

# Benutzerhandbuch

Lenovo  
ThinkPad

Lenovo

ThinkPad T14 Gen 5, ThinkPad P14s Gen 5 AMD, und ThinkPad  
T16 Gen 3

# Wichtige Informationen

In diesem *Benutzerhandbuch* werden die wichtigsten Hardware- und Konfigurationsinformationen für Ihren Notebook-Computer vorgestellt. Es enthält Produktabbildungen, technische Daten, Anweisungen für die grundlegende Konfiguration sowie Anleitungen zum Austausch von Hardware.

Bevor Sie den Notebook-Computer erstmals in Betrieb nehmen, lesen Sie die unten aufgeführten Dokumente mit wichtigen Sicherheitshinweisen und Informationen zur Verwendung Ihres Produkts.

- *Sicherheit und Garantie*
- *Allgemeine Hinweise zu Sicherheit und Kompatibilität*

Weitere relevante Dokumente finden Sie im *Lenovo Dokumentationszentrum* durch eine Suche nach dem Produktnamen.

**Fünfte Ausgabe (Februar 2026)**

**© Copyright Lenovo 2024, 2026.**

HINWEIS ZU EINGESCHRÄNKTEN RECHTEN (LIMITED AND RESTRICTED RIGHTS NOTICE): Werden Daten oder Software gemäß einem GSA-Vertrag (General Services Administration) ausgeliefert, unterliegt die Verwendung, Vervielfältigung oder Offenlegung den in Vertrag Nr. GS-35F-05925 festgelegten Einschränkungen.

# Inhaltsverzeichnis

|                                                                              |           |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Wichtige Informationen.....                                                  | i         |
| Einleitung Einführung zu Ihrem Lenovo Notebook.....                          | v         |
| <b>Kapitel 1 Lernen Sie Ihren Computer kennen.....</b>                       | <b>1</b>  |
| Vorderansicht.....                                                           | 1         |
| Seitenansicht.....                                                           | 5         |
| Ansicht von unten.....                                                       | 7         |
| Merkmale und technische Daten.....                                           | 9         |
| USB-Spezifikationen.....                                                     | 10        |
| <b>Kapitel 2 Erste Schritte mit Ihrem Computer.....</b>                      | <b>12</b> |
| Computer einrichten.....                                                     | 12        |
| Computer einschalten.....                                                    | 12        |
| Einrichten des Betriebssystems abschließen.....                              | 12        |
| Auf Netzwerke zugreifen.....                                                 | 13        |
| Verbindung mit Wi-Fi-Netzen herstellen.....                                  | 13        |
| Flugzeugmodus einschalten.....                                               | 13        |
| Verbindung mit einem Festnetz-Ethernet herstellen.....                       | 14        |
| Verbindung mit einem Mobilfunknetz herstellen (für ausgewählte Modelle)..... | 14        |
| Interaktion mit Ihrem Computer.....                                          | 15        |
| Tastenkombinationen verwenden.....                                           | 15        |
| TrackPoint-Zeigereinheit verwenden.....                                      | 16        |
| Trackpad verwenden.....                                                      | 18        |
| Touchscreen verwenden (für ausgewählte Modelle).....                         | 21        |
| Externen Bildschirm anschließen.....                                         | 24        |
| <b>Kapitel 3 Erkunden Sie Ihren Computer.....</b>                            | <b>26</b> |
| Lenovo Apps.....                                                             | 26        |
| Lenovo Commercial Vantage.....                                               | 26        |
| Lenovo View (für ausgewählte Modelle).....                                   | 26        |
| TrackPoint Quick Menu.....                                                   | 29        |
| Intelligente Funktionen (für ausgewählte Modelle).....                       | 31        |
| Farbkalibrierung (für ausgewählte Modelle).....                              | 33        |
| Zwischen Farbprofilen wechseln.....                                          | 33        |
| Farbprofile installieren oder wiederherstellen.....                          | 34        |
| Intelligente Kühlung.....                                                    | 34        |
| Zwischen Modi wechseln.....                                                  | 35        |
| Intelligente Kühlung – Boost (nur für AMD-Modelle).....                      | 35        |
| Energieverwaltung.....                                                       | 35        |
| Akkuladezustand überprüfen.....                                              | 36        |
| Den Computer mit Wechselstrom laden.....                                     | 36        |
| Akkulebensdauer verlängern.....                                              | 37        |
| Computer-zu-Computer-Ladefunktion verwenden.....                             | 37        |
| Energieeinstellungen ändern.....                                             | 37        |
| Daten übertragen.....                                                        | 38        |
| Verbindung zu einer Bluetooth-Einheit herstellen.....                        | 38        |
| Eine NFC-Verbindung einrichten.....                                          | 38        |
| Smartcard verwenden.....                                                     | 39        |
| <b>Kapitel 4 Computer und Informationen sichern.....</b>                     | <b>40</b> |
| Computer sperren.....                                                        | 40        |
| Mit Fingerabdruckerkennung anmelden.....                                     | 40        |

|                                                                                       |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Mit Gesichtserkennung anmelden (für ausgewählte Modelle).....                         | 41        |
| Funktion „Bei Verlassen sperren“ (für ausgewählte Modelle).....                       | 41        |
| Die Einstellungen in der Vantage-App ändern.....                                      | 42        |
| Die Einstellungen im UEFI-BIOS ändern.....                                            | 42        |
| ePrivacy-Bildschirm verwenden (für ausgewählte Modelle).....                          | 42        |
| Die Kennwort-Schutzfunktion verwenden.....                                            | 42        |
| Daten vor Energieverlust schützen.....                                                | 43        |
| Eingeschränkter USB-C-Modus (nur bei Intel-Modellen).....                             | 43        |
| UEFI BIOS-Kennwörter.....                                                             | 44        |
| Kennwortarten.....                                                                    | 44        |
| Kennwort festlegen, ändern oder entfernen.....                                        | 45        |
| Fingerabdrücke bestimmten Kennwörtern zuordnen (für ausgewählte Modelle).....         | 46        |
| Online-Authentifizierung über FIDO (Fast Identity Online).....                        | 47        |
| FIDO2-USB-Gerät im ThinkShield Passwordless Power-On Device Manager registrieren..... | 47        |
| Mit der kennwortlosen Authentifizierung am System anmelden.....                       | 48        |
| <b>Kapitel 5 Erweiterte Einstellungen konfigurieren.....</b>                          | <b>49</b> |
| UEFI BIOS.....                                                                        | 49        |
| UEFI BIOS-Menü öffnen.....                                                            | 49        |
| Im UEFI BIOS-Menü navigieren.....                                                     | 49        |
| BIOS-Standardwerte anpassen.....                                                      | 50        |
| System auf Werkseinstellungen zurücksetzen.....                                       | 50        |
| UEFI BIOS wiederherstellen.....                                                       | 51        |
| Speicher-Retraining erkennen (nur für Intel-Modelle).....                             | 51        |
| UEFI BIOS aktualisieren.....                                                          | 52        |
| Windows-Betriebssystem und Treiber installieren.....                                  | 52        |
| Einheitentreiber installieren.....                                                    | 54        |
| <b>Kapitel 6 Austausch von CRUs.....</b>                                              | <b>55</b> |
| Was sind CRUs.....                                                                    | 55        |
| CRU-Liste.....                                                                        | 55        |
| Vor dem Austauschen einer CRU.....                                                    | 56        |
| Schnellstart deaktivieren.....                                                        | 56        |
| Internen Akku deaktivieren.....                                                       | 56        |
| CRU austauschen.....                                                                  | 57        |
| Tastatur.....                                                                         | 57        |
| Baugruppe der unteren Abdeckung.....                                                  | 62        |
| Abschirmungskappe des Speichermoduls.....                                             | 67        |
| Speichermodul.....                                                                    | 69        |
| Drahtloses WAN-Modul (für ausgewählte Modelle).....                                   | 72        |
| Halterung des drahtlosen WAN-Moduls (nur bei 4G-Modellen).....                        | 76        |
| M.2 Solid-State-Laufwerk.....                                                         | 77        |
| M.2 Solid-State-Laufwerkhalterung (für ausgewählte Modelle).....                      | 81        |
| Interner Akku mit hoher Kapazität.....                                                | 82        |
| <b>Kapitel 7 Hilfe und Unterstützung.....</b>                                         | <b>87</b> |
| Service-QR-Code und Seriennummer finden.....                                          | 87        |
| Häufig gestellte Fragen.....                                                          | 87        |
| Fehlernachrichten.....                                                                | 91        |
| Diagnose der Akkuladungsanzeige.....                                                  | 92        |
| Lenovo Memory Self Repair (nur für Intel-Modelle).....                                | 95        |
| Fehler an Ihrem Computer diagnostizieren und beheben.....                             | 96        |
| Problembeseitigung und Fehlerdiagnose auf der Lenovo Unterstützungswebsite.....       | 96        |
| Hardware-Scan.....                                                                    | 97        |
| UEFI Diagnostics Tool.....                                                            | 97        |
| Windows-Betriebssystem wiederherstellen.....                                          | 98        |
| Microsoft Connected System Recovery (für ausgewählte Modelle).....                    | 98        |
| Wiederherstellungsoption von Lenovo.....                                              | 99        |
| Selbsthilfe-Ressourcen.....                                                           | 99        |

|                                                                              |            |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Windows-Etikett.....                                                         | 99         |
| Lenovo telefonisch kontaktieren.....                                         | 100        |
| Bevor Sie Lenovo kontaktieren.....                                           | 100        |
| Lenovo Kundendienstzentrale.....                                             | 100        |
| Zubehör oder zusätzliche Services kaufen.....                                | 101        |
| Eingabehilfen.....                                                           | 101        |
| <br><b>Anhang A Informationen zur Konformität.....</b>                       | <b>103</b> |
| Informationen in Bezug auf Zertifizierung.....                               | 103        |
| Position der UltraConnect-Antennen für drahtlose Verbindungen ermitteln..... | 104        |
| Betriebsumgebung.....                                                        | 108        |
| <br><b>Anhang B Hinweis zur Aktualisierung des USB-Anschlussnamens.....</b>  | <b>109</b> |
| <br><b>Anhang C Hinweise und Marken.....</b>                                 | <b>110</b> |

# Einführung zu Ihrem Lenovo Notebook

**Vielen Dank, dass Sie sich für ein Lenovo® Notebook entschieden haben! Wir arbeiten stetig daran, Ihnen nur die besten Lösungen zu liefern.**

Lesen Sie vor Beginn die folgenden Informationen:

- Die Abbildungen in dieser Dokumentation können sich von Ihrem Produkt unterscheiden.
- Abhängig vom Modell gelten einige Anweisungen für die Benutzeroberfläche möglicherweise nicht für Ihren Computer und verschiedene Zusatzeinrichtungen, Funktionen und Softwareprogramme sind nicht verfügbar.
- Der Inhalt dieser Dokumentation kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die neueste Dokumentation finden Sie unter <https://pcsupport.lenovo.com>.

## **HEVC-Standard**

Dieses Produkt kann die digitale Videokodierung nach bestimmten Versionen des HEVC-Standards (High Efficiency Video Coding) unterstützen und könnte, falls zutreffend, durch Patente abgedeckt sein, die unter <https://accessadvance.com/advance-patent-lists/> gelistet sind.



# Kapitel 1 Lernen Sie Ihren Computer kennen

In diesem Kapitel werden das Aussehen, die Funktionen und die technischen Daten Ihres Computers vorgestellt.

## Vorderansicht

Werfen Sie einen kurzen Blick auf die Vorderansicht Ihres Computers.

**ThinkPad T14 Gen 5 und ThinkPad P14s Gen 5 AMD**



| Element                                                                             | Beschreibung              | Element                                                                             | Beschreibung               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | Mikrofon*                 |  | Infrarot-Kamera* / Kamera* |
|  | Webcam-Sichtschutzblende* |  | Touchscreen*               |

| Element                                                                           | Beschreibung                                                | Element                                                                           | Beschreibung                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|  | Betriebsspannungsschalter mit Lesegerät für Fingerabdrücke* |  | TrackPoint®-Zeigereinheit                     |
|  | Lautsprecher                                                |  | NFC (Near Field Communication)-Kennzeichnung* |
|  | Trackpad                                                    |  | TrackPoint III-Klicktasten                    |

\* für ausgewählte Modelle

## ThinkPad T16 Gen 3



| Element                                                                             | Beschreibung                                                | Element                                                                             | Beschreibung               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | Mikrofon*                                                   |  | Infrarot-Kamera* / Kamera* |
|  | Webcam-Sichtschutzblende                                    |  | Touchscreen*               |
|  | Betriebsspannungsschalter mit Lesegerät für Fingerabdrücke* |  | TrackPoint®-Zeigereinheit  |
|  | NFC (Near Field Communication)-Kennzeichnung*               |  | Trackpad                   |
|  | TrackPoint III-Klicktasten                                  |                                                                                     |                            |


\* für ausgewählte Modelle

## **Webcam-Sichtschutzblende**

Schieben Sie die Webcam-Sichtschutzblende, um das Objektiv der Kamera zu verdecken oder freizugeben. Dies geschieht zum Schutz Ihrer Privatsphäre.

## **Wichtige Informationen**

Ihr Computer enthält Magnete. Bewahren Sie einen sicheren Abstand zu Geräten und Objekten, die durch Magnete beeinträchtigt werden können, z. B. Kreditkarten.

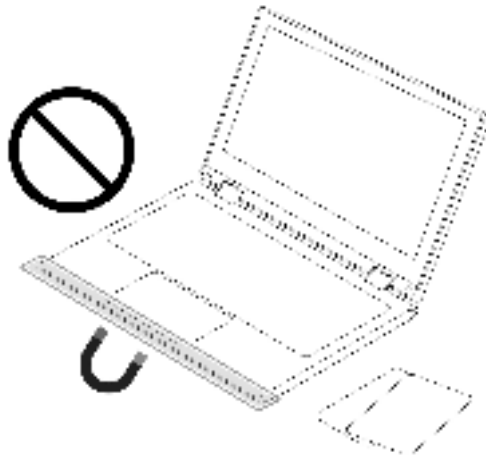


## **Verwandte Themen**

- Mit Gesichtserkennung anmelden (für ausgewählte Modelle) auf Seite 41
- Mit Fingerabdruckerkennung anmelden auf Seite 40
- Funktion „Bei Verlassen sperren“ auf Seite 41
- Intelligente Funktionen (für ausgewählte Modelle) auf Seite 31
- Touchscreen verwenden (für ausgewählte Modelle) auf Seite 21
- TrackPoint-Zeigereinheit verwenden auf Seite 16
- Trackpad verwenden auf Seite 18

## Seitenansicht

Werfen Sie einen kurzen Blick auf die Anschlüsse auf beiden Seiten Ihres Computers.

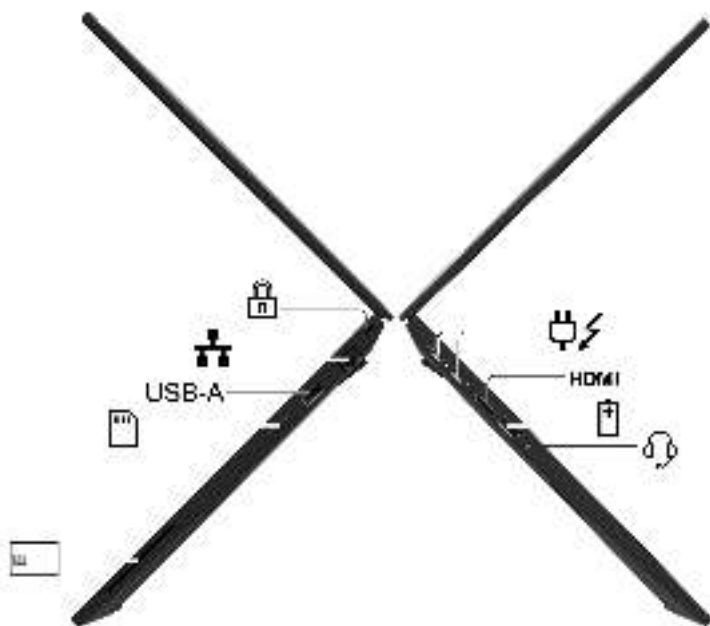

| Element                                                                             | Beschreibung                                                                                                                                                                                                          | Element                                                                             | Beschreibung             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  | USB-C®-Netzteilanschluss (Thunderbolt™ 4)<br><br><b>Anmerkung:</b><br>Wenn Sie bei AMD-Modellen ein USB 3.2 Gen 2-Gerät an diesen Anschluss anschließen, wird eine Übertragungsrate von bis zu 10 Gbit/s unterstützt. |  | HDMI™-Anschluss          |
|  | USB-A-Anschluss (USB 5 Gbit/s, Always On USB)                                                                                                                                                                         |  | Audioanschluss           |
|  | Smart-Card*-Steckplatz                                                                                                                                                                                                |  | Nano-SIM-Karteneinschub* |
| USB-A                                                                               | USB-A-Anschluss (USB 5 Gbit/s)                                                                                                                                                                                        |  | Ethernet-Anschluss       |
|  | Schlitz für Sicherheitsschloss                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |                          |

\* für ausgewählte Modelle

**i Anmerkung:**

Weitere Informationen zur Aktualisierung des USB-Anschlussnamens finden Sie in Hinweis zur Aktualisierung des USB-Anschlussnamens auf Seite 109.

\* für ausgewählte Modelle

**Hinweis zur USB-Übertragungsrate**

Abhängig von zahlreichen Faktoren wie z. B. den Verarbeitungskapazitäten von Host und Peripheriegeräten, den Dateiattributen und anderen Faktoren im Zusammenhang mit der Systemkonfiguration und Betriebsumgebung variiert die tatsächliche Übertragungsrate über die verschiedenen USB-Anschlüsse an diesem Gerät und kann u. U. langsamer als die Datenrate sein, die am Anschlussname oder unten für jedes Gerät aufgeführt ist.

| USB-Einheit   | Datenrate (Gbit/s) |
|---------------|--------------------|
| Thunderbolt 3 | 40                 |
| Thunderbolt 4 | 40                 |


**Verwandte Themen**

- USB-Spezifikationen auf Seite 10
- Verbindung mit einem Mobilfunknetz herstellen (für ausgewählte Modelle) auf Seite 14
- Externen Bildschirm anschließen auf Seite 24
- Energieverwaltung auf Seite 35
- Smartcard verwenden auf Seite 39
- Computer sperren auf Seite 40

## Ansicht von unten

Werfen Sie einen kurzen Blick auf den unteren Teil Ihres Computers.

**ThinkPad T14 Gen 5 und P14s Gen 5 AMD**

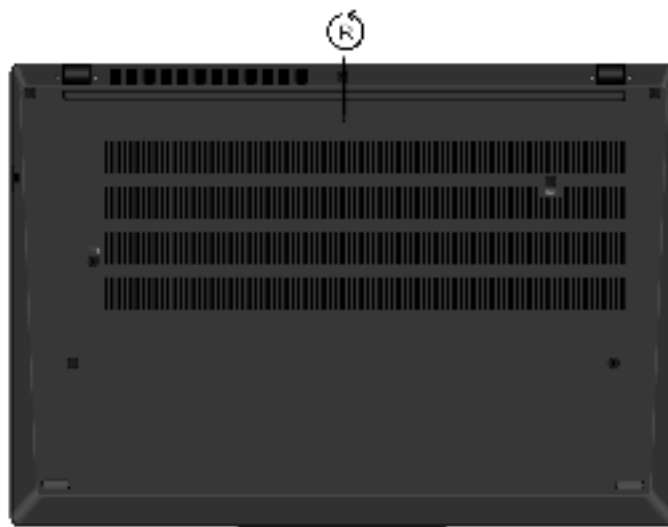

**ThinkPad T16 Gen 3**



| Element                                                                             | Beschreibung       | Element                                                                             | Beschreibung |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  | Notrücksetzöffnung |  | Lautsprecher |

### **Notrücksetzöffnung**

Die Notrücksetzöffnung kann Ihnen helfen, den Computer wiederherzustellen, wenn der Computer nicht mehr reagiert und Sie ihn nicht durch Drücken des Betriebsspannungsschalters ausschalten können. Gehen Sie wie folgt vor, um den Computer zurückzusetzen:

1. Trennen Sie Ihren Computer vom Stromnetz.
2. Schieben Sie eine aufgebogene Büroklammer in die Öffnung, um die Stromversorgung vorübergehend zu unterbrechen.
3. Schließen Sie den Computer an das Stromnetz an und schalten Sie den Computer ein.

 **Anmerkung:**

Wenn Ihr Computer immer noch nicht reagiert, können Sie Lenovo Kundendienstzentrale anrufen, um weitere Hilfe zu erhalten.

### **Kühl und leise auf dem Schoß**

Wenn Ihr Computer im Modus „Beste Leistung“ auf Ihrem Schoß liegt, erkennt er unruhige Bewegungen und reduziert vorübergehend seine Leistung, um Wärmeentwicklung und Unannehmlichkeiten zu verringern. Sobald eine stabile Position erkannt wird, wird die volle Leistung automatisch wiederhergestellt.

 **Vorsicht:**

**Wenn der Computer in Betrieb ist, sollte er auf einer harten und ebenen Oberfläche stehen und sein unterer Bereich nicht mit der nackten Haut des Benutzers in Berührung kommen. Unter normalen Betriebsbedingungen bleibt die Temperatur der Unterseite innerhalb eines akzeptablen Bereichs, wie in IEC 62368-1 definiert. Solche Temperaturen können einem Benutzer jedoch immer noch Unbehagen bereiten oder Schaden zufügen, wenn die Unterseite länger als 10 Sekunden berührt wird. Es wird daher empfohlen, dass Benutzer einen längeren direkten Kontakt mit der Unterseite des Computers vermeiden.**

## Merkmale und technische Daten

Erfahren Sie mehr über die Hardware- und Softwaredetails Ihres Computers.

| Technische Daten                             | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Speicher</b>                              | <ul style="list-style-type: none"><li>• Für Intel-Modelle:<ul style="list-style-type: none"><li>- DDR5 (Double Data Rate 5) Dual DIMM (Dual Outline Dual Inline Memory Module), bis zu 64 GB</li></ul></li><li>• Für AMD-Modelle:<ul style="list-style-type: none"><li>- DDR5 (Double Data Rate 5) Dual DIMM (Dual Outline Dual Inline Memory Module), bis zu 96 GB</li></ul></li></ul>                                                                                                                                                                                             |
| <b>Speichereinheit</b>                       | Ein Steckplatz, 2280 M.2-Solid-State-Laufwerk, bis zu 2 TB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Audio</b>                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Dolby Audio™ Premium</li><li>• Dolby Voice®</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Bildschirm</b>                            | <ul style="list-style-type: none"><li>• OLED-Display (Organic Light-Emitting Diode) oder Farbdisplay mit IPS-Technologie (In-Plane Switching)</li><li>• Bildschirmverhältnis: 16:10</li><li>• Bildschirmauflösung:<ul style="list-style-type: none"><li>- ThinkPad T14 Gen 5/ThinkPad P14s Gen 5 AMD: 1920 x 1200 Pixel, 2240 x 1400 Pixel (nur für Intel-Modelle des ThinkPad T14 Gen 5), oder 2880 x 1800 Pixel</li><li>- ThinkPad T16 Gen 3: 1920 x 1200 Pixel oder 3840 x 2400 Pixel</li></ul></li><li>• Multitouch-Technologie*</li><li>• TÜV Eye Safe-zertifiziert*</li></ul> |
| <b>Sicherheitseinrichtungen</b>              | <ul style="list-style-type: none"><li>• Gesichtsauffertifizierung*</li><li>• Personenerkennung*</li><li>• Lesegerät für Fingerabdrücke* (integriert im Netzschalter)</li><li>• Lenovo View Bildschirm-Blickschutz*</li><li>• Lenovo View Datenschutz-Benachrichtigung*</li><li>• ePrivacy-Bildschirm* (für ausgewählte Modelle von ThinkPad T14 Gen 5 und ThinkPad P14s Gen 5 AMD)</li><li>• Trusted Platform Module (TPM)*</li></ul>                                                                                                                                               |
| <b>Funktionen für drahtlose Verbindungen</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Bluetooth</li><li>• NFC*</li><li>• GPS* (bei Modell mit drahtlosem WAN)</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Technische Daten     | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Drahtloses LAN</li> <li>• Drahtloses WAN* (4G oder 5G)*</li> </ul> <div> <p><b>i Anmerkung:</b></p> <p>Die 4G- oder 5G-Mobilfunkdienste werden von autorisierten Mobilfunk-Providern in bestimmten Ländern zur Verfügung gestellt. Um sich mit einem Mobilfunknetz verbinden zu können, benötigen Sie einen Mobilfunkvertrag. Der Datentarif für die Mobilfunkverbindung kann je nach Position variieren.</p> </div> |
| Verkabeltes Netzwerk | Ethernet-LAN (10 Mbit/s/100 Mbit/s/1.000 Mbit/s)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |


\* für ausgewählte Modelle

## USB-Spezifikationen

Erfahren Sie mehr über USB-Spezifikationen.

### **i Anmerkung:**

Je nach Modell sind einige USB-Anschlüsse möglicherweise nicht bei Ihrem Computer verfügbar.
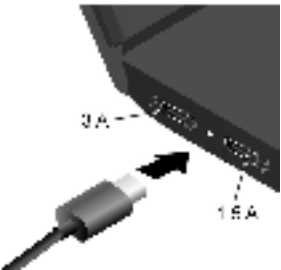
| Name des Anschlusses                                                                                                                                                    | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <ul style="list-style-type: none"> <li>• USB-A-Anschluss (USB 5 Gbit/s)</li> </ul>  | <p>Verbinden Sie USB-kompatible Einheiten, z. B. USB-Tastatur, USB-Maus, USB-Speichereinheit oder USB-Drucker.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  <ul style="list-style-type: none"> <li>• USB-C-Anschluss (Thunderbolt 4)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Laden von USB-C-kompatiblen Geräten mit der Ausgangsspannung und Stromstärke von 5 V und 3 A oder 1,5 A.</li> <li>• Externen Bildschirm anschließen: <ul style="list-style-type: none"> <li>- USB-C zu VGA: bis 1920 x 1200 Pixel, 60 Hz</li> <li>- USB-C zu DP: bis 5120 x 3200 Pixel, 60 Hz</li> </ul> </li> <li>• Kann an USB-C-Zubehör angeschlossen werden, um die Funktionalität Ihres Computers zu erweitern. Unter folgender Adresse können Sie USB-C-Zubehör erwerben <a href="https://www.lenovo.com/accessories">https://www.lenovo.com/accessories</a>.</li> </ul> |

| Name des Anschlusses                                                                                            | Beschreibung |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• USB-C-Anschluss (DP Alt-Modus DP2.1, nur für Intel-Modelle)</li> </ul> |              |

## Kapitel 2 Erste Schritte mit Ihrem Computer

In diesem Kapitel werden Anweisungen zum Einrichten Ihres Computers, verschiedene Möglichkeiten zur Verbindung mit Netzwerken und zur Interaktion mit Ihrem Computer vorgestellt.

### Computer einrichten

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie Ihren Computer einrichten und betriebsbereit machen.

#### Computer einschalten

Gehen Sie wie folgt vor, um Ihren Computer einzuschalten.

1. Schließen Sie das Netzkabel an das Netzteil an.
2. Schließen Sie das Netzteil an Ihren Computer an.
3. Stecken Sie das Netzkabel in das Netzteil ein.
4. Drücken Sie den Betriebsspannungsschalter, um den Computer einzuschalten.



#### **i** Anmerkung:

- Das Erscheinungsbild variiert je nach Computermodell.
- Es wird empfohlen, den Computer bei der ersten Verwendung vollständig aufzuladen. Klicken Sie unten rechts auf Ihrem Desktop auf das Symbol für den Akkuladezustand, um den Akkuladezustand zu überprüfen.

#### Verwandte Themen

- Akkuladezustand überprüfen auf Seite 36
- Den Computer mit Wechselstrom laden auf Seite 36

### Einrichten des Betriebssystems abschließen

Bevor Sie Ihren Computer erkunden, müssen Sie die Einrichtung des Betriebssystems abschließen. Der Einrichtungsvorgang umfasst unter anderem:

- Auswählen des Landes oder der Region.

- Verbinden mit einem verfügbaren Netzwerk.
- Akzeptieren der Lizenzvereinbarung.
- Erstellen eines Microsoft-Kontos oder Anmelden bei Ihrem Microsoft-Konto.
- Einrichten Ihres Kennworts, Fingerabdrucks oder der Gesichtserkennung (je nach Wunsch).
- Individuelles Anpassen Ihrer Benutzererfahrung.

**i Anmerkung:**

- Je nach Modell sind einige Einstellungen möglicherweise nicht bei Ihrem Computer verfügbar.
- Schalten Sie Ihren Computer nicht aus und stellen Sie sicher, dass er während des gesamten Vorgangs an das Netzteil angeschlossen ist.

Gehen Sie wie folgt vor, um das Betriebssystem einzurichten.

1. Schließen Sie den Computer an das Netzteil an und schalten Sie ihn ein.
2. Schließen Sie die Einrichtung des Betriebssystems gemäß den angezeigten Anweisungen ab.

**Verwandte Themen**

- Mit Ihrem Fingerabdruck anmelden auf Seite 40
- Mit Gesichtserkennung anmelden (für ausgewählte Modelle) auf Seite 41
- Kennwort festlegen, ändern oder entfernen auf Seite 45

## Auf Netzwerke zugreifen

Dieser Abschnitt enthält Informationen zur Verbindung mit einem drahtlosen oder verkabelten Netzwerk.

### Verbindung mit Wi-Fi-Netzen herstellen

Klicken Sie auf das Symbol für Mobilfunknetzwerk  unten rechts auf der Anzeige, um eine Verbindung zu einem verfügbaren Netzwerk herzustellen. Geben Sie bei Bedarf die erforderlichen Informationen ein.

**i Anmerkung:**

Das WLAN-Modul Ihres Computers unterstützt möglicherweise unterschiedliche Standards. In einigen Ländern oder Regionen ist die Verwendung des 802.11ax/be- und/oder 6-GHz-Frequenzbands gemäß den lokalen Vorschriften möglicherweise deaktiviert.

### Flugzeugmodus einschalten


Möglicherweise müssen Sie den Flugzeugmodus aktivieren, wenn Sie in ein Flugzeug steigen. Wenn der Flugzeugmodus aktiviert ist, werden alle Funktionen für drahtlose Verbindungen Ihres Computers automatisch deaktiviert. Klicken Sie auf das Netzwerksymbol  unten rechts auf der Anzeige, um den Flugzeugmodus zu aktivieren.

**i Anmerkung:**

Sie können in diesem Modus Wi-Fi-Netzwerke entsprechend Ihren tatsächlichen Anforderungen aktivieren.

## Verbindung mit einem Festnetz-Ethernet herstellen

Verbinden Sie Ihren Computer über den Ethernet-Anschluss des Computers mit Hilfe eines Ethernet-Kabels mit einem lokalen Netzwerk.

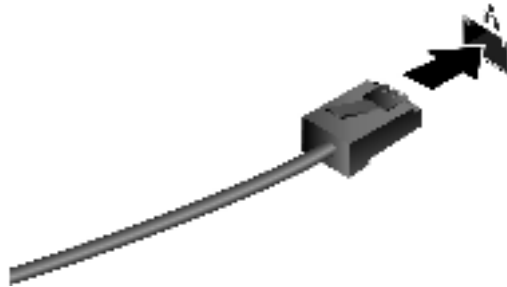

## Verbindung mit einem Mobilfunknetz herstellen (für ausgewählte Modelle)

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie eine Mobilfunkverbindung herstellen.

Zum Verbinden mit einem 4G- oder 5G-Datennetzwerk müssen ein WWAN-Modul (Wireless Wide Area Network) und eine nano-SIM-Karte installiert sein. Die nano-SIM-Karte kann mit Ihrem Computer in den einzelnen Ländern oder Regionen enthalten sein. Wenn keine nano-SIM-Karte mitgeliefert wurde, müssen Sie eine solche bei einem autorisierten Mobilfunk-Provider erwerben.

### **i** Anmerkung:

- Je nach Modell ist in Ihrem Computer eventuell kein WWAN-Modul installiert.
- Die 4G- oder 5G-Mobilfunkdienste werden von autorisierten Mobilfunk-Providern in bestimmten Ländern zur Verfügung gestellt. Um sich mit einem Mobilfunknetz verbinden zu können, benötigen Sie einen Mobilfunkvertrag. Der Datentarif für die Mobilfunkverbindung kann je nach Position variieren.
- Die Übertragungsgeschwindigkeiten der Netzverbindung können auch je nach Standort, Umgebung, Netzwerkbedingungen und anderen Faktoren variieren.

## Eine Mobilfunkverbindung herstellen

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie eine Mobilfunkverbindung herstellen.

1. Schalten Sie den Computer aus.
2. Führen Sie eine auseinandergebogene Büroklammer in die Öffnung am Nano-SIM-Karteneinschub ein. Der Einschub wird ausgeworfen. Installieren Sie eine Nano-SIM-Karte wie dargestellt und setzen Sie den Einschub im Nano-SIM-Kartensteckplatz ein. Achten Sie auf die Ausrichtung der Karte und darauf, dass diese richtig eingesetzt ist.



3. Schalten Sie den Computer ein.
4. Klicken Sie auf das Netzwerksymbol und wählen Sie dann das Symbol für das Mobilfunknetz aus der Liste. Geben Sie bei Bedarf die erforderlichen Informationen ein.

# Interaktion mit Ihrem Computer

Entdecken Sie verschiedene Möglichkeiten, mit Ihrem Computer zu interagieren.

## Tastenkombinationen verwenden

Tastenkombinationen sind einzelne Tasten oder Verknüpfungen von Tasten, die eine schnelle Ausführung bestimmter Funktionen ermöglichen. Sie helfen Ihnen dabei, effizienter zu arbeiten.

In den folgenden Tabellen sind die Funktionen von Tastaturkombinationen aufgeführt.

### FnLock und Funktionstasten

| Taste/Tastenkombination                                                             | Funktionsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fn+FnLock                                                                           | <p>Wechsel zwischen den Sonder- und Standardfunktionen der Funktionstasten (F1 – F12).</p> <p>Funktionstasten bieten zwei Sätze von Funktionen: eine Sonderfunktion und eine Standardfunktion. Symbole auf der Taste geben die Sonderfunktion an, z. B.  und . Die Zeichen auf der Taste geben die Standardfunktion an, z. B. F1 und F2.</p> <p>Die LED-Anzeige auf der Esc-Taste zeigt an, welche Funktion der Funktionstasten aktiviert ist:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Wenn die Anzeige ausgeschaltet ist, ist die Sonderfunktion aktiviert.</li><li>• Wenn die Anzeige leuchtet, ist die Standardfunktion aktiviert.</li></ul> |
|  | Stummschalten/aktivieren (Lautsprecher).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|  | Lautstärke verringern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|  | Lautstärke erhöhen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|  | Mikrofon aktivieren/deaktivieren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|  | Bildschirmhelligkeit verringern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|  | Bildschirmhelligkeit erhöhen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  | Anzeigegeräte auswählen und einrichten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Mode                                                                                | Betriebsmodus ändern. Weitere Informationen zu den Betriebsmodi finden Sie unter Intelligente Kühlung auf Seite 34.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| PrtSc                                                                               | Bildschirm drucken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|  | Öffnet das Snipping Tool.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|  | Microsoft® Smartphone-Link öffnen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ☆                                                                                   | Die Funktion dieser Taste können Sie in der Vantage-App anpassen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## Sonstige allgemeine Tastenkombinationen


| Tastenkombination                                                                      | Funktionsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Starten Sie Copilot in Windows.</li> <li>• Starten Sie Windows Search.</li> </ul> <div>  <b>Anmerkung:</b><br/>Die Funktion ist je nach Land oder Region unterschiedlich.         </div> |
| Fn +  | Kontextmenü der aktuellen aktiven App öffnen.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Fn +  | Den Taschenrechner öffnen (für ThinkPad T16 Gen 3).                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Fn +  | Den Computer in den Energiesparmodus versetzen (für ThinkPad T16 Gen 3).                                                                                                                                                                                                                                           |
| Fn +  | Die Tastaturbeleuchtung einstellen.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Fn + <                                                                                 | Zum Anfang springen.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Fn + >                                                                                 | Zum Ende springen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Fn+Tab                                                                                 | Bildschirmleupe öffnen.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                        | <div>  <b>Anmerkung:</b><br/>Drücken Sie zum Deaktivieren die Taste mit dem Windows-Logo+Esc.         </div>                                                                                                                    |
| Fn+4                                                                                   | Energiesparmodus aktivieren.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Fn+B                                                                                   | Vorgang abbrechen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Fn+K                                                                                   | Inhalte durchblättern.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Fn+P                                                                                   | Vorgang anhalten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Fn+S                                                                                   | Systemanforderung senden.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Fn+N                                                                                   | Systeminformationsfenster öffnen.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

Sie können die Tastatureinstellungen in der Vantage-App anpassen. Um detaillierte Einstellungen anzupassen, öffnen Sie die Vantage-App und klicken auf **Gerät > Eingabe und Zubehör**.

Weitere Tastenkombinationen finden Sie unter <https://support.lenovo.com/us/en/solutions/windows-support>.

## TrackPoint-Zeigereinheit verwenden

Die TrackPoint-Zeigereinheit ermöglicht es Ihnen, alle Funktionen einer herkömmlichen Maus auszuführen, z. B. Zeiger bewegen, Klicken und Blättern.

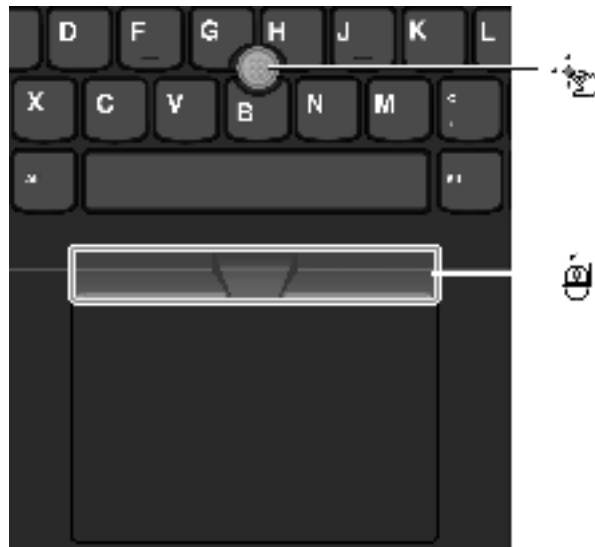

### **TrackPoint-Stift**

Legen Sie Ihren Finger auf die rutschfeste Kappe des Stiftes und schieben Sie die Kappe (im Folgenden als „rote Kappe“ bezeichnet) mit leichtem Druck parallel zur Tastatur in die gewünschte Richtung. Der Zeiger auf dem Bildschirm bewegt sich entsprechend. Je mehr Druck Sie ausüben, desto schneller bewegt sich der Zeiger.

### **TrackPoint III-Klicktasten**

Die linke TrackPoint-Klicktaste und die rechte TrackPoint-Klicktaste entsprechen der linken und rechten Taste einer herkömmlichen Maus. Halten Sie die mittlere TrackPoint-Taste mit einem Finger gedrückt und schieben Sie gleichzeitig den TrackPoint-Stift in die vertikale oder horizontale Richtung. Anschließend können Sie im Dokument, auf der Website oder in den Apps blättern.

Drücken Sie Strg + mittlere TrackPoint-Taste + TrackPoint-Stift gleichzeitig, um ein- oder auszuzoomen.

### **TrackPoint-Zeigereinheit deaktivieren**

Die TrackPoint-Zeigereinheit ist standardmäßig aktiviert. Sie können das Gerät deaktivieren und die Einstellungen wie die Geschwindigkeit des Cursors ändern, wenn Sie den TrackPoint-Stift und die TrackPoint-Mitteltaste verwenden.

Gehen Sie wie folgt vor, um die Einstellung zu ändern:


1. Geben Sie **Mauseinstellungen** in das Windows-Suchfeld ein und drücken Sie dann die Eingabetaste.
2. Klicken Sie auf **TrackPoint-Einstellungen** und befolgen Sie dann die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Einstellungen zu ändern.

### **Die rutschfeste Kappe des TrackPoint-Stifts austauschen**

Befolgen Sie die nachstehende Abbildung, um die rutschfeste Kappe des Stifts auszutauschen.

#### **Anmerkung:**

Achten Sie darauf, dass die neue rote Kappe mit Rillen versehen ist **a**.

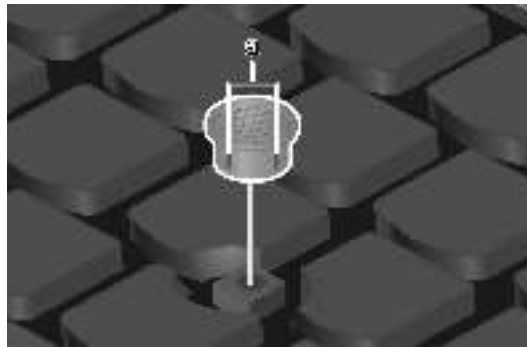

## Trackpad verwenden

Sie können mit dem Trackpad sämtliche Zeige-, Klick- und Blätteraktionen wie mit einer herkömmlichen Maus durchführen. Dies ist ideal, wenn Sie sehr mobil sein müssen, wie zum Beispiel auf Geschäftsreisen.



| Element                                                                             | Beschreibung       | Element                                                                             | Beschreibung        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|  | Linksklick-Bereich |  | Rechtsklick-Bereich |

**i Anmerkung:**

- Einige Gesten sind in den folgenden Fällen nicht verfügbar:
  - wenn die letzte Aktion von der TrackPoint-Zeigereinheit aus erfolgt ist.
  - bei der Nutzung bestimmter Apps.
  - wenn Sie zwei oder mehr Finger verwenden und Ihre Finger zu nahe beieinander sind.
- Das Trackpad reagiert in folgenden Fällen möglicherweise nicht:
  - wenn Sie Ihre Finger zu nahe an der Kante des Trackpads positionieren.
  - wenn Sie das Trackpad mit feuchten Fingern berühren.
  - wenn sich Wasser- oder Fettflecken auf der Oberfläche des Trackpads befinden. Schalten Sie zuerst den Computer aus. Wischen Sie die Trackpad-Oberfläche anschließend vorsichtig mit einem weichen, fusselfreien Tuch ab, das mit lauwarmem Wasser oder einer für Computer geeigneten Reinigungsflüssigkeit befeuchtet wurde.


**Touch-Gesten verwenden**





**i Anmerkung:**

- Wenn Sie mehrere Finger verwenden, stellen Sie sicher, dass zwischen den Fingern ein kleiner Abstand vorhanden ist.
- Einige Gesten sind nicht verfügbar, wenn die letzte Aktion aus der TrackPoint-Zeigereinheit durchgeführt wurde.
- Einige Gesten sind nur verfügbar, wenn Sie bestimmte Anwendungen verwenden.
- Wenn die Trackpad-Oberfläche ölig oder fettig ist, schalten Sie den Computer zunächst aus. Wischen Sie die Trackpad-Oberfläche anschließend vorsichtig mit einem weichen, fusselfreien Tuch ab, das mit lauwarmem Wasser oder einer für Computer geeigneten Reinigungsflüssigkeit befeuchtet wurde.


Informationen zu weiteren Gesten finden Sie in der Hilfefunktion der Zeigereinheit.







Touch-Gesten mit einem oder zwei Fingern
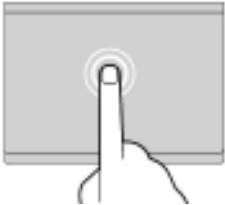
| Gewünschte Funktion    | Geste                                                                                                                      |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ein Element auswählen. | Einmal tippen mit einem Finger.<br>   |
| Ein Element öffnen.    | Zwei Mal tippen mit einem Finger.<br> |
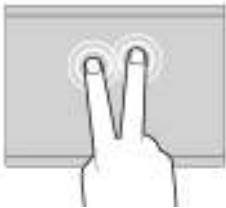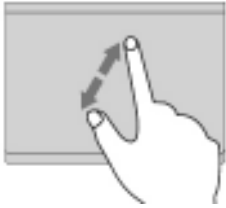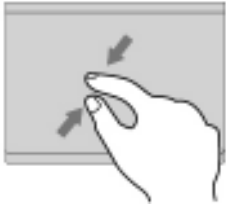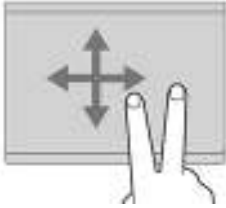
| Gewünschte Funktion       | Geste                                                                                                                                      |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ein Kontextmenü anzeigen. | <p>Zwei Mal schnell mit zwei Fingern tippen.</p>        |
| Vergrößern.               | <p>Zwei Finger ausstrecken.</p>                         |
| Verkleinern.              | <p>Zwei Finger zusammenführen.</p>                     |
| Durch Elemente blättern.  | <p>Zwei Finger gleiten horizontal oder vertikal.</p>  |

Touch-Gesten mit einem und zwei Fingern
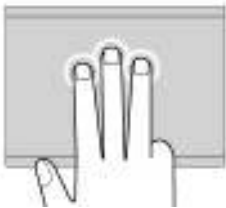
| Gewünschte Funktion               | Geste                                                                                                                        |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Suchfenster öffnen.               | <p>Einmal tippen mit drei Fingern.</p>  |
| Benachrichtigungszentrale öffnen. | <p>Einmal tippen mit vier Fingern.</p>                                                                                       |
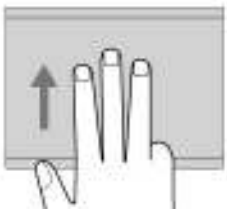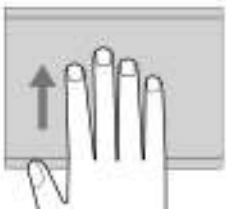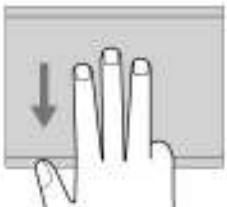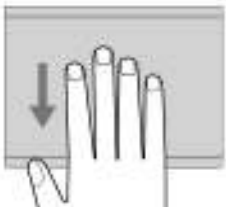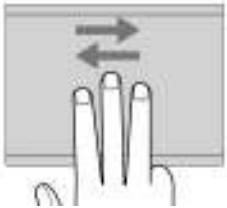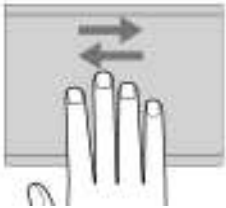
| Gewünschte Funktion                              | Geste                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                  |                                                                                                                                                       |
| Alle Fenster anzeigen.                           | Mit drei oder vier Fingern nach oben Wischen.<br>                   |
| Zeigen Sie das Desktop an.                       | Mit drei oder vier Fingern nach unten Wischen.<br>                |
| Zwischen geöffneten Apps oder Fenstern wechseln. | Mit drei oder vier Fingern nach links oder rechts Wischen.<br>  |

### Trackpad deaktivieren

Das Trackpad ist standardmäßig aktiviert. Um die Einheit zu deaktivieren:

1. Öffnen Sie das **Startmenü** und navigieren Sie zu **Einstellungen > Bluetooth und andere Geräte > Touchpad**.
2. Deaktivieren Sie im Abschnitt **Touchpad** die Option **Touchpad**.


### Touchscreen verwenden (für ausgewählte Modelle)

Bei Computern mit einem touchfähigen Bildschirm können Sie den Bildschirm direkt mit Ihren Fingern berühren und so ganz einfach mit dem Computer interagieren. Die folgenden Abschnitte stellen einige häufig verwendete Touch-Gesten vor.



**i Anmerkung:**

- Einige Gesten sind in bestimmten Anwendungen möglicherweise nicht verfügbar.
- Verwenden Sie für Ihre Eingaben auf dem Bildschirm keine Handschuhe oder nicht kompatiblen Stifte. Anderenfalls ist der Touchscreen möglicherweise nicht empfindlich oder reagiert nicht.
- Der Touchscreen ist sehr empfindlich. Üben Sie keinen Druck auf den Bildschirm aus und berühren Sie den Bildschirm nicht mit harten oder scharfen Gegenständen. Andernfalls könnte der Touchscreen nicht ordnungsgemäß funktionieren oder beschädigt werden.

**Touch-Gesten mit einem Finger**




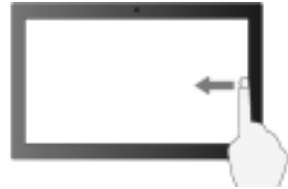
| Gewünschte Funktion               | Geste                                                                                                       |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ein Kontextmenü öffnen.           | Gedrückt halten.<br>      |
| Widget-Bereich anzeigen.          | Von links wischen.<br>   |
| Benachrichtigungszentrale öffnen. | Von rechts wischen.<br> |

**Touch-Gesten mit zwei Fingern**
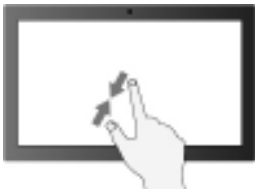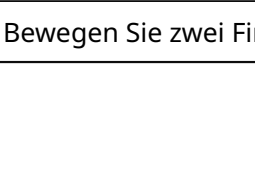
| Gewünschte Funktion | Geste                                                                                                                            |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verkleinern.        | Bewegen Sie zwei Finger aufeinander zu.<br>  |
| Vergrößern.         | Bewegen Sie zwei Finger voneinander weg.<br> |

| Gewünschte Funktion | Geste                                                                              |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |  |

### Touch-Gesten mit drei und vier Fingern
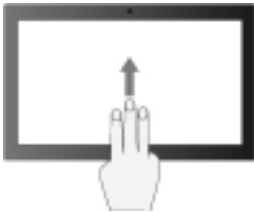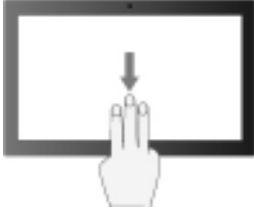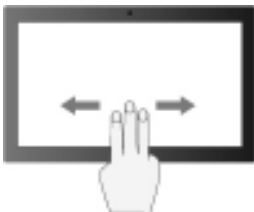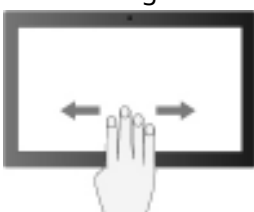
| Gewünschte Funktion               | Geste                                                                                                                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alle geöffneten Fenster anzeigen. | Mit drei Fingern nach oben wischen.<br>                |
| Desktop anzeigen.                 | Mit drei Fingern nach unten wischen.<br>              |
| Zwischen Apps wechseln.           | Mit drei Fingern nach links oder rechts wischen.<br> |
| Zwischen Desktops wechseln.       | Mit vier Fingern nach links oder rechts wischen.<br> |

### Touch-Gesten mit drei und vier Fingern aktivieren (für ausgewählte Modelle)

1. Geben Sie in der Windows-Suchleiste **Touch-Gesten** ein und drücken Sie die Eingabetaste.
2. Aktivieren Sie den Schalter für **Touch-Gesten mit drei und vier Fingern**.

### Was Sie tun können, wenn der Touchscreen nicht empfindlich ist oder nicht reagiert

Befolgen Sie die auf dem Touchscreen angezeigten Anweisungen zur Fehlerbehebung.

1. Schalten Sie den Computer aus.
2. Verwenden Sie ein trockenes, weiches, fusselfreies Tuch oder saugfähige Wattepad, um Fingerabdrücke, Staub o. Ä. vom Touchscreen zu entfernen. Geben Sie keine Lösungsmittel auf den Stoff.
3. Starten Sie den Computer neu und überprüfen Sie, ob der Touchscreen ordnungsgemäß funktioniert.
4. Wenn der Touchscreen nicht ordnungsgemäß funktioniert, geben Sie **Windows Update** in das Windows-Suchfeld ein und drücken Sie die Eingabetaste.
5. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um Windows zu aktualisieren.
6. Überprüfen Sie nach dem Aktualisieren von Windows, ob der Touchscreen ordnungsgemäß funktioniert.
7. Wenn der Touchscreen weiterhin nicht ordnungsgemäß funktioniert, ist er möglicherweise beschädigt. Rufen Sie die Lenovo Kundendienstzentrale an, um weitere Hilfe zu erhalten.


## Externen Bildschirm anschließen

Für Präsentationen oder um Ihren Arbeitsplatz zu optimieren, können Sie an den Computer einen Projektor oder Monitor anschließen.

### Kabelgebundenen Bildschirm anschließen

Sie können eine kabelgebundene Anzeige über den USB-C-Anschluss oder den HDMI-Anschluss mit Ihrem Computer verbinden.

Falls der Computer den externen Bildschirm nicht erkennt, klicken Sie mit der rechten Maustaste an eine freie Stelle auf dem Desktop und wählen Sie **Anzeigeeinstellungen** aus. Befolgen Sie dann die angezeigten Anweisungen, um den externen Bildschirm zu erkennen.

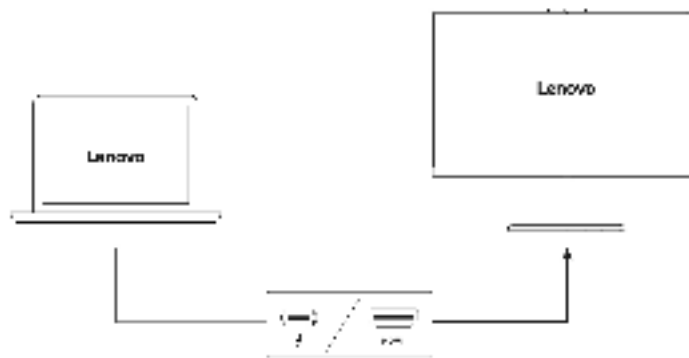

### Unterstützte Auflösung

Die folgende Tabelle listet die maximal unterstützte Auflösung des externen Bildschirms auf.

| Den externen Bildschirm an      | Unterstützte Auflösung |
|---------------------------------|------------------------|
| USB-C-Anschluss (Thunderbolt 4) | Bis zu 8K bei 60 Hz    |
| HDMI-Anschluss                  | Bis zu 4K bei 60 Hz    |

**i Anmerkung:**

Die Bildwiederholfrequenz von mehr als 60 Hz kann ebenfalls unterstützt werden. Wenn Sie eine Bildwiederholfrequenz von mehr als 60 Hz festlegen, ist die maximale Auflösung möglicherweise begrenzt.

Je nach Modell unterstützt Ihr Computer Folgendes:

- Bei Intel-Modellen unterstützt der HDMI-Anschluss den HDMI 2.1-Standard (bis zu 4 K/60 Hz). Schließen Sie eine kompatible digitale Audioeinheit oder einen Digitalbildschirm wie z. B. eine HDTV-Einheit an.
- Bei AMD-Modellen unterstützt der HDMI-Anschluss standardmäßig den HDMI 2.1-Standard (bis zu 4 K/60 Hz). Verwenden Sie ein geeignetes HDMI 2.1-Kabel, um einen externen Bildschirm an Ihren Computer anzuschließen. Wenn Sie für die Verbindung ein HDMI 1.4-Kabel verwenden, ist dieses möglicherweise nicht kompatibel und kann die Funktionalität eines externen Bildschirms beeinträchtigen. Gehen Sie wie folgt vor, um im UEFI BIOS-Menü den HDMI-Standard des HDMI-Anschlusses von 2.1 zu 1.4 zu ändern:
  1. Starten Sie den Computer neu. Wenn die Logoanzeige erscheint, drücken Sie die Taste F1, um zum UEFI BIOS-Menü zu wechseln.
  2. Konfigurieren Sie **HDMI Mode Select** im Menü **Config**.

### **Mit drahtlosem Bildschirm verbinden**

Wenn Sie einen drahtlosen Bildschirm verwenden möchten, müssen Computer und externer Bildschirm die Miracast®-Funktion unterstützen.

Drücken Sie die Windows-Taste + K und wählen Sie dann einen drahtlosen Bildschirm aus, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.

### **Anzeigemodus einstellen**

Drücken Sie die   oder die Fn-Taste +   und wählen Sie dann den gewünschten Anzeigemodus aus.

### **Anzeigeeinstellungen ändern**

Sie können die Einstellungen sowohl für die Computeranzeige als auch für die externe Anzeige ändern, z. B. Haupt- und sekundäres Anzeigegerät, Helligkeit, Auflösung und Ausrichtung.

Gehen Sie wie folgt vor, um die Einstellung zu ändern:

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine freie Stelle auf dem Desktop und wählen Sie **Anzeigeeinstellungen** aus.
2. Wählen Sie die Anzeige aus, die Sie konfigurieren möchten, und ändern Sie die Anzeigeeinstellungen.

# Kapitel 3 Erkunden Sie Ihren Computer

Dieses Kapitel hilft Ihnen, Ihren Computer optimal zu nutzen.

## Lenovo Apps

In diesem Abschnitt werden Lenovo-Apps vorgestellt, die Ihr Computererlebnis bereichern und die Produktivität steigern können.

### Lenovo Commercial Vantage

Die App „Lenovo Commercial Vantage“ (im Folgenden als Vantage-App bezeichnet) ist eine individuelle, zentrale Lösung zur Wartung des Computers mit automatischen Updates und Korrekturen, mit der Sie außerdem Hardwareeinstellungen konfigurieren und personalisierte Unterstützung erhalten können.

Um auf die Vantage-App zuzugreifen, geben Sie im Windows-Suchfeld **Lenovo Commercial Vantage** ein.

#### **Anmerkung:**

- Die verfügbaren Funktionen sind je nach Computermodell unterschiedlich.
- Die Vantage-App führt regelmäßig Updates der Merkmale durch, um Ihre Erfahrung mit dem Computer kontinuierlich zu verbessern. Die Beschreibung der Funktionen unterscheidet sich möglicherweise von der auf der tatsächlichen Benutzeroberfläche. Stellen Sie sicher, dass Sie die aktuelle Version der Vantage-App verwenden, und installieren Sie alle aktuellen Updates mit Windows Update.

Mit der Vantage-App können Sie:

- Den Gerätestatus einfach erkennen und die Einheiteneinstellungen anpassen.
- UEFI BIOS, Firmware- und Treiber-Updates herunterladen, um den Computer auf dem neuesten Stand zu halten.
- Den Funktionszustand Ihres Computers überwachen und Ihren Computer vor Bedrohungen von außen schützen.
- Hardware Ihres Computers scannen und Hardwarefehler diagnostizieren.
- Sich den Garantiestatus ansehen (online).
- Auf das *Benutzerhandbuch* und hilfreiche Artikel zugreifen.
- Vorübergehend Tastatur, Bildschirm, Trackpad und TrackPoint-Zeigereinheit zur Reinigung deaktivieren.

### Lenovo View (für ausgewählte Modelle)

Lenovo View ist eine App, die die Kameraqualität erhöht und Zusammenarbeitsfunktionen für einige gängige Apps für Videoanrufe bereitstellt.

#### **Lenovo View öffnen**

Geben Sie **Lenovo View** in das Windows-Suchfeld ein und drücken Sie die Eingabetaste.

## Wichtige Funktionen

- **Videooptimierung:** Verbessert die Videoqualität (Helligkeit, Kontrast und Farben) und reduziert Rauschen für ein besseres Videokonferenzerlebnis. Bei schlechten Lichtverhältnissen werden automatisch die Helligkeit und Farben des Videos verbessert.



- **Zusammenarbeit**

- **Hintergrundentfernung:** Verbirgt den Hintergrund während eines Videoanrufs, damit Sie stets im Fokus sind.



- **Automatischer Ausschnitt:** Sorgt dafür, dass Ihr Gesicht während des Videoanrufs automatisch zentriert wird, wenn Sie sich bewegen.



- **Virtueller Referent:** Zeigt Ihr Gesicht über jedem beliebigen Material an, das Sie wie eine Präsentation darstellen möchten.




- **Vertraulichkeit**

- **Datenschutz-Benachrichtigung:** Wenn hinter Ihnen eine Person auftaucht (sog. „Shoulder-Surfing“), wird auf dem Bildschirm ein Warnsymbol angezeigt.



- **Bildschirm-Blickschutz:** Wenn hinter Ihnen eine Person auftaucht (sog. „Shoulder-Surfing“), wird Ihr Bildschirm verschwommen angezeigt. Drücken Sie die Tastenkombination Alt+F2, damit die Anzeige wieder klar wird.

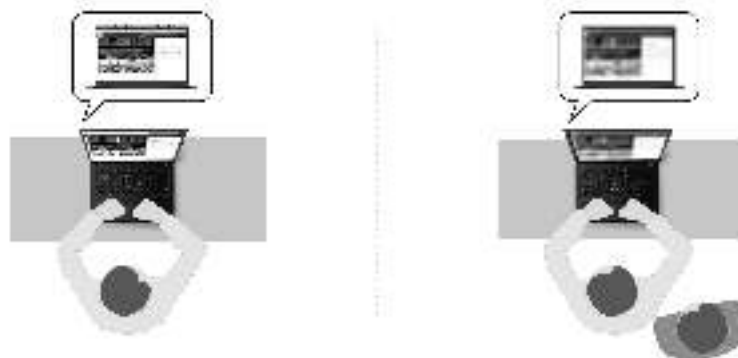


**i Anmerkung:**

Bei ePrivacy-Bildschirmen wird die Bildschirm-Blickschutz-Funktion automatisch aktiviert, wenn hinter Ihnen eine Person erkannt wird (sog. „Shoulder-Surfing“). Drücken Sie die Tastenkombination Alt+F2, damit die Anzeige wieder klar wird.

• **Für Ihr Wohlbefinden**

- **Haltungswarnung:** erinnert Sie daran, Ihre Haltung anzupassen, wenn Sie sich zum Bildschirm beugen.
- **Augenentspannung:** erinnert Sie alle 20 Minuten daran, vom Bildschirm wegzuschauen und Ihre Augen 20 Sekunden lang zu entspannen.

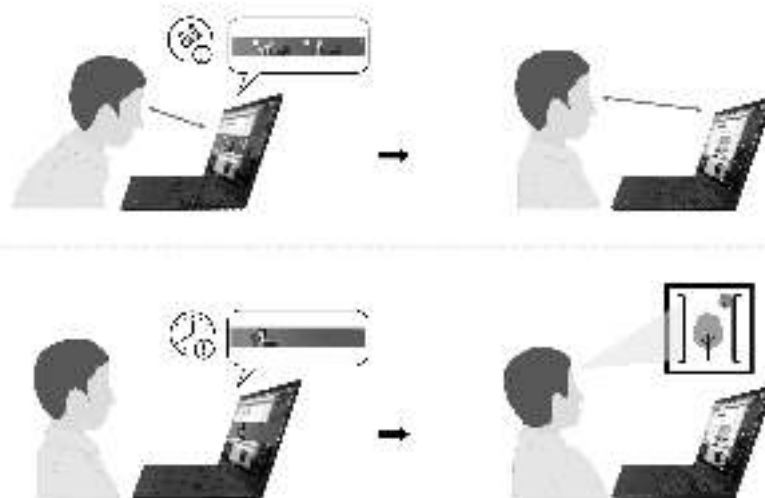

**i Anmerkung:**

- Die verfügbaren Funktionen sind je nach Computermodell unterschiedlich.
- Die Funktionen funktionieren nur, wenn der Kameraverschluss geöffnet ist.
- Einige Funktionen können möglicherweise nicht gleichzeitig genutzt werden.
- Die App „Lenovo View“ aktualisiert die Funktionen regelmäßig, um Ihr Erlebnis mit der Kamera und bei Videoanrufen zu verbessern. Die Beschreibung der Funktionen unterscheidet sich möglicherweise von der auf der tatsächlichen Benutzeroberfläche.

## TrackPoint Quick Menu

TrackPoint Quick Menu ist eine anklickbare App. Sie bietet schnellen Zugriff auf Funktionen wie Kamera und Mikrofon. In dieser App können Sie die Funktionseinstellungen anpassen.

### TrackPoint Quick Menu starten

Tippen Sie zweimal mit dem TrackPoint-Stift, um das TrackPoint Quick Menu zu starten. Sie können auch einen einzigen Klick als Startgeste festlegen.

**i Anmerkung:**

Wenn das TrackPoint Quick Menu nicht angezeigt wird, nachdem Sie die Startgeste verwendet haben, kann dieser Fall durch die Verschiebung der TrackPoint-Zeigereinheit aufgrund zu großer Krafteinwirkung verursacht werden. Warten Sie 15 bis 30 Sekunden und versuchen Sie es erneut.

Gehen Sie wie folgt vor, um die Einstellung zu ändern:

1. Klicken Sie auf das Info-Ausklappmenü **i** und anschließend auf **ERWEITERTE EINSTELLUNGEN**.
2. Wählen Sie unter **Schneller Menüstart** die Option **Ein einziger Klick** aus.

Das TrackPoint Quick Menu ist standardmäßig aktiviert. Drücken Sie Fn+G, um die Tippgeste zu deaktivieren oder zu aktivieren. Wenn die Geste deaktiviert ist, kann sie nicht durch Tippen mit dem TrackPoint-Stift gestartet werden.



### TrackPoint Quick Menu verwenden

Sie können auf die Schaltfläche zum Bearbeiten  klicken, um die Funktionen im Vorschaufenster neu zu ordnen, oder die Funktionen auf der rechten Seite in das Vorschaufenster ziehen und ablegen, um Ihr Quick Menu anzupassen.

- **Kamera**

Sie können die Helligkeit und den Kontrast der Kamera anpassen und die Standardeinstellungen wiederherstellen, indem Sie auf die Schaltfläche zum Zurücksetzen  tippen.

- **Mikrofon**

Sie können den Computer stummschalten und den Geräuscheffekt des Mikrofons anpassen, indem Sie die folgenden Modi auswählen:

- Mittelmodus: Stimme des Sprechers erfassen.
- Raumfüllender Modus: Stimme des Sprechers und Umgebungsgeräusche erfassen.

 **Anmerkung:**

Wenn das interne Mikrofon nicht von Dolby unterstützt wird oder der Dolby-Treiber deaktiviert ist, erscheint stattdessen eine Liste der Eingabegeräte. Die Liste bietet Optionen und einen Lautstärkeregler zum Testen des Mikrofons.

- **Sprache zu Text**

Sie können Gesprochenes im Textfeld in Text umwandeln. Klicken Sie auf **SPRACHE ZU TEXT STARTEN**, um das Textfeld aufrufen.

- **Batterie**

Sie können die Lebensdauer und den guten Zustand des Akkus verlängern, indem Sie den Grenzwert für die Aufladung auf unter 100 % festlegen.

Um den Grenzwert einzustellen, aktivieren Sie die Funktion und klicken Sie auf **SCHWELLENWERT ANPASSEN**. Legen Sie anschließend den Grenzwert für die Ladung in der Vantage-App fest.

- **Audiowiedergabe**

Sie können das von Ihnen bevorzugte Ausgabegerät auswählen und die Lautstärke Ihres ausgewählten Kanals festlegen oder ihn stummschalten.

- **Geräuschunterdrückung**

Sie können Ihre eigenen Hintergrundgeräusche sowie die anderer Meeting-Teilnehmer unterdrücken.

- Aus: Geräuschunterdrückung deaktivieren.
- Niedrig: Hintergrundgeräusche auf niedriger Ebene unterdrücken.
- Hoch: Alle Hintergrundgeräusche unterdrücken, die keine Sprache sind.

 **Anmerkung:**

Das Feature funktioniert nicht, wenn Dolby Voice ausgeschaltet ist. Klicken Sie unter **GERÄUSCHUNTERDRÜCKUNG** auf den Link, um die Funktion zu aktivieren.

- **Schnelllöschung**

Sie können die Tastatur, den Bildschirm, das Trackpad und die TrackPoint-Zeigereinheit vorübergehend deaktivieren, um Ihren Computer zu reinigen.

 **Anmerkung:**

Die Funktionen können aufgrund von regelmäßigen Aktualisierungen abweichen. Sie erhalten weitere Informationen zu der auf Ihrem Computer installierten Version, indem Sie rechts oben auf der Seite auf das Info-Ausklappmenü  und anschließend auf **MEHR ERFAHREN** klicken.

## Intelligente Funktionen (für ausgewählte Modelle)

Glance by Mirametrix® kann Ihre Kopfbewegungen über die Kamera erfassen und Ihren Computer intelligenter und effizienter machen.

### Glance by Mirametrix verwenden

Geben Sie **Glance** in das Windows-Suchfeld ein, und drücken Sie dann die Eingabetaste.

#### **Anmerkung:**


Wenn Glance deinstalliert ist, können Sie die Software über <https://support.lenovo.com/contactus> anfordern.

### Wichtige Funktionen

Je nach Modell sind einige Funktionen möglicherweise nicht bei Ihrem Computer verfügbar.

- **Privatsphäre schützen**


- **Presence Detection:** Der Computer bleibt bei Verwendung aktiv und wird automatisch gesperrt, wenn sich Ihr Kopf nicht mehr im Kamerablickfeld befindet.

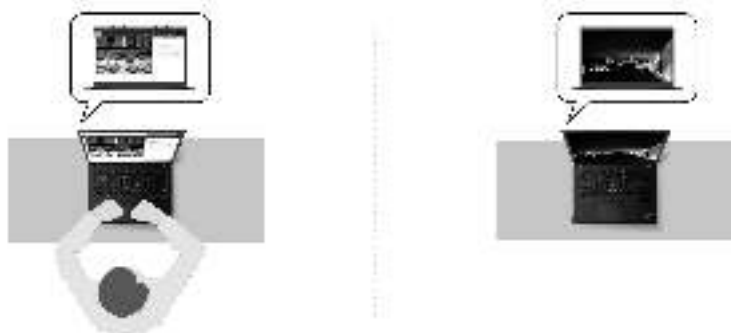


- **Privacy Alert:** Wenn hinter Ihnen eine Person erkannt wird (sog. „Shoulder-Surfing“), wird auf dem Bildschirm ein Warnsymbol angezeigt.



- **Privacy Guard:** Wenn Shoulder-Surfing erkannt wird, wird der Bildschirm verschwommen gemacht. Drücken Sie die Tastenkombination Alt+F2, damit die Anzeige wieder klar wird.

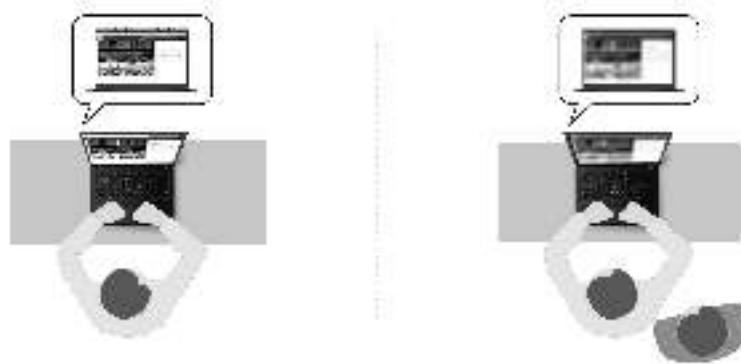

- **Smart Display:** Der Bildschirm wird verschwommen gemacht, wenn Sie ihn nicht ansehen. Wenn Sie keinen Bildschirm ansehen, werden alle Bildschirme verschwommen gemacht. Drücken Sie die Tastenkombination Alt+F2, damit die Anzeige wieder klar wird.

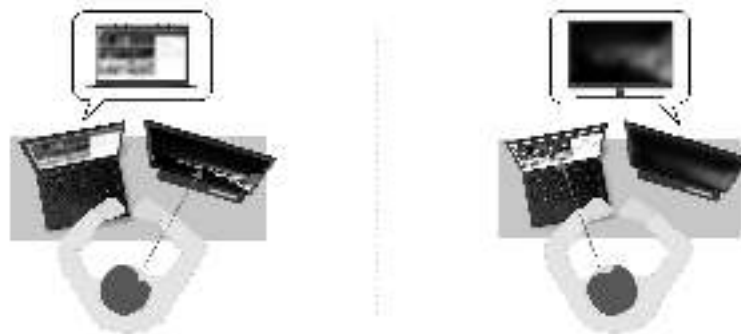


**i Anmerkung:**

Wenn Ihr Computer mit einem ePrivacy-Bildschirm ausgestattet ist, können Sie Ihre Daten mithilfe von Glance besser schützen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter <https://support.lenovo.com/videos/vid500144>.

- **Produktivität verbessern**

- **Snap Window:** Wenn Sie ein Fenster auf einem Bildschirm auswählen und das Gesicht zu einem anderen wenden, dockt das Fenster automatisch oben mittig beim angesehenen Bildschirm an.

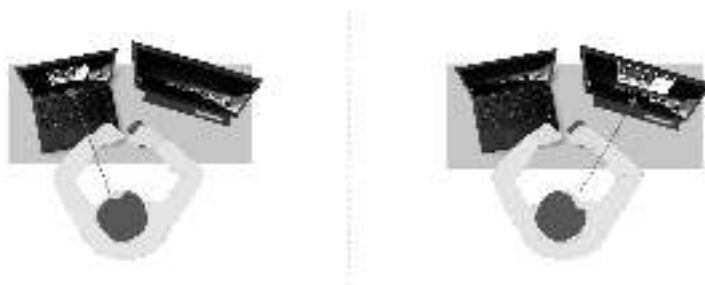

- **Smart Pointer:** Positioniert den Mauszeiger auf dem angesehenen Bildschirm. Wenn sich der Mauszeiger von einem Bildschirm zu einem anderen bewegt, wird er vorübergehend größer dargestellt.




**i Anmerkung:**

„Snap Window“ und „Smart Pointer“ funktionieren nur, wenn der Computer mit externen Bildschirmen verbunden ist. Stellen Sie sicher, dass die externen Bildschirme auf derselben Höhe wie der Computer platziert sind.

- **Digitales Wohlbefinden fördern**

- **Posture check:** Erinnert Sie daran, Ihre Haltung anzupassen, wenn Sie sich zum Bildschirm beugen.
- **20/20/20 Alert:** Erinnert Sie alle 20 Minuten daran, vom Bildschirm wegzuschauen und Ihre Augen 20 Sekunden lang zu entspannen.

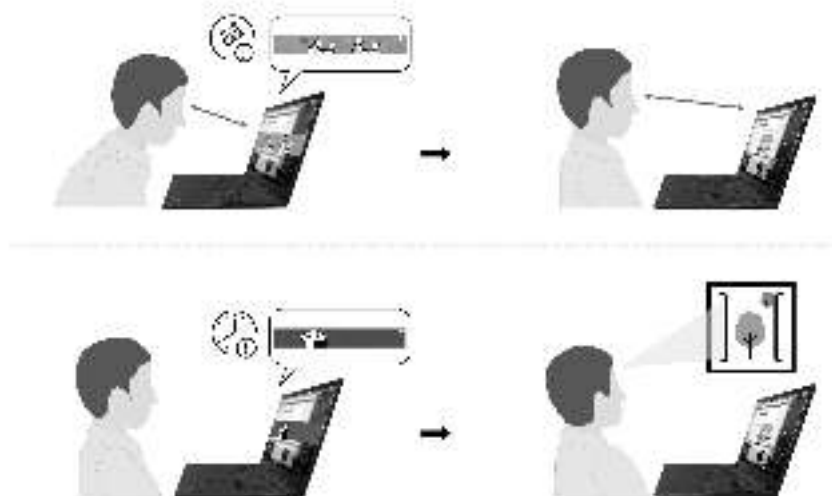

## Farbkalibrierung (für ausgewählte Modelle)

Mit der werkseitigen Farbkalibrierungsfunktion können Sie Farbbilder oder Grafiken auf Ihrem Bildschirm so weit wie möglich in der Nähe der ursprünglichen Absicht darstellen.

Diese Funktion ist bei Computermodellen verfügbar, auf denen das Programm X-Rite Color Assistant vorinstalliert ist.

## Zwischen Farbprofilen wechseln

Bei Computern mit der werkseitigen Farbkalibrierung sind die Farbprofile vorinstalliert. Befolgen Sie die Anweisungen, um nach Wunsch zwischen den Farbprofilen zu wechseln.

1. Klicken Sie auf das dreieckige Symbol im Windows-Infobereich, um ausgeblendete Symbole anzuzeigen. Klicken Sie dann mit der rechten Maustaste auf das .

2. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um ein Profil nach Belieben auszuwählen.

## Farbprofile installieren oder wiederherstellen

Lenovo bietet Backup-Farbprofile in der Lenovo Cloud. Befolgen Sie die Anweisungen zum Installieren oder Wiederherstellen von Farbprofilen in verschiedenen Situationen.

### Wenn Farbprofile verloren gehen oder beschädigt sind

Wenn ein Farbprofil verloren geht oder beschädigt wird, wird ein Fenster angezeigt, das Sie daran erinnert, die Farbprofile wiederherzustellen.

Klicken Sie im Eingabefenster auf **Ja**, und die Farbprofile werden automatisch aus der Lenovo Cloud wiederhergestellt.

### Wenn der Bildschirm ausgetauscht wurde

Wenn der Bildschirm von einem autorisierten Lenovo Service-Provider ausgetauscht wurde, befolgen Sie die Anweisungen, um neue Farbprofile zu installieren.

1. Verbinden Sie Ihren Computer mit dem Netzwerk und schließen Sie das Programm X-Rite Color Assistant.
2. Rufen Sie C:\Program files (x86)\X-Rite Color Assistant auf und suchen Sie die Datei ProfileUpdaterForDisplayReplacement.exe.
3. Doppelklicken Sie auf die EXE-Datei. Befolgen Sie anschließend die angezeigten Anweisungen, um die Seriennummer des Bildschirms einzugeben und klicken Sie dann auf **Abschicken**.

Wenn die neuen Farbprofile erfolgreich installiert sind, wird ein entsprechendes Fenster angezeigt.

### Beim Installieren eines Betriebssystems

Wenn Sie ein neues Betriebssystem installieren, befolgen Sie die Anweisungen zur Neuinstallation der Farbprofile.

1. Verbinden Sie Ihren Computer mit dem Netzwerk und öffnen Sie die vorinstallierte App X-Rite Color Assistant.

#### **Anmerkung:**

Falls die App deinstalliert wurde, laden Sie von der Seite <https://support.lenovo.com/downloads/DS540353> das Installationspaket herunter und installieren Sie die App erneut.

2. Gehen Sie zu **Einstellungen > Profile wiederherstellen**. Daraufhin lädt die App ihre einzigartigen Farbprofile automatisch von Lenovo Cloud herunter und installiert sie.

## Intelligente Kühlung

Mit der intelligenten Kühlfunktion können Sie Stromverbrauch, Lüftergeschwindigkeit, Computertemperatur und Leistung anpassen.

#### **Anmerkung:**

Vermeiden Sie im ausbalancierten Modus oder im Hochleistungsmodus, die Komponenten des Computers, die sich erwärmen, länger als 10 Sekunden mit den Händen, den Oberschenkeln oder einem anderen Körperteil zu berühren.

| Modus                  | Empfohlenes Szenario                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beste Energieeffizienz | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sie möchten, dass der Computer leiser und kühler wird.</li> <li>Sie möchten die Lebensdauer des Akkus verlängern.</li> </ul>                                                                                            |
| Ausbalanciert          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sie planen, den Computer über einen längeren Zeitraum für mehrere verschiedene Aufgaben zu nutzen.</li> <li>Sie ziehen eine optimale Kombination aus Geräteleistung und Temperatur sowie Lüftergeräusch vor.</li> </ul> |
| Beste Leistung         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sie möchten, dass der Computer mit höchster Leistung arbeitet.</li> <li>Ein lauterer Lüftergeräusch und eine höhere Temperatur sind für Sie akzeptabel.</li> </ul>                                                      |

## Zwischen Modi wechseln

Drücken Sie die Taste F8 oder gehen Sie wie folgt vor, um zwischen den bevorzugten Modi zu wechseln:

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Akkusymbol im Schnelleinstellungsbereich  auf der rechten Seite der Taskleiste.
2. Klicken Sie auf **Einstellungen für Netzbetrieb und Energiesparen**.
3. Wählen Sie im Bereich **Energiesparmodus** den gewünschten Modus aus.

## Intelligente Kühlung – Boost (nur für AMD-Modelle)

Die Boost-Funktion der intelligenten Kühlung passt die Systemleistung dynamisch an die ausgeführten Anwendungen an. Es wird empfohlen, diese Funktion bei der Verwendung von Unified Communication-Apps (z. B. Microsoft Teams) zu aktivieren.

### **Anmerkung:**

Stellen Sie sicher, dass Sie diese Funktion für eine optimale Benutzererfahrung im ausbalancierten Modus verwenden.

Die Funktion „Intelligente Kühlung – Boost“ ist standardmäßig aktiviert. Gehen Sie wie folgt vor, um diese Funktion zu deaktivieren:

1. Starten Sie den Computer neu. Wenn die Logoanzeige erscheint, drücken Sie die Taste F1, um zum UEFI BIOS-Menü zu wechseln.
2. Wählen Sie **Config > Power** aus.
3. Deaktivieren Sie im Abschnitt **Intelligent Cooling Boost** den Schalter **Intelligent Cooling Boost**.
4. Drücken Sie die F10-Taste, um die Änderungen zu speichern und das UEFI BIOS-Menü zu verlassen.

## Energieverwaltung

Nutzen Sie die Informationen in diesem Abschnitt, um das optimale Gleichgewicht zwischen Leistung und Energieeffizienz zu erreichen.

## Akkuladezustand überprüfen

Überprüfen Sie den Akkuladezustand, um den Computer ordnungsgemäß zu verwenden.

Wechseln Sie zu **Einstellungen** > **System**, um den Akkuladezustand zu überprüfen. Weitere Informationen zu Ihrem Akku erhalten Sie in der Vantage-App.

## Den Computer mit Wechselstrom laden

Stromquelle des Netzteils:

- Energie:
  - Intel-Modelle:
    - ThinkPad T14 Gen 5: 45 W oder 65 W
    - ThinkPad T16 Gen 3: 45 W, 65 W oder 100 W
  - AMD-Modelle:
    - ThinkPad T14 Gen 5: 45 W oder 65 W
    - ThinkPad P14s Gen 5 AMD: 65 W
- Frequenz: 50 bis 60 Hz
- Eingangsspannungsbereich des Netzteils: 100 bis 240 V AC, 50 bis 60 Hz
- Ausgangsleistung des Netzteils (Intel-Modelle):
  - ThinkPad T14 Gen 5: 20 V Gleichstrom, 2,25 A oder 3,25 A
  - ThinkPad T16 Gen 3: 20 V Gleichstrom, 2,25 A, 3,25 A oder 5 A
- Ausgangsleistung des Netzteils (AMD-Modelle):
  - ThinkPad T14 Gen 5 und ThinkPad P14s Gen 5 AMD: 20 V Gleichstrom, 2,25 A oder 3,25 A

Ist die verbleibende Akkuladung gering, laden Sie den Akku wieder auf, indem Sie den Computer mit dem mitgelieferten Netzteil an eine Netzsteckdose anschließen. Ausgewählte Modelle unterstützen die Schnellladefunktion, mit der der Akku bei ausgeschaltetem Computer nach etwa einer Stunde zu 80 % geladen ist. Die tatsächliche Aufladezeit ist abhängig von der Größe des Akkus und der physischen Umgebung. Es spielt auch eine Rolle, ob Sie den Computer verwenden.

Das Aufladen des Akkus kann auch durch seine Temperatur beeinflusst werden. Die empfohlene Temperatur zum Laden des Akkus liegt zwischen 10 °C und 35 °C.

### **Anmerkung:**

Einige Modelle werden möglicherweise ohne Netzteile oder Netzkabel geliefert. Verwenden Sie zum Laden des Produkts nur zertifizierte Adapter und Netzkabel, die den Anforderungen der einschlägigen nationalen Normen (z. B. UL/EN/IEC 62368-1) entsprechen. Es wird empfohlen, die von Lenovo qualifizierten Adapter zu verwenden. Nicht qualifizierte Adapter können Gefahren verursachen. Weitere Informationen finden Sie unter <https://www.lenovo.com/us/en/compliance/eu-doc>.



## Akkulebensdauer verlängern

Befolgen Sie die Anweisungen, um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern.

- Verwenden Sie den Akku, bis er entladen ist und laden Sie ihn danach vollständig wieder auf, bevor Sie ihn wieder verwenden. Nach der vollständigen Aufladung muss er erst auf 94 % oder darunter entladen werden, bevor er wieder aufgeladen werden kann.
- Wenn der Akku nicht regelmäßig verwendet wird, sollte er nicht voll aufgeladen bleiben. Weitere Informationen finden Sie auf der Registerkarte **Akkueinstellungen** im Abschnitt **Stromversorgung** der Vantage-App.
- Der Akku kann seine volle Ladekapazität abhängig von Ihrer Nutzung optimieren. Wenn der Computer längere Zeit nur eingeschränkt genutzt wird, ist die volle Akkukapazität möglicherweise erst wieder verfügbar, wenn Sie den Akku bis 20 % entladen und anschließend wieder vollständig aufladen. Weitere Informationen finden Sie auf der Registerkarte **Akkueinstellungen** im Abschnitt **Stromversorgung** der Vantage-App.


## Computer-zu-Computer-Ladefunktion verwenden

Ihr Computer unterstützt das Laden zwischen zwei Lenovo Computern. Stellen Sie vor der Verwendung dieser Funktion sicher, dass die folgenden Anforderungen erfüllt sind:

- Verwenden Sie ein USB-C-zu-USB-C-Ladekabel. Das Datenübertragungskabel liefert keinen Strom.
- Die USB-C-Anschlüsse müssen die Ladefunktion unterstützen.
- Beide Computer müssen Lenovo Computer sein und die Computer-zu-Computer-Ladefunktion unterstützen.

Gehen Sie wie folgt vor, um diese Funktion zu verwenden:

1. Schließen Sie das Netzteil an einen der Computer an (Computer A).
2. Verwenden Sie ein USB-C-zu-USB-C-Ladekabel, um Computer A und Computer B über ihre USB-C-Anschlüsse anzuschließen.

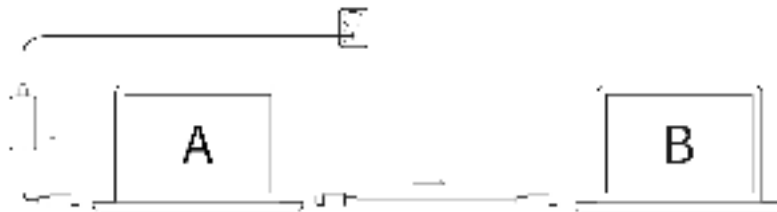

### **i** Anmerkung:

Die Ladegeschwindigkeit kann in Abhängigkeit von vielen Faktoren variieren, z. B. dem Akkustand beider Computer, der Leistung des Netzteils und der Verwendung der Computer während des Ladevorgangs.

## Energieeinstellungen ändern

Befolgen Sie die Anweisungen, um die Energieeinstellungen nach Belieben zu ändern.

Bei Computern, die den Anforderungen für ENERGY STAR® entsprechen, wird standardmäßig das folgende Energieschema angewendet, wenn der Computer im Netzbetrieb ist und für einen festgelegten Zeitraum nicht genutzt wurde:

- Bildschirm ausschalten: Nach 5 Minuten
- In den Energiesparmodus wechseln:
  - Intel-Modelle: Nach 5 Minuten

- AMD-Modelle: Nach 5 Minuten

Gehen Sie wie folgt vor, um das Energieschema, die Funktion des Betriebsspannungsschalters und andere Einstellungen zu ändern:

1. Zeigen Sie die **Systemsteuerung** unter Verwendung der kleinen oder großen Symbole an.
2. Klicken Sie auf **Energieoptionen**.
3. Ändern Sie die Einstellungen nach Wunsch.

## Daten übertragen

Mit der integrierten Bluetooth- oder NFC-Technologie können Sie Daten schnell zwischen Geräten mit denselben Merkmalen übertragen. Sie können auch eine microSD-Karte oder eine Smart-Card für die Datenübertragung verwenden.

## Verbindung zu einer Bluetooth-Einheit herstellen

Sie können Ihren Computer mit allen Arten von Bluetooth-fähigen Geräten verbinden, wie Tastaturen, Mäuse, Smartphones oder Lautsprecher. Um eine erfolgreiche Verbindung sicherzustellen, stellen Sie die Einheiten maximal 10 m vom Computer entfernt auf.

### Herkömmliches Koppeln

Hier erfahren Sie, wie Sie über die Funktion für herkömmliches Koppeln eine Verbindung zu einem Bluetooth-Gerät herstellen.

1. Geben Sie **Bluetooth** in das Windows-Suchfeld ein und drücken Sie dann die Eingabetaste.
2. Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Computer und auf dem Bluetooth-Gerät. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät erkennbar ist.
3. Wählen Sie das Gerät aus, wenn es in der Liste **Gerät hinzufügen** angezeigt wird, und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

### Schnelles Koppeln

Hier erfahren Sie, wie Sie über die Funktion für schnelles Koppeln eine Verbindung zu einem Bluetooth-Gerät herstellen.

Wenn Ihr Bluetooth-Gerät schnelles Koppeln unterstützt, gehen Sie wie folgt vor:

1. Aktivieren Sie die Funktion zum schnellen Koppeln auf der Seite mit den Bluetooth-Einstellungen.
2. Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Computer und auf dem Bluetooth-Gerät. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät erkennbar ist.
3. Klicken Sie auf **Verbinden**, wenn auf Ihrem Computer eine Benachrichtigung für schnelles Koppeln angezeigt wird.

### Was Sie tun können, wenn die Bluetooth-Verbindung fehlgeschlagen ist

Befolgen Sie die Anweisungen, um ein Bluetooth-Gerät erneut zu verbinden.

1. Geben Sie **Geräte-Manager** in das Windows-Suchfeld ein und drücken Sie dann die Eingabetaste.
2. Suchen Sie den Bluetooth-Adapter. Klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie **Treiber aktualisieren** aus.
3. Wählen Sie **Automatisch nach Treibern suchen** aus und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

## Eine NFC-Verbindung einrichten

Sie können durch einfaches Tippen eine Hochfrequenzverbindung zwischen Ihrem Computer und anderen NFC-fähigen Einheiten über Entfernungen von wenigen Zentimetern aufbauen.

Wenn Ihr Computer NFC unterstützt, befindet sich in der Nähe des Trackpads eine entsprechende NFC-Kennzeichnung oder ein Aufkleber .

So schalten Sie NFC ein:

1. Geben Sie **Flugzeugmodus** in das Windows-Suchfeld ein, und drücken Sie dann die Eingabetaste.
2. Stellen Sie sicher, dass der Flugzeugmodus ausgeschaltet ist, und aktivieren Sie die NFC-Funktion.

Wenn Sie NFC verwenden, können Sie durch einfaches Tippen eine Hochfrequenzverbindung zwischen Ihrem Computer und anderen NFC-fähigen Einheiten über Entfernungen von wenigen Zentimetern aufbauen. Zum Koppeln mit einer NFC-Karte oder einem Smartphone:



**i Anmerkung:**

Vergewissern Sie sich, dass es sich um eine NDEF-Karte (NFC Data Exchange Format) handelt, andernfalls wird die NFC-Karte nicht erkannt.

## Smartcard verwenden

Sie können eine Smart-Card für die Datenübertragung verwenden.

Unterstützte Smart-Card-Spezifikationen: 85,60 mm x 53,98 mm

**! Achtung:**

Smart-Cards mit Aussparungen werden nicht unterstützt. Legen Sie eine solche Smart-Card nicht in den Smart-Card-Steckplatz Ihres Computers ein. Andernfalls kann das Lesegerät beschädigt werden.



## Kapitel 4 Computer und Informationen sichern

Ihr Computer kann anhand einiger Datenschutzfunktionen Ihre Privatsphäre und Informationen schützen.

### Computer sperren

Sichern Sie den Computer mit einer kompatiblen Sicherheits-Kabelverriegelung an einem Tisch oder anderen Befestigungsmöglichkeiten.

#### **Anmerkung:**

Der Schlitz unterstützt Kabelverriegelungen, die den Kensington NanoSaver® Schlossstandards mit Cleat™ Schlosstechnologie entsprechen. Für die Bewertung, Auswahl und das Anbringen von Schlössern und Sicherheitseinrichtungen sind Sie selbst verantwortlich. Lenovo übernimmt keine Verantwortung für Schlösser und Sicherheitseinrichtungen. Sie können die Kabelschlösser unter <https://smartfind.lenovo.com> erwerben.



### Mit Fingerabdruckerkennung anmelden

Das Lesegerät für Fingerabdrücke ist in den Betriebsspannungsschalter integriert. Sie können den Computer mit Ihrem Fingerabdruck einschalten und sich anmelden. Da es auf diese Weise nicht mehr erforderlich ist, komplexe Kennwörter einzugeben, sparen Sie Zeit und steigern Ihre Produktivität.


Gehen Sie wie folgt vor, um Ihre Fingerabdrücke zu registrieren:

1. Geben Sie **Anmeldeoptionen** in das Windows-Suchfeld ein, und drücken Sie dann die Eingabetaste.
2. Wählen Sie **Fingerabdruckerkennung (Windows Hello)** aus und folgen Sie dann der Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihren Fingerabdruck zu registrieren.

#### **Anmerkung:**

Es empfiehlt sich, den Finger während der Registrierung mittig auf dem Betriebsspannungsschalter zu platzieren und für den Fall einer Verletzung an Ihren Fingern mehrere Finger zu registrieren. Nach der Registrierung werden die Fingerabdrücke automatisch dem Windows-Kennwort zugeordnet.

3. Melden Sie sich mit Ihrem Fingerabdruck an. Wenn die Anzeige des Lesege­r­äts für Fingerabdrücke durchgehend grün leuchtet, tippen Sie mit dem Finger darauf, um sich zu authentifizieren.

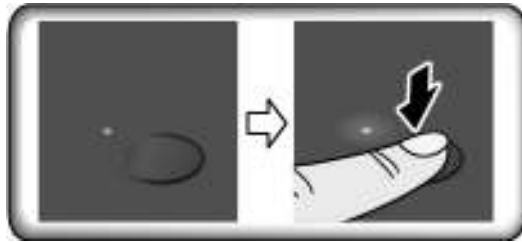

**i Anmerkung:**

Sie können Ihre Fingerabdrücke dem Start- und NVMe-Kennwort zuordnen. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt **Fingerabdrücke bestimmten Kennwörtern zuordnen** (für ausgewählte Modelle) auf Seite 46.

**Tipps zur Wartung:**

- Kratzen Sie nie mit harten oder scharfen Gegenständen über die Oberfläche des Lesege­r­äts.
- Verwenden oder berühren Sie das Lesege­r­ät nicht mit einem nassen, schmutzigen, faltigen oder verletzten Finger.

## Mit Gesichtserkennung anmelden (für ausgewählte Modelle)

Sie können sich per Gesichtserkennung am Computer anmelden. Es handelt sich dabei um eine präzise und sichere Authentifizierung.

Bei Modellen mit einer Webcam-Sichtschutzblende verschieben Sie die Webcam-Sichtschutzblende, um die Kameralinse zu öffnen, bevor Sie die Windows Hello-Gesichtserkennung nutzen.

Richten Sie die Gesichtserkennung ein und entsperren Sie Ihren Computer, indem Sie Ihr Gesicht scannen:

1. Geben Sie **Anmeldeoptionen** in das Windows-Suchfeld ein, und drücken Sie dann die Eingabetaste.
2. Wählen Sie **Gesichtserkennung (Windows Hello)** aus und folgen Sie dann der Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihr Gesichts-ID zu registrieren.

## Funktion „Bei Verlassen sperren“ (für ausgewählte Modelle)

Ihr Computer unterstützt die Funktion „Bei Verlassen sperren“ per ultraschallgestützter Erkennung menschlicher Anwesenheit (Anwesenheitserkennung), was für zusätzliche Sicherheit sorgt und die Akkulaufzeit verlängert.



**i Anmerkung:**

- „Bei Verlassen sperren“ funktioniert nicht, wenn Sie in den Energieoptionen festgelegt haben, dass der Bildschirm nie ausgeschaltet werden soll.
- Diese Funktion wurde vom ursprünglichen BIOS deaktiviert. Sie wird bald durch eine Softwareaktualisierung aktiviert. Weitere Informationen finden Sie in der README-Datei für das BIOS auf der Support-Website des Systems.
- In einigen Ländern oder Regionen ist die Funktion „Bei Verlassen sperren“ entsprechend lokaler Vorschriften möglicherweise deaktiviert.

## Die Einstellungen in der Vantage-App ändern

Wenn die Funktion „Bei Verlassen sperren“ im UEFI BIOS aktiviert ist, können Sie die Einstellungen über die Vantage-App ändern:

1. Öffnen Sie die Vantage-App und klicken Sie auf **Gerät > Intelligente Unterstützung**.
2. Schieben Sie den Regler **Zero-Touch-Sperre** in die entsprechende Position, um die Funktion zu deaktivieren oder zu aktivieren.

## Die Einstellungen im UEFI-BIOS ändern

So aktivieren oder deaktivieren Sie die Funktion „Bei Verlassen sperren“ im UEFI BIOS-Menü:

1. Starten Sie den Computer neu. Wenn das Logo erscheint, drücken Sie die Taste F1, um zum UEFI BIOS-Menü zu wechseln.
2. Wählen Sie **Security > Intelligent Security** aus.
3. Schieben Sie den Schalter **Benutzeranwesenheitserkennung** in die entsprechende Position, um die Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren.

## ePrivacy-Bildschirm verwenden (für ausgewählte Modelle)

Möglicherweise ist Ihr Computer mit einem ePrivacy-Bildschirm ausgestattet. Es handelt sich um eine Funktion, die den Bildschirm verdunkelt und die Sichtbarkeit von der Seite verringert, um den Bildschirminhalt vor unerwünschten Zuschauern zu schützen.

Diese Funktion ist standardmäßig deaktiviert. Sie können F12 oder die Tastenkombination Fn+D drücken, um sie zu aktivieren. Bei jedem Aktivieren oder Deaktivieren der Funktion wird das Symbol  oder  angezeigt.

Sie können auf das Symbol  drücken, um die Datenschutzstufe zu erhöhen oder auf das Symbol , um die Datenschutzstufe zu verringern.

**i Anmerkung:**

Die Datenschutzstufe dieser Funktion variiert abhängig von Bildschirmhelligkeit, Kontrast und der physischen Umgebung, in der Sie diese Funktion verwenden. Der empfohlene Bildschirmhelligkeitsbereich liegt zwischen 50 und 60.

## Die Kennwort-Schutzfunktion verwenden

Nach der Aktivierung kann die Kennwort-Schutzfunktion automatisch für den Fall aktiviert werden, dass Sie zur Eingabe eines Kennworts aufgefordert werden.

Aktivieren dieser Funktion:

1. Öffnen Sie die Vantage-App und klicken Sie auf **Gerät**.

- Suchen Sie die Option **Bildschirm-Blickschutz** und wählen Sie dann **Diese Funktion bei der Eingabe von Kennwörtern aktivieren** aus, um die Funktion zu aktivieren.

**i Anmerkung:**

Nach der Aktivierung ist die Kennwort-Schutzfunktion auch dann verfügbar, wenn Sie die ePrivacy-Funktion deaktivieren.

## Daten vor Energieverlust schützen

Das NVMe (Non-Volatile Memory Express) M.2-Solid-State-Laufwerk verfügt über die Lenovo-eigene PLP-Funktion (Power Loss Protection) zur Vermeidung von Datenverlusten oder Schäden.

Falls Ihr Computer nicht reagiert, müssen Sie ihn möglicherweise herunterfahren, indem Sie den Betriebsspannungsschalter ein paar Sekunden lang gedrückt halten. In diesem Fall sorgt die PLP-Funktion dafür, dass Daten auf Ihrem Computer rechtzeitig gespeichert werden. Es besteht jedoch keine Garantie, dass in jeder Situation alle Daten gespeichert werden.

So überprüfen Sie den Typ Ihres M.2-Solid-State-Laufwerks:

- Starten Sie den Computer neu. Wenn die Logoanzeige erscheint, drücken Sie die F10-Taste, um zum Lenovo Diagnosefenster zu wechseln.
- Wählen Sie auf der Registerkarte TOOLS anhand der Pfeiltasten **SYSTEM INFORMATION** > **STORAGE**.
- Suchen Sie den Abschnitt **Device Type**, um die Informationen zu prüfen.

## Eingeschränkter USB-C-Modus (nur bei Intel-Modellen)

Der eingeschränkte USB-C-Modus ist eine Sicherheitsfunktion, mit der Sie die Datenübertragung über USB-C-Anschlüsse deaktivieren können, während die Aufladungsfunktion der USB-C-Anschlüsse aktiviert bleibt. Dies verhindert, dass Daten vom Computer auf an den Computer angeschlossene USB-Speichergeräte kopiert werden. Wenn Sie diese Funktion aktivieren, können Sie öffentliche USB-Aufladestationen verwenden, wie es sie beispielsweise in Cafés oder Hotel-Lobbys gibt, ohne sich Sorgen über Datenverluste über den USB-C-Anschluss machen zu müssen.

**i Anmerkung:**

- Stellen Sie vor Verwendung dieser Funktion sicher, dass das Gerät über mindestens 5 % Akkuleistung verfügt. Andernfalls kann die Funktion nicht aktiviert werden.
- Diese Funktion kann nur durch Tastenkombinationen aktiviert oder deaktiviert werden, wenn der Computer eingeschaltet ist.

Um die Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren, drücken Sie die Tastenkombination Fn+U und anschließend die Tastenkombination Fn+S.

Ist die Funktion aktiviert, blinkt die LED-Anzeige kurz auf, wenn ein USB-Gerät angeschlossen wird.



## UEFI BIOS-Kennwörter

Sie können Kennwörter im UEFI BIOS (Unified Extensible Firmware Interface Basic Input/Output System) festlegen, um Ihren Computer besser zu schützen.

### Kennwortarten

Sie können im UEFI BIOS ein Startkennwort, ein Administratorkennwort, ein Kennwort zur Systemverwaltung oder ein NVMe-Kennwort festlegen, um Ihren Computer vor unbefugtem Zugriff zu schützen.

Sie werden jedoch nicht zur Eingabe eines UEFI BIOS-Kennworts aufgefordert, wenn Sie Ihren Computer aus dem Energiesparmodus heraus aktivieren.

#### Startkennwort

Wenn Sie ein Startkennwort festgelegt haben, wird bei jedem Einschalten des Computers ein Fenster angezeigt. Geben Sie das richtige Kennwort ein, um den Computer zu verwenden.

#### Administratorkennwort

Das Administratorkennwort schützt die Systeminformationen, die in UEFI BIOS gespeichert sind. Geben Sie beim Öffnen des UEFI BIOS-Menü das richtige Administratorkennwort im angezeigten Fenster ein. Sie können auch die Eingabetaste drücken, um die Kennwortaufforderung zu überspringen. In diesem Fall können Sie jedoch die meisten Systemkonfigurationsoptionen in UEFI BIOS nicht ändern.

Wenn Sie sowohl ein Administratorkennwort als auch ein Startkennwort festgelegt haben, können Sie mit dem Administratorkennwort beim Einschalten auf den Computer zugreifen. Das Administratorkennwort setzt das Startkennwort außer Kraft.

#### NVMe-Kennwörter

Mit einem NVMe-Kennwort wird verhindert, dass unbefugte Benutzer auf die Daten des Speicherlaufwerks zugreifen. Wenn ein NVMe-Kennwort festgelegt ist, wird bei jedem Zugriff auf das Speicherlaufwerk eine Aufforderung zur Eingabe des richtigen Kennworts angezeigt.

- **Einzelkennwort**

Wenn ein NVMe-Einzelkennwort festgelegt ist, muss der Benutzer das NVMe-Kennwort eingeben, um auf Dateien und Anwendungen auf dem Speicherlaufwerk zuzugreifen.

- **Doppelkennwort (Benutzer + Administrator)**

Das NVMe-Administratorkennwort wird von einem Systemadministrator eingerichtet und verwendet. Dies ermöglicht dem Administrator den Zugriff auf jedes Speicherlaufwerk in einem System oder auf jeden Computer, der mit demselben Netzwerk verbunden ist. Der Administrator kann außerdem jedem Computer im Netzwerk ein NVMe-Kennwort zuweisen. Dieses NVMe-Kennwort kann vom Benutzer ggf. geändert werden, doch nur der Administrator kann das NVMe-Kennwort entfernen.

Wenn Sie zur Eingabe eines NVMe-Kennworts aufgefordert werden, drücken Sie F1, um zwischen dem NVMe-Administratorkennwort und dem NVMe-Benutzerkennwort zu wechseln.

### **Anmerkung:**

Das NVMe-Kennwort ist in folgenden Situationen nicht verfügbar:

- Ein Opal-kompatibles Trusted Computing Group (TCG)-Speicherlaufwerk und eine TCG Opal-Verwaltungssoftware wurden auf Ihrem Computer installiert und die TCG Opal-Verwaltungssoftware ist aktiviert.
- Ein eDrive-Speicherlaufwerk wurde auf dem Computer mit dem vorinstallierten Windows-Betriebssystem installiert.

## **Kennwort zur Systemverwaltung**

Das Kennwort zur Systemverwaltung kann auch die im UEFI BIOS gespeicherten Systeminformationen wie ein Administratorkennwort schützen, hat aber standardmäßig eine geringere Autorität. Das Kennwort zur Systemverwaltung kann über das UEFI BIOS-Menü oder über Windows Management Instrumentation (WMI) mit der Lenovo Client-Management-Schnittstelle festgelegt werden.

Sie können festlegen, dass das Kennwort zur Systemverwaltung die gleiche Berechtigung wie das Administratorkennwort hat, um sicherheitsrelevante Funktionen zu steuern. Um die Autorität des Kennworts zur Systemverwaltung über das UEFI BIOS-Menü anzupassen:

1. Starten Sie den Computer neu. Wenn die Logoanzeige erscheint, drücken Sie die Taste F1, um zum UEFI BIOS-Menü zu wechseln.
2. Wählen Sie **Security > Password > System Management Password Access Control** aus.
3. Befolgen Sie die angezeigten Anweisungen.

Wenn Sie sowohl das Administratorkennwort als auch das Kennwort zur Systemverwaltung festgelegt haben, überschreibt das Administratorkennwort das Kennwort zur Systemverwaltung. Wenn Sie sowohl das Kennwort zur Systemverwaltung als auch das Startkennwort festgelegt haben, überschreibt das Kennwort zur Systemverwaltung das Startkennwort.

## **Kennwort festlegen, ändern oder entfernen**

Befolgen Sie die Anweisungen, um ein Kennwort festlegen, zu ändern oder zu löschen.

Drucken Sie diese Anweisungen aus, bevor Sie beginnen.

1. Starten Sie den Computer neu. Wenn die Logoanzeige erscheint, drücken Sie die Taste F1, um zum UEFI BIOS-Menü zu wechseln.
2. Wählen Sie **Security > Password** mithilfe der Pfeiltasten aus.
3. Wählen Sie den Kennworttyp aus. Befolgen Sie dann die angezeigten Anweisungen, um ein Kennwort festzulegen, zu ändern oder zu löschen.

Es empfiehlt sich, die Kennwörter zu notieren und an einem sicheren Ort aufzubewahren. Wenn Sie eines Ihrer Kennwörter vergessen haben, sind möglicherweise erforderliche Reparaturmaßnahmen nicht im Rahmen der Garantie abgedeckt.

## **Was Sie tun können, wenn Sie Ihr Startkennwort vergessen haben**

Befolgen Sie die Anweisungen, um das Startkennwort zu entfernen, wenn Sie Ihr Startkennwort vergessen haben.

Wenn Sie ein Administratorkennwort oder ein Kennwort zur Systemverwaltung festgelegt haben und sich daran erinnern:

1. Starten Sie den Computer neu. Wenn die Logoanzeige erscheint, drücken Sie sofort die F1-Taste.
2. Geben Sie das Administratorkennwort oder das Kennwort zur Systemverwaltung ein, um das UEFI BIOS-Menü aufzurufen.

3. Navigieren Sie mit den Pfeiltasten zu **Security > Password > Power-On Password**.
4. Geben Sie das aktuelle Administratorkennwort oder das Kennwort zur Systemverwaltung in das Feld **Enter Current Password** ein. Lassen Sie das Feld **Enter New Password** leer und drücken Sie zweimal die Eingabetaste.
5. Drücken Sie im Fenster „Changes have been saved“ die Eingabetaste.
6. Drücken Sie die F10-Taste, um die Änderungen zu speichern und das UEFI BIOS-Menü zu verlassen.

Wenn Sie kein Administratorkennwort oder Kennwort zur Systemverwaltung festgelegt haben, wenden Sie sich an einen von Lenovo autorisierten Service-Provider, um das Startkennwort zu entfernen.

### **Was Sie tun können, wenn Sie Ihr Kennwort zur Systemverwaltung vergessen haben**

Befolgen Sie die Anweisungen, um das Kennwort zur Systemverwaltung zu entfernen, wenn Sie es vergessen haben.

Wenn Sie ein Administratorkennwort festgelegt haben und sich daran erinnern:

1. Starten Sie den Computer neu. Wenn die Logoanzeige erscheint, drücken Sie sofort die F1-Taste.
2. Geben Sie das Administratorkennwort ein, um zum UEFI BIOS-Menü zu gelangen.
3. Navigieren Sie mit den Pfeiltasten zu **Security > Password > System Management Password**.
4. Geben Sie das aktuelle Administratorkennwort in das Feld **Enter Current Password** ein. Lassen Sie das Feld **Enter New Password** leer und drücken Sie zweimal die Eingabetaste.
5. Drücken Sie im Fenster „Changes have been saved“ die Eingabetaste.
6. Drücken Sie die F10-Taste, um die Änderungen zu speichern und das UEFI BIOS-Menü zu verlassen.

Wenn Sie kein Administratorkennwort festgelegt haben, wenden Sie sich an einen von Lenovo autorisierten Service-Provider, um das Kennwort zur Systemverwaltung zu entfernen.

### **Was Sie tun können, wenn Sie Ihr NVMe-Kennwort vergessen haben**

Entfernen Sie das NVMe-Kennwort entsprechend den Anweisungen, wenn Sie Ihr NVMe-Kennwort vergessen haben.

Wenn Sie Ihr NVMe-Kennwort (Einzelkennwort) oder sowohl das Benutzer- als auch das Administrator-NVMe-Kennwort (Doppelkennwort) vergessen, kann Lenovo Ihre Kennwörter nicht zurücksetzen oder Daten vom Speicherlaufwerk wiederherstellen. Sie können sich an einen von Lenovo autorisierten Service-Provider wenden, um das Speicherlaufwerk auszutauschen. Für Teile und Services wird eine Gebühr erhoben. Wenn es sich bei dem Speicherlaufwerk um eine CRU (Customer Replaceable Unit, durch den Kunden austauschbare Funktionseinheit) handelt, können Sie sich auch an Lenovo wenden, um ein neues Speicherlaufwerk zu erwerben und das alte selbst zu ersetzen. Informationen dazu, ob das Speicherlaufwerk eine CRU ist, und zum entsprechenden Austauschverfahren finden Sie im Abschnitt CRU-Liste auf Seite 55.

### **Was Sie tun können, wenn Sie Ihr Administratorkennwort vergessen haben**

Es gibt kein Serviceverfahren zum Entfernen des Kennworts. Sie können sich an einen von Lenovo autorisierten Service-Provider wenden, um die Systemplatine auszutauschen. Für Teile und Services wird eine Gebühr erhoben.

## **Fingerabdrücke bestimmten Kennwörtern zuordnen (für ausgewählte Modelle)**

Sie können die Fingerabdrücke mit Kennwörtern verknüpfen, um schnellen Zugriff auf den Computer und die Daten auf dem Speicherlaufwerk zu erhalten, ohne das Startkennwort oder das NVMe-Kennwort eingeben zu müssen.

Gehen Sie wie folgt vor, um Ihre Fingerabdrücke dem Start- und NVMe-Kennwort zuzuordnen:

1. Schalten Sie den Computer aus und starten Sie ihn anschließend erneut.
2. Scannen Sie bei entsprechender Aufforderung Ihren Finger auf dem Lesegerät für Fingerabdrücke ein.
3. Geben Sie ggf. Ihr Startkennwort, Ihr NVMe-Kennwort oder beides ein. Die Zuordnung wurde hergestellt.

Wenn Sie den Computer erneut starten, können Sie sich mit Ihren Fingerabdrücken am Computer anmelden, ohne Ihr Windows-, Start- oder NVMe-Kennwort eingeben zu müssen. Zum Ändern der Einstellungen drücken Sie die F1-Taste, um das UEFI BIOS-Menü aufzurufen, und wählen dann **Security > Fingerprint** aus.



**Achtung:**

Wenn Sie immer Ihren Fingerabdruck verwenden, um sich am Computer anzumelden, vergessen Sie möglicherweise Ihre Kennwörter. Notieren Sie daher Ihre Kennwörter, und bewahren Sie sie an einem sicheren Ort auf.

## Online-Authentifizierung über FIDO (Fast Identity Online)

Ihr Computer unterstützt die Online-Authentifizierung über FIDO (Fast Identity Online). Diese Funktion ist eine Alternative zur kennwortbasierten Authentifizierung, um eine kennwortlose Authentifizierung zu erreichen.

Diese Funktion funktioniert nur, wenn ein Startkennwort im UEFI BIOS festgelegt wurde und das FIDO2-USB-Gerät im ThinkShield™ Passwordless Power-On Device Manager registriert ist. Mit dieser Funktion können Sie das Startkennwort eingeben oder das registrierte USB-FIDO2-Gerät verwenden, um den Computer zu starten.

## FIDO2-USB-Gerät im ThinkShield Passwordless Power-On Device Manager registrieren

Befolgen Sie die Anweisungen, um das FIDO2-USB-Gerät beim ThinkShield Passwordless Power-On Device Manager anzumelden.

1. Schalten Sie den Computer ein.
2. Drücken Sie während des Startvorgangs die Taste F12.
3. Wenn Sie ein Startkennwort festlegen, werden Sie zur Eingabe des richtigen Kennworts aufgefordert.
4. Wählen Sie **App Menu > ThinkShield Passwordless Power-On Device Manager** aus und drücken Sie die Eingabetaste.
5. Setzen Sie das FIDO2-USB-Gerät ein, um es zu registrieren. Führen Sie dazu die folgenden Schritte aus:
  - a. Wählen Sie das verfügbare FIDO2-USB-Gerät aus, das im Feld **Discovered Devices** registriert werden soll.
  - b. Klicken Sie im angezeigten Fenster auf **Yes**, um das ausgewählte Gerät zu bestätigen.
  - c. Wenn Sie ein Startkennwort festlegen, werden Sie zur Eingabe des richtigen Kennworts aufgefordert.
  - d. Das Fenster **User operation request** wird angezeigt. Drücken Sie eine Taste auf dem verbundenen FIDO2-USB-Gerät und befolgen Sie die Anweisung auf dem Bildschirm, um das Fenster zu schließen.
  - e. Drücken Sie die Esc-Taste, um den Vorgang zu beenden und den Computer neu zu starten.

**i Anmerkung:**

- Wenn Sie die Registrierung Ihrer Geräte aufheben möchten, klicken Sie im Feld **My Device** auf das FIDO2-USB-Gerät, dessen Registrierung Sie aufheben möchten, und geben Sie zur Überprüfung das richtige Startkennwort ein.
- Wenn Sie mehrere FIDO2-USB-Geräte mit einer allgemeinen Kennung für die Registrierung verwenden, ist nur ein Gerät verfügbar.

## **Mit der kennwortlosen Authentifizierung am System anmelden**

Befolgen Sie die Anweisungen, um sich mit der kennwortlosen Authentifizierung beim System anzumelden.

1. Starten Sie den Computer neu.
2. Das Fenster **ThinkShield Passwordless Power-On Authentication** wird angezeigt.
3. Setzen Sie das registrierte FIDO2-USB-Gerät zur Erkennung ein.
4. Befolgen Sie dann die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Taste auf Ihrem FIDO2-USB-Gerät zur Überprüfung zu drücken.
5. Nachdem das Gerät überprüft wurde, wird der Startvorgang fortgesetzt.

**i Anmerkung:**

Sie sollten das FIDO2-USB-Gerät einsetzen oder innerhalb von 60 Sekunden das Startkennwort eingeben. Andernfalls wird der Computer automatisch heruntergefahren.

# Kapitel 5 Erweiterte Einstellungen konfigurieren

## UEFI BIOS

UEFI BIOS ist das erste Programm, das vom Computer ausgeführt wird. Wenn der Computer eingeschaltet wird, führt das UEFI BIOS einen Selbsttest durch, um sicherzustellen, dass verschiedene Einheiten im Computer ordnungsgemäß funktionieren.

### UEFI BIOS-Menü öffnen

Schalten Sie den Computer ein oder starten Sie ihn neu. Wenn die Logoanzeige erscheint, drücken Sie wiederholt die Taste F1, um zum UEFI BIOS-Menü zu wechseln.

### Im UEFI BIOS-Menü navigieren

Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um im UEFI BIOS-Menü zu navigieren.

Die folgende Tabelle stellt einige verfügbare Einstellungen des UEFI BIOS-Menüs vor. Weitere Informationen zum UEFI BIOS, beispielsweise zum BIOS-Ereignisprotokoll, finden Sie unter <https://pcsupport.lenovo.com>, indem Sie **UEFI BIOS** in das Suchfeld eingeben.



#### Anmerkung:

Das UEFI-BIOS-Menü kann je nach Systemkonfiguration variieren.

| Menü             | Funktionseinführung                                                                                                                                                                                       |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Main</b>      | In dieser Kategorie werden allgemeine produktbezogene Informationen angezeigt, z. B. UEFI BIOS-Version, Computertyp, Systemseriennummer, vorinstallierte Betriebssystemlizenz und BIOS-Ereignisprotokoll. |
| <b>Config</b>    | In dieser Kategorie können Sie Konfigurationen in Bezug auf Systemeinstellungen wie Netzwerk, USB, Tastatur, Anzeige, CPU und Stromversorgung aktualisieren.                                              |
| <b>Date/Time</b> | In dieser Kategorie können Sie Datum und Uhrzeit des Computers einstellen.                                                                                                                                |
| <b>Security</b>  | In dieser Kategorie können Sie Sicherheitseinstellungen wie Kennwort, Fingerabdruck und E/A-Eingabehilfen konfigurieren.                                                                                  |
| <b>Startup</b>   | In dieser Kategorie können Sie Einstellungen verwalten, die für den Bootvorgang relevant sind.                                                                                                            |
| <b>Restart</b>   | In dieser Kategorie können Sie Änderungen speichern oder verwerfen, bevor Sie das Programm beenden.                                                                                                       |

Sie können das Lenovo BIOS Simulator Center unter <https://download.lenovo.com/bSCO/index.html> aufrufen und dort über die Suche nach dem Produktnamen die detaillierten Einstellungen anzeigen lassen.

**i Anmerkung:**

Das Lenovo BIOS Simulator Center führt regelmäßige Aktualisierungen der Einstellungen durch. Die Benutzeroberfläche des UEFI BIOS-Simulators und die Beschreibung von Einstellungen können von jenen auf Ihrer tatsächlichen Benutzeroberfläche abweichen.

## BIOS-Standardwerte anpassen

Mit dieser Funktion können Sie Ihre bevorzugten BIOS-Konfigurationseinstellungen sichern.

So können Sie die BIOS-Konfigurationseinstellungen als angepasste BIOS-StandardEinstellungen speichern, sie bei Bedarf in die aktuellen BIOS-Einstellungen laden und die Einstellungen auf die Setupstandardwerte zurücksetzen.

### Angepasste Einstellungen speichern

Befolgen Sie die Anweisungen, um die benutzerdefinierten Einstellungskonfigurationen zu speichern.

1. Starten Sie den Computer neu. Wenn die Logoanzeige erscheint, drücken Sie die Taste F1, um zum UEFI BIOS-Menü zu wechseln.
2. Wählen Sie **Restart > Save Custom Defaults**.
3. Klicken Sie auf **Yes**, um die von Ihnen angepassten Einstellungen zu speichern.

### Angepasste Einstellungen laden

Befolgen Sie die Anweisungen, um die benutzerdefinierten Einstellungskonfigurationen zu laden.

1. Starten Sie den Computer neu. Wenn die Logoanzeige erscheint, drücken Sie die Taste F1, um zum UEFI BIOS-Menü zu wechseln.
2. Wählen Sie **Restart > Load Custom Defaults**.
3. Klicken Sie auf **Yes**, um die gespeicherten angepassten Einstellungen zu laden.

Sie können auch die Taste F9 drücken und auf **Custom Defaults** klicken, um die angepassten Einstellungen zu laden.

**i Anmerkung:**

**Load Custom Defaults** ist nicht verfügbar, wenn keine angepassten BIOS-StandardEinstellungen gespeichert wurden.

### Einstellungen auf die Setupstandardwerte zurücksetzen

Befolgen Sie die Anweisungen, um die Einstellungskonfiguration auf „Setupstandardwerte“ zurückzusetzen.

1. Starten Sie den Computer neu. Wenn die Logoanzeige erscheint, drücken Sie die Taste F1, um zum UEFI BIOS-Menü zu wechseln.
2. Wählen Sie **Restart > Load Factory Defaults**.
3. Klicken Sie auf **Yes**, um die Einstellungen auf die Setupstandardwerte zurückzusetzen.

Sie können auch die Taste F9 drücken und auf **Factory Defaults** klicken, um die Einstellungen auf die Setupstandardwerte zurückzusetzen.

## System auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Mit dieser Funktion können Sie das UEFI BIOS auf die werkseitig voreingestellten Einstellungen zurücksetzen, einschließlich aller UEFI BIOS-Einstellungen und internen Systemdaten. So können Sie Benutzerdaten löschen, falls Sie Ihren Computer entsorgen möchten oder er wiederverwendet werden soll.

1. Starten Sie den Computer neu. Wenn die Logoanzeige erscheint, drücken Sie die Taste F1, um zum UEFI BIOS-Menü zu wechseln.
2. Wählen Sie **Security > Reset System to Factory Defaults** und drücken Sie die Eingabetaste.
3. Möglicherweise werden mehrere Warnfenster angezeigt. Gehen Sie wie folgt vor, bevor Sie das System auf die werkseitig voreingestellten Einstellungen zurücksetzen:
  - a. Deaktivieren Sie das Absolute Persistence Module.
  - b. Entfernen Sie das NVMe-Kennwort, falls Sie ein solches festgelegt haben.
4. Bei Computermodellen mit RAID-Einstellungen wird ein Fenster angezeigt, das Sie an eventuelle Datenschäden erinnert. Wählen Sie **Yes** aus, um fortzufahren.
5. Es wird ein Fenster angezeigt, in dem bestätigt wird, dass alle UEFI BIOS-Einstellungen zurückgesetzt werden. Wählen Sie **Yes** aus, um fortzufahren.

**i Anmerkung:**

Wenn die **Intel AMT control** und die Funktion **Absolute Persistence(R) Module** dauerhaft deaktiviert sind, können diese Einstellungen nicht erfolgreich zurückgesetzt werden.

6. Geben Sie das Administratorkennwort, das Systemverwaltungskennwort oder das Startkennwort in dem angezeigten Fenster ein.

Ihr Computer wird umgehend neu gestartet. Es dauert einige Minuten, bis die Initialisierung abgeschlossen ist. Der Bildschirm Ihres Computers ist dabei möglicherweise leer. Dies ist vollkommen normal und Sie sollten den Vorgang nicht unterbrechen.

## UEFI BIOS wiederherstellen

Wenn das UEFI BIOS beschädigt oder kompromittiert wird, kann es Ihren Computer entsprechend der letzten sicheren und unbeschädigten Sicherung selbst wiederherstellen. Diese Funktion schützt Ihre Computerdaten.

Während der selbstständigen UEFI BIOS-Wiederherstellung ist der Bildschirm möglicherweise leer. Sie können den Fortschritt anhand der Blinkmodi der LED-Anzeigen für Esc, F1 und F4 überprüfen. Einzelheiten entnehmen Sie bitte der folgenden Tabelle.

**i Anmerkung:**

Drücken Sie nicht den Betriebsspannungsschalter, um den Fortschritt zu unterbrechen. Warten Sie einige Minuten, bis der Logobildschirm angezeigt wird.

| Blinkmodus                                           | Fortschritt bei der selbstständigen Wiederherstellung |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| LED-Anzeige für Esc blinkt                           | 0 bis 32 %                                            |
| LED-Anzeigen für Esc und F1 blinken gleichzeitig     | 33 bis 65 %                                           |
| LED-Anzeigen für Esc, F1 und F4 blinken gleichzeitig | 66 bis 100 %                                          |

## Speicher-Retraining erkennen (nur für Intel-Modelle)

Beim Speicher-Retraining handelt es sich um einen Prozess zur Initialisierung des Speichermoduls und zur Ausführung von Diagnosetests für das Speichermodul in Ihrem Computer.

Wenn eine der folgenden Situationen erkannt wird, kann es während POST zu einem Speicher-Retraining kommen:

- Austausch des Speichermoduls

- Änderung der Einstellung für die Verschlüsselung des Gesamtspeichers im UEFI BIOS
- Änderung des Memory Reference Code (MRC) bei Aktualisierung des UEFI BIOS

Beim Speicher-Retraining ist der Bildschirm möglicherweise leer. Gegebenenfalls blinken nacheinander die LED-Anzeigen für ESC, F1 und F4, um den Fortschritt anzuzeigen. Drücken Sie nicht den Netzschalter, um den Prozess zu unterbrechen. Warten Sie einige Minuten, bis der Logobildschirm angezeigt wird.

## UEFI BIOS aktualisieren

Wenn Sie ein neues Programm, einen neuen Einheits-treiber oder eine neue Hardwarekomponente installieren, müssen Sie eventuell das UEFI BIOS aktualisieren.

Folgende Methoden stehen für das Herunterladen und Installieren des neuesten Aktualisierungspakets für das UEFI BIOS zur Verfügung:



### Anmerkung:

Während des UEFI BIOS-Aktualisierungsvorgangs kann die MRC-Änderung ein Speicher-Retraining verursachen. Beim Speicher-Retraining handelt es sich um einen Prozess zur Initialisierung des Speichermoduls und zur Ausführung von Diagnosetests für das Speichermodul in Ihrem Computer. Beim Speicher-Retraining ist der Bildschirm möglicherweise leer. Gegebenenfalls blinken nacheinander die LED-Anzeigen für ESC, F1 und F4, um den Fortschritt anzuzeigen. Drücken Sie nicht den Netzschalter, um den Prozess zu unterbrechen. Warten Sie einige Minuten, bis der Logobildschirm angezeigt wird.

### In der Vantage-App

Befolgen Sie die Anweisungen, um das UEFI BIOS in der Vantage App zu aktualisieren.

1. Öffnen Sie die Vantage-App und klicken Sie auf **Gerät > Systemaktualisierung**.
2. Wenn ein aktuelles UEFI BIOS-Aktualisierungspaket verfügbar ist, befolgen Sie dann die angezeigten Anweisungen zum Herunterladen und Installieren des Pakets.

### Über die Lenovo Unterstützungswebsite

Befolgen Sie die Anweisungen, um das UEFI BIOS über die Lenovo Unterstützungswebsite zu aktualisieren.

1. Rufen Sie <https://pcsupport.lenovo.com> auf und wählen Sie den Eintrag für Ihren Computer.
2. Klicken Sie auf **Drivers & Software (Treiber und Software) > Manual Update (Manuelles Update) > BIOS/UEFI**.
3. Befolgen Sie die angezeigten Anweisungen zum Herunterladen und Installieren des neuesten UEFI BIOS Aktualisierungspakets.

### Über das Windows Update

Befolgen Sie die Anweisungen, um das UEFI BIOS über das Windows Update zu aktualisieren.

1. Geben Sie in der Windows-Suchleiste **Einstellungen** ein und drücken Sie die Eingabetaste.
2. Klicken Sie auf **Windows Update > Nach Updates suchen**.
3. Wenn in der Aktualisierungsliste ein BIOS-Aktualisierungspaket angezeigt wird, klicken Sie auf **Herunterladen oder installieren**, um das Update zu starten.

## Windows-Betriebssystem und Treiber installieren

Gehen Sie wie folgt vor, um ein Windows-Betriebssystem und Gerätetreiber zu installieren.

Microsoft® nimmt ständig Aktualisierungen am Windows-Betriebssystem vor. Überprüfen Sie vor der Installation einer bestimmten Windows-Version die Kompatibilitätsliste für die Windows-Version. Weitere Informationen dazu finden Sie unter <https://support.lenovo.com/solutions/windows-support>.



#### **Achtung:**

- Wir empfehlen Ihnen, Ihr Betriebssystem über offizielle Kanäle zu aktualisieren. Inoffizielle Updates können zu Sicherheitsrisiken führen.
- Bei der Installation eines neuen Betriebssystems werden alle Daten auf Ihrem internen Speicherlaufwerk gelöscht, einschließlich der in einem verborgenen Ordner gespeicherten Daten.

Bereiten Sie die Installation des Windows-Betriebssystems wie folgt vor:

1. Bei Modellen mit einem Trusted Platform Module: Wenn Sie die Windows-Funktion BitLocker® Drive Encryption nutzen, stellen Sie sicher, dass die Funktion deaktiviert ist. Nach Abschluss der Installation des Betriebssystems können Sie die Funktion wieder aktivieren.
2. Stellen Sie sicher, dass die Sicherheitseinrichtungen (Sicherheitschip, Virtualisierung und Secure BBoot Start) aktiviert sind.

Zugriff auf die Sicherheitseinrichtungen im UEFI-BIOS-Menü:

- a. Starten Sie den Computer neu. Wenn die Logoanzeige erscheint, drücken Sie die Taste F1, um zum UEFI BIOS-Menü zu wechseln.
  - b. Wählen Sie **Security** und anschließend die Sicherheitseinrichtungen aus. Drücken Sie anschließend die Eingabetaste. Stellen Sie sicher, dass die Sicherheitseinrichtungen aktiviert sind.
  - c. Um die Einstellungen zu speichern und das Programm zu verlassen, drücken Sie F10.
3. Für die Installation von Windows 11 ist eine Netzwerkverbindung erforderlich.
  1. Schließen Sie das Laufwerk mit dem Installationsprogramm für das Betriebssystem an den Computer an. Informationen zum Erstellen eines Installationsdatenträgers finden Sie unter <https://support.microsoft.com/windows>.
  2. Starten Sie den Computer neu. Wenn die Logoanzeige erscheint, drücken Sie die Taste F1, um zum UEFI BIOS-Menü zu wechseln.
  3. Wählen Sie **Startup > Boot**, um das Untermenü **Boot Priority Order** zu öffnen.
  4. Startreihenfolge ändern:
    - a. Wählen Sie das Laufwerk mit dem Installationsprogramm für das Betriebssystem aus, z. B. **USB HDD**. Drücken Sie dann die Esc-Taste.
    - b. Um die Einstellung zu speichern und das Programm zu verlassen, drücken Sie F10.



#### **Achtung:**

Nach dem Ändern der Startreihenfolge müssen Sie bei einem Kopier-, Speicher- oder Formatierungsvorgang sicherstellen, die korrekte Einheit auszuwählen. Wenn Sie die falsche Einheit auswählen, können die Daten auf dieser Einheit gelöscht oder überschrieben werden.



#### **Anmerkung:**

Wenn das System nicht über das ausgewählte Laufwerk gebootet werden kann, deaktivieren Sie **Secure Boot** und versuchen Sie es erneut. Stellen Sie sicher, dass Sie nach Abschluss der Installation des Betriebssystems die Funktion wieder aktivieren.

5. Befolgen Sie die angezeigten Anweisungen, um die Gerätetreiber und die notwendigen Programme zu installieren.

## Einheitentreiber installieren

Sie sollten die aktuellen Treiber für Komponenten herunterladen, wenn Sie feststellen, dass die Leistung dieser Komponenten nicht ausreichend ist oder wenn Sie eine Komponente hinzugefügt haben. Dadurch wird der Treiber als mögliche Fehlerursache ausgeschlossen. Folgende Methoden stehen für das Herunterladen und Installieren des neuesten Treibers zur Verfügung.

- Öffnen Sie die Vantage-App, um die verfügbaren Aktualisierungspakete zu überprüfen. Wählen Sie die gewünschten Aktualisierungspakete aus und befolgen Sie die angezeigten Anweisungen, um die Pakete herunterzuladen und zu installieren.
- Rufen Sie <https://pcsupport.lenovo.com> auf und wählen Sie den Eintrag für Ihren Computer. Befolgen Sie dann die angezeigten Anweisungen, um die erforderlichen Treiber und die Software herunterzuladen und zu installieren.
- Verwenden Sie Windows Update, um aktuelle Aktualisierungen zu erhalten, z. B. Sicherheitspatches. Befolgen Sie dann die angezeigten Anweisungen zum Herunterladen und Installieren der erforderlichen Aktualisierungen.

# Kapitel 6 Austausch von CRUs

Dieser Abschnitt enthält Anweisungen zum Austauschen von CRUs (Customer Replaceable Units – durch den Kunden austauschbare Funktionseinheiten)

## Was sind CRUs

CRUs (Customer Replaceable Units – durch den Kunden austauschbare Funktionseinheiten) sind Teile, die vom Kunden selbst ersetzt werden können. Die Computer umfassen die folgenden CRU-Typen:

- **Self-Service-CRUs:** Teile, die sehr einfach vom Kunden selbst oder von einem qualifizierten Servicetechniker (mit zusätzlichen Kosten) ersetzt werden können.
- **Optional-Service-CRUs:** Teile, deren Austausch umfangreichere Fähigkeiten des Kunden erfordern. Die Teile können auch im Rahmen der Garantie für den Computer des Kunden von qualifizierten Servicetechnikern ausgetauscht werden.

Wenn Sie eine CRU selbst installieren möchten, sendet Lenovo Ihnen die CRU zu. CRU-Informationen sowie Anweisungen zum Austausch der CRU werden mit dem Produkt geliefert und sind auf Anfrage jederzeit bei Lenovo erhältlich. Sie müssen möglicherweise die fehlerhafte Komponente, die durch die CRU ersetzt wird, zurücksenden. Ist eine Rückgabe vorgesehen: (1) sind im Lieferumfang der Ersatz-CRU Anweisungen für die Rückgabe, ein bereits frankierter Versandaufkleber und ein Versandkarton enthalten, und (2) kann Lenovo dem Kunden die Ersatz-CRU in Rechnung stellen, falls der Kunde die fehlerhafte CRU nicht innerhalb von dreißig (30) Tagen nach Erhalt der Ersatz-CRU zurückschickt. Die vollständigen Einzelheiten finden Sie in der Dokumentation zur begrenzten Herstellergarantie von Lenovo unter [https://www.lenovo.com/warranty/llw\\_02](https://www.lenovo.com/warranty/llw_02).

## CRU-Liste

Dieser Abschnitt enthält die CRU-Liste Ihres Computers.

### Self-Service-CRUs

- Netzteil\*
- Baugruppe der unteren Abdeckung
- Tastatur
- Speichermodul
- Abschirmungskappe des Speichermoduls
- M.2 Solid-State-Laufwerk
- M.2 Solid-State-Laufwerkhalterung\*
- Nano-SIM-Karteneinschub\*
- Netzkabel\*

### Optional-Service-CRUs

- Interner Akku mit hoher Kapazität (52,5-W-Akku für ThinkPad T14 Gen 5 und ThinkPad P14s Gen 5 AMD, 86-W-Akku für ThinkPad T16 Gen 3)
- Drahtloses WAN-Modul\*
- Halterung des drahtlosen WAN-Moduls\*

\* für ausgewählte Modelle

**i Anmerkung:**

Der Austausch von oben nicht aufgelisteten Komponenten, einschließlich des internen Akkus (nicht CRU-fähig), muss durch qualifiziertes Fachpersonal durchgeführt werden oder indem Sie sicherstellen, alle von Lenovo bereitgestellten Anweisungen zu befolgen. Von Lenovo autorisierte Werkstätten finden Sie auch unter <https://support.lenovo.com/partnerlocator>.

## Vor dem Austauschen einer CRU

Stellen Sie vor dem Austausch jeder CRU sicher, dass Sie zunächst den Schnellstart und anschließend den internen Akku deaktiviert haben.

### Schnellstart deaktivieren

Gehen Sie wie folgt vor, um den Schnellstart zu deaktivieren.

1. Zeigen Sie die **Systemsteuerung** unter Verwendung der kleinen oder großen Symbole an.
2. Klicken Sie auf **Energieoptionen** und anschließend auf **Auswählen, was beim Drücken von Netzschaltern geschehen soll** im linken Bereich.
3. Klicken Sie oben auf **Einige Einstellungen sind momentan nicht verfügbar**.
4. Klicken Sie bei der entsprechenden Aufforderung der Benutzerkontensteuerung auf **Ja**.
5. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Schnellstart aktivieren** und klicken Sie dann auf **Änderungen speichern**.

### Internen Akku deaktivieren

Gehen Sie wie folgt vor, um den eingebauten Akku zu deaktivieren.

1. Computer erneut starten Wenn die Logoanzeige erscheint, drücken Sie sofort die Taste F1, um zum UEFI BIOS-Menü zu wechseln.
2. Wählen Sie **Config > Power** aus. Das Untermenü **Power** wird angezeigt.
3. Wählen Sie das Menü **Disable Built-in Battery** aus und drücken Sie anschließend die Eingabetaste.
4. Wählen Sie im Fenster „Setup Confirmation“ die Option **Yes** aus.

Der Computer wird anschließend ausgeschaltet und die integrierten Akkus werden deaktiviert.

Warten Sie drei bis fünf Minuten, damit der Computer abkühlen kann.

**i Anmerkung:**

Wenn Ihr Computer das UEFI BIOS-Menü nicht aufrufen kann, können Sie den internen Akku nicht deaktivieren. Sie sollten wie folgt vorgehen, um einen Kurzschluss zu vermeiden, wenn Sie eine CRU austauschen:

- Für den internen Akku, der über Kabel mit der Systemplatine verbunden ist: Trennen Sie die Akkukabel.
- Für den CRU-fähigen internen Akku, der mit Kammanschlüssen an die Systemplatine angeschlossen ist: Trennen Sie die Anschlüsse, indem Sie den Akku entfernen. Informationen zum Entfernen finden Sie in den Anweisungen zum Austausch des internen Akkus in dieser Dokumentation.
- Für den nicht CRU-fähigen internen Akku, der mit Kammanschlüssen an die Systemplatine angeschlossen ist: Rufen Sie die Lenovo Kundendienstzentrale an, um Hilfe zu erhalten.

Informationen zum Prüfen, ob es sich beim internen Akku Ihres Computers um eine CRU handelt, finden Sie in der CRU-Liste unter Austausch von CRUs auf Seite 55.

## CRU austauschen

Befolgen Sie die Anweisungen zum Austauschen einer CRU.

### Tastatur

Gehen Sie wie folgt vor, um die Tastatur auszutauschen.


Lesen Sie *Allgemeine Hinweise zu Sicherheit und Kompatibilität*, bevor Sie beginnen.

Gehen Sie zum Zugreifen wie folgt vor:


1. Deaktivieren Sie den internen Akku. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt Internen Akku deaktivieren auf Seite 56.
2. Schalten Sie den Computer aus und entfernen Sie das Netzteil und alle Kabel vom Computer.

#### Position der Komponenten

- **ThinkPad T14 Gen 5 und ThinkPad P14s Gen 5 AMD**

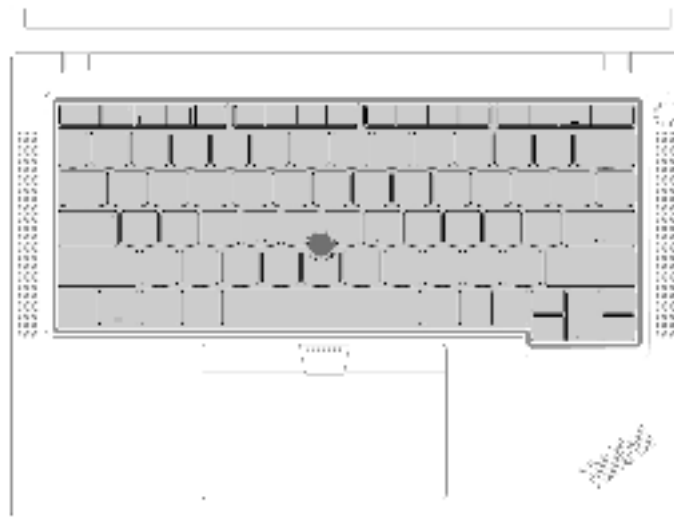

- **ThinkPad T16 Gen 3**

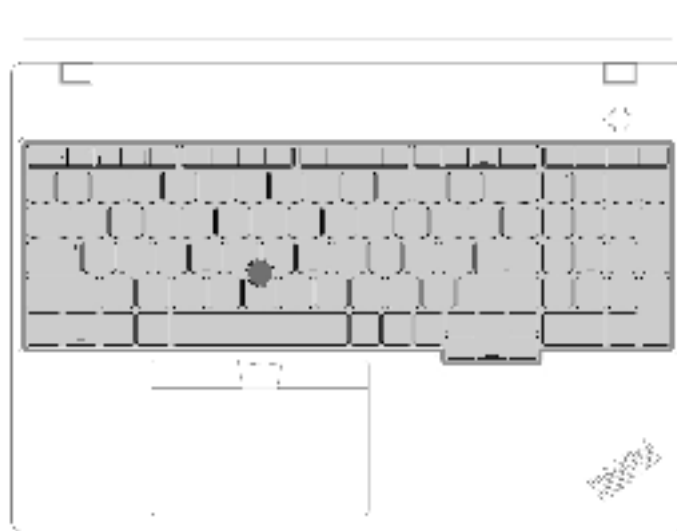

## Tastatur entfernen


Gehen Sie wie folgt vor, um die Tastatur zu entfernen.

### **i Anmerkung:**


Sie werden in einigen der folgenden Schritte möglicherweise angewiesen, den Tastaturrahmen nach vorne oder zurück zu schieben. In diesem Fall müssen Sie sicherstellen, dass Sie keine Tasten drücken oder gedrückt halten, während Sie den Tastaturrahmen verschieben. Andernfalls lässt sich der Tastaturrahmen nicht verschieben.

1. Lösen Sie die Schrauben, mit denen die Tastatur befestigt ist.


### **ThinkPad T14 Gen 5 und ThinkPad P14s Gen 5 AMD**

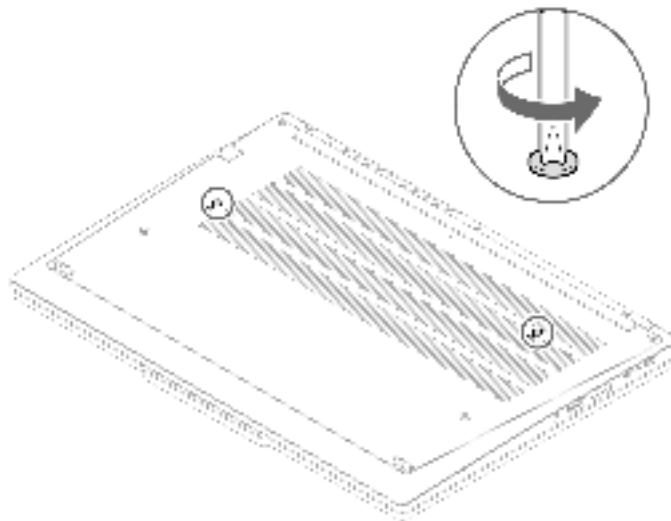


### **ThinkPad T16 Gen 3**

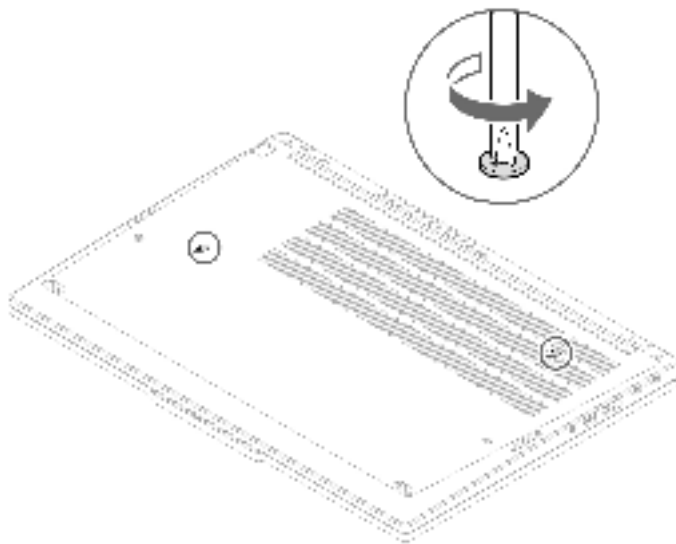


2. Schieben Sie die Tastatur in die durch die Pfeile gekennzeichnete Richtung, um die Verriegelungen von der Tastaturblende zu lösen.

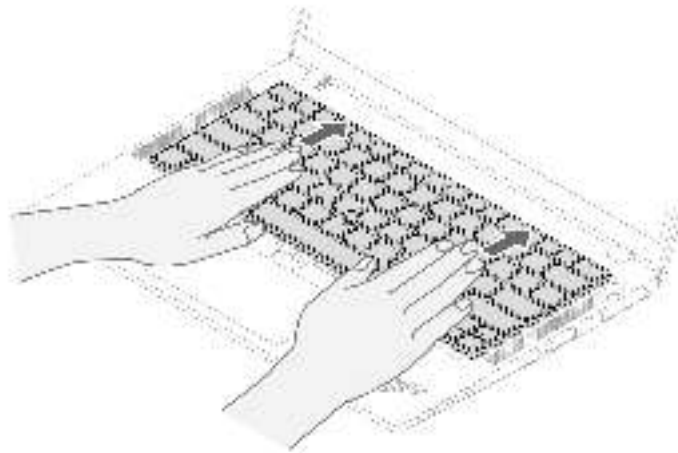

3. Schwenken Sie die Tastatur leicht nach oben **1** und drehen Sie dann die Tastatur um **2**.

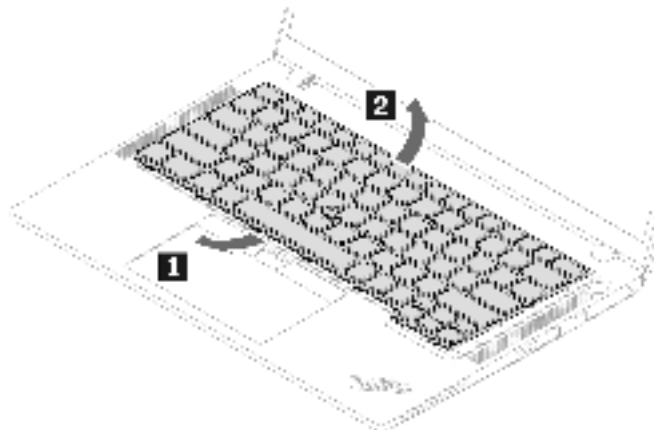

4. Legen Sie die Tastatur auf die Handablage, wie in der Abbildung dargestellt, und ziehen Sie die Steckverbinder ab. Entfernen Sie anschließend die Tastatur.

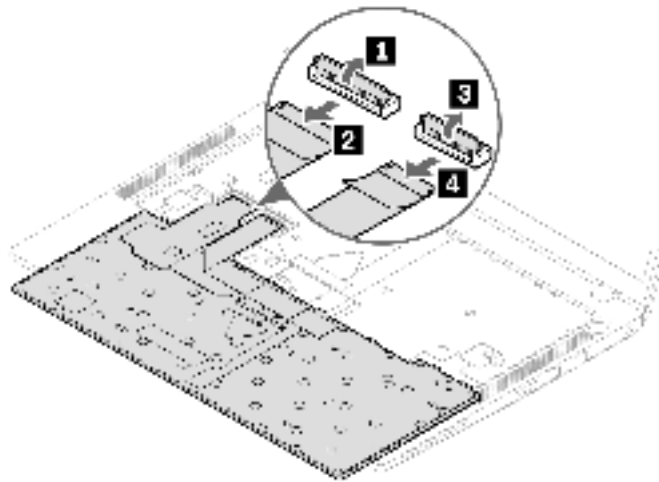


### Tastatur installieren

Gehen Sie wie folgt vor, um die Tastatur zu installieren.


#### **i Anmerkung:**

Sie werden in einigen der folgenden Schritte möglicherweise angewiesen, den Tastaturrahmen nach vorne oder zurück zu schieben. In diesem Fall müssen Sie sicherstellen, dass Sie keine Tasten drücken oder gedrückt halten, während Sie den Tastaturrahmen verschieben. Andernfalls lässt sich der Tastaturrahmen nicht verschieben.


1. Schließen Sie die Anschlüsse an und wenden Sie dann die Tastatur.

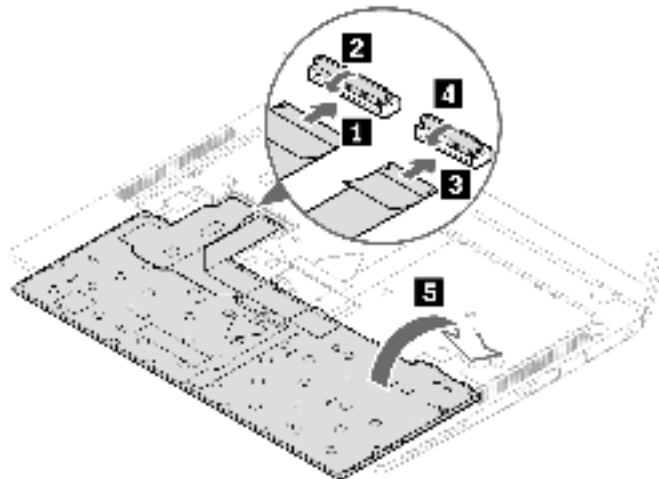

2. Setzen Sie die Tastatur wie abgebildet in die Tastaturblende ein. Vergewissern Sie sich, dass sich die obere Kante der Tastatur (die zum Bildschirm weisende Kante) unter der Tastaturblende befindet.

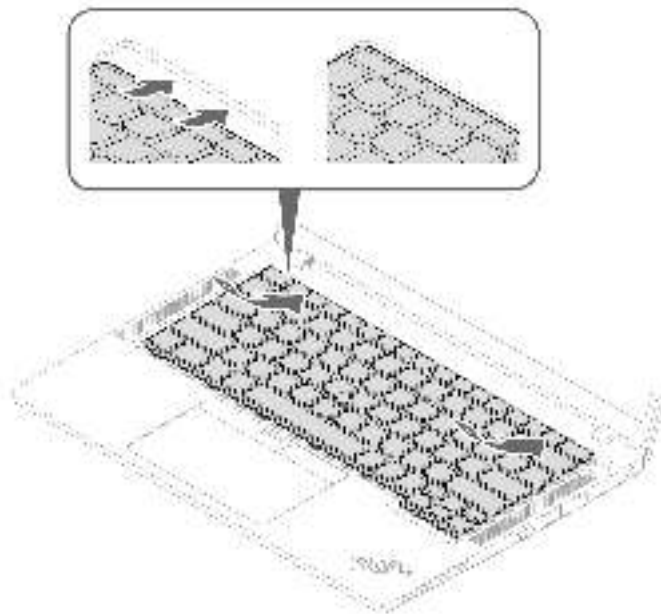


3. Schieben Sie die Tastatur in die dargestellte Richtung. Vergewissern Sie sich, dass die Verriegelungen unter dem Tastaturrahmen gesichert sind.

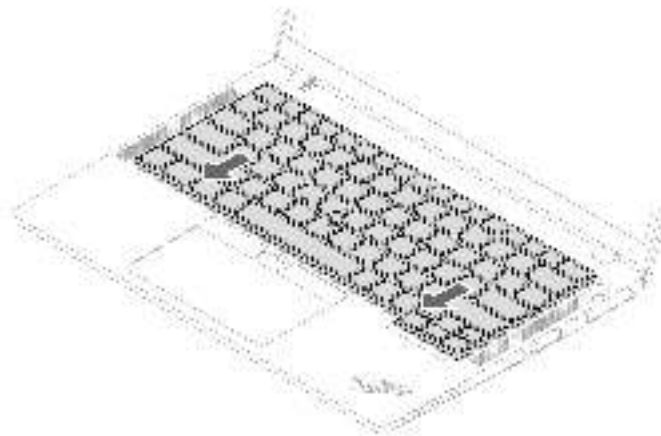


4. Ziehen Sie die Schrauben an, um die Tastatur zu befestigen.

**ThinkPad T14 Gen 5 und ThinkPad P14s Gen 5 AMD**

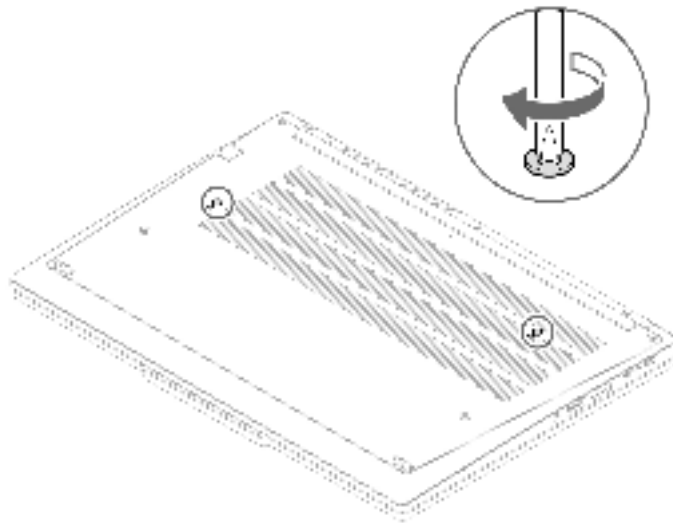

### ThinkPad T16 Gen 3

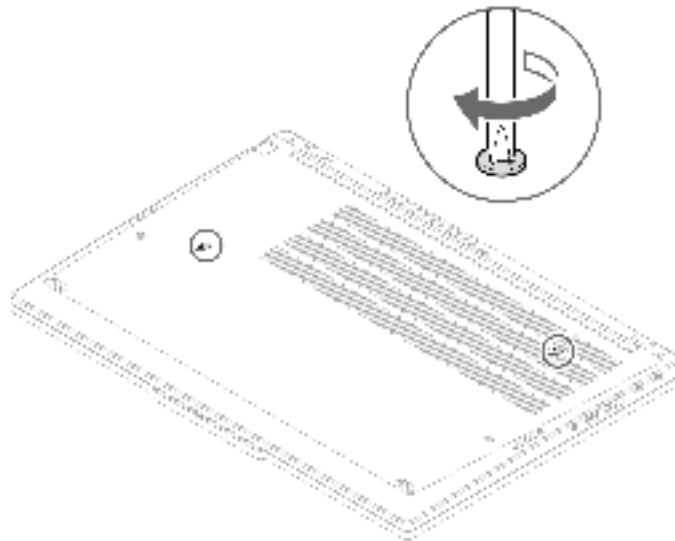

5. Schließen Sie das Netzteil und alle getrennten Kabel wieder am Computer an.

#### **i Anmerkung:**

Konfigurieren Sie die Tastatursprache im UEFI BIOS.

### Baugruppe der unteren Abdeckung

Gehen Sie wie folgt vor, um die Baugruppe für die untere Abdeckung auszutauschen.

Lesen Sie *Allgemeine Hinweise zu Sicherheit und Kompatibilität*, bevor Sie beginnen.

#### **i Anmerkung:**

Entfernen Sie die Baugruppe für die untere Abdeckung nicht, solange Ihr Computer an den Netzstrom angeschlossen ist. Anderenfalls besteht die Gefahr eines Kurzschlusses.


Gehen Sie zum Zugreifen wie folgt vor:

1. Deaktivieren Sie den internen Akku. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt Internen Akku deaktivieren auf Seite 56.

2. Schalten Sie den Computer aus und entfernen Sie das Netzteil und alle Kabel vom Computer.
3. Entfernen Sie den Nano-SIM-Karteneinschub, sofern Ihr Computer mit einem ausgestattet ist. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt Verbindung mit einem Mobilfunknetz herstellen (für ausgewählte Modelle) auf Seite 14.
4. Klappen Sie den LCD-Bildschirm herunter und drehen Sie den Computer um.

#### Position der Komponenten

- **ThinkPad T14 Gen 5 und ThinkPad P14s Gen 5 AMD**

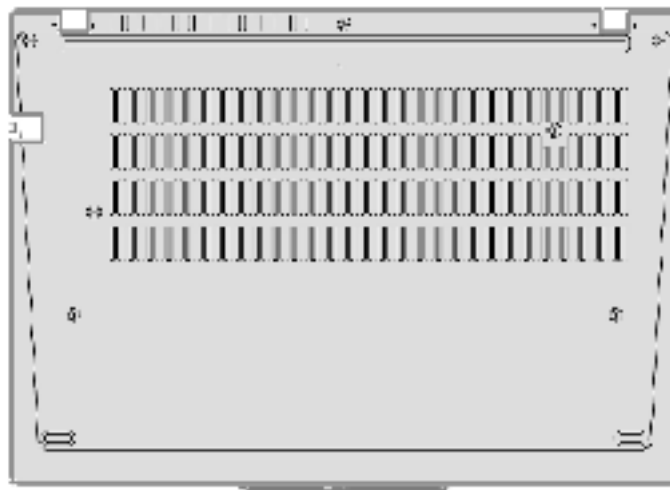

- **ThinkPad T16 Gen 3**




1. Entfernen Sie die Baugruppe für die Abdeckung wie unten dargestellt.


#### **i Anmerkung:**


Öffnen Sie die Baugruppe für die untere Abdeckung wie dargestellt mit einem Druck von weniger als 5 kg. Lassen Sie den sofort Druck nach, wenn sich der Haken der unteren Abdeckung löst.

#### **ThinkPad T14 Gen 5 und ThinkPad P14s Gen 5 AMD**

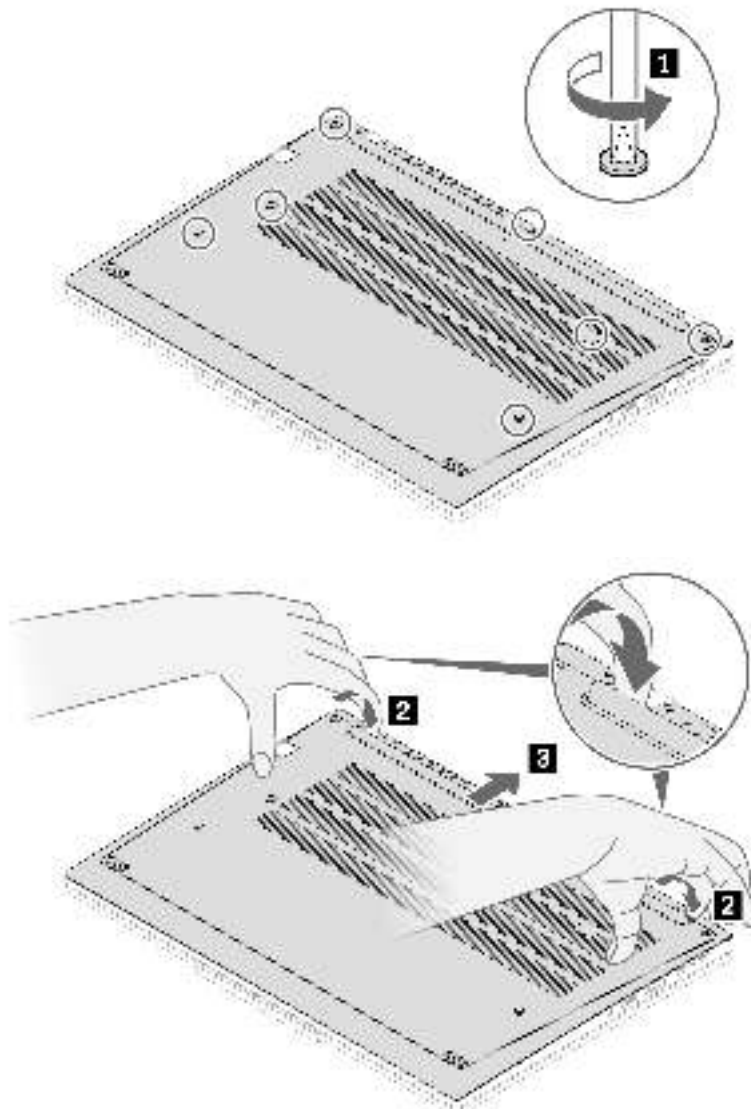


**ThinkPad T16 Gen 3**

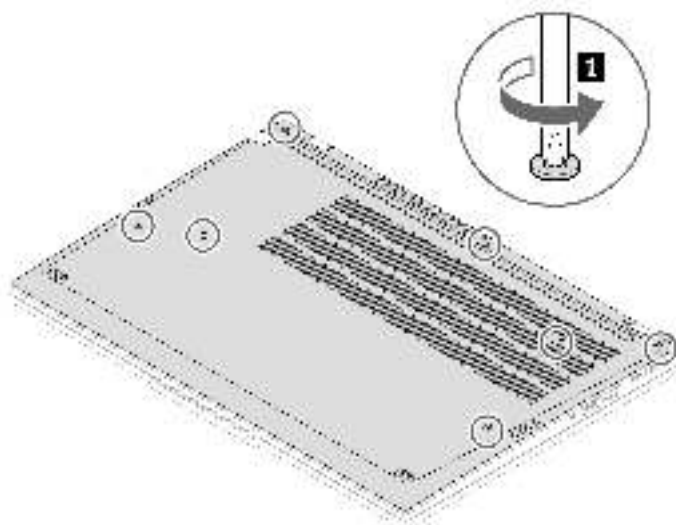


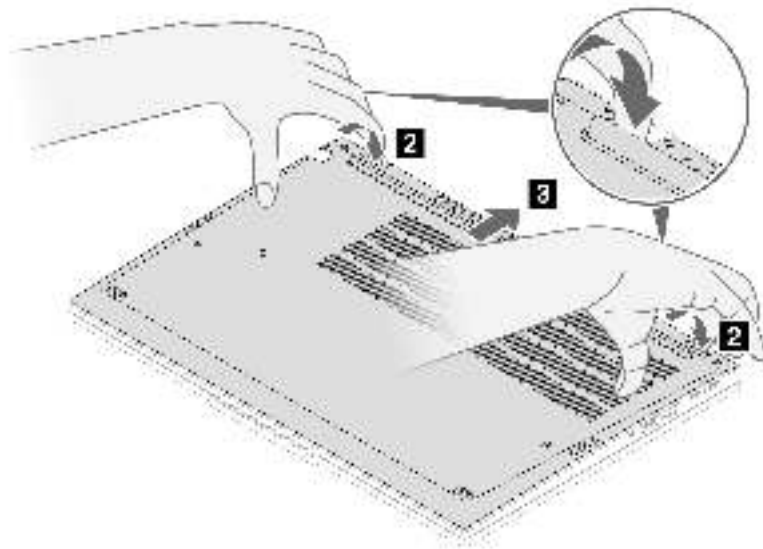


2. Befestigen Sie die Baugruppe für die Abdeckung wie unten dargestellt.  
**ThinkPad T14 Gen 5 und ThinkPad P14s Gen 5 AMD**

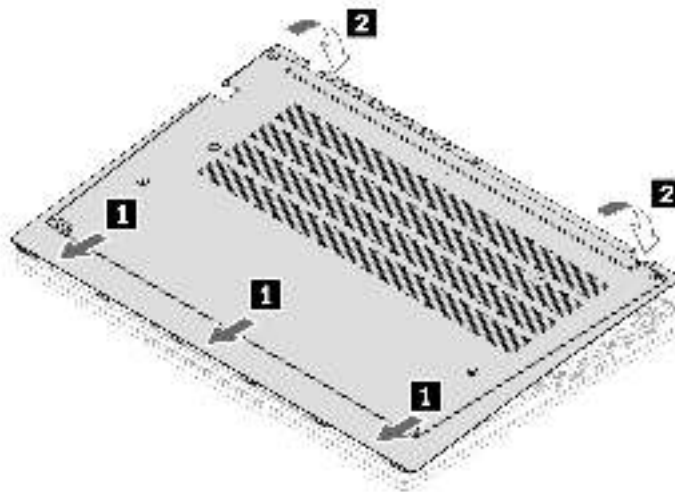


Bringen Sie die Schrauben wieder in alphabetischer Reihenfolge an (a bis g).

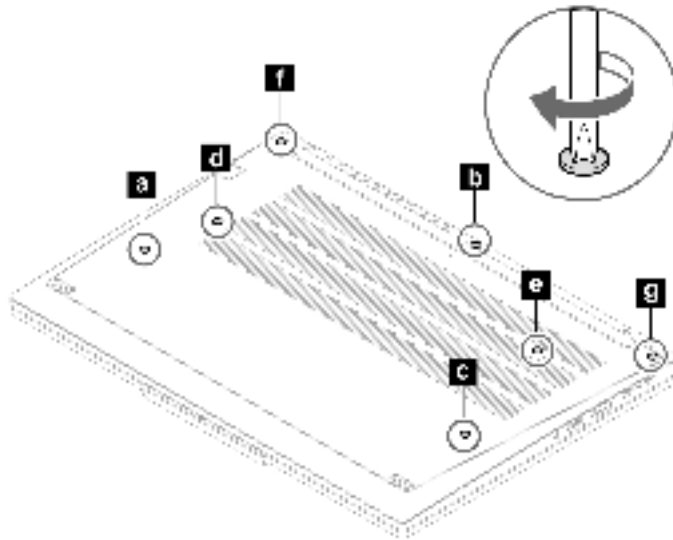

### ThinkPad T16 Gen 3

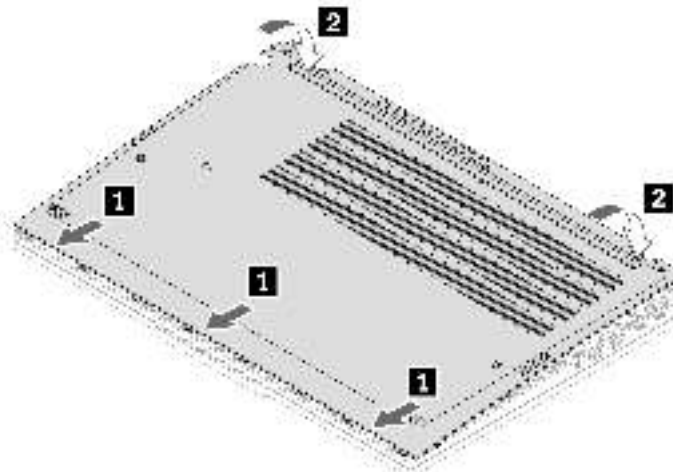

Bringen Sie die Schrauben wieder in alphabetischer Reihenfolge an (a bis g).

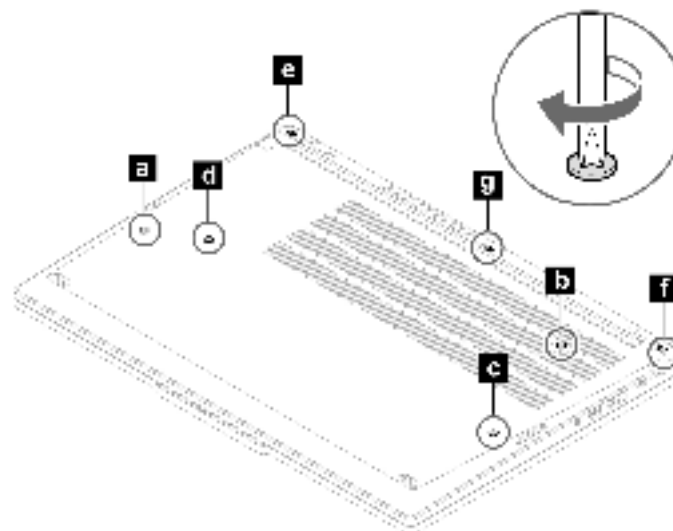

Wenn der Computer nicht startet, nachdem Sie die Baugruppe der unteren Abdeckung wieder angebracht haben, trennen Sie das Netzteil vom Computer und schließen Sie es dann wieder an.

## Abschirmungskappe des Speichermoduls

Gehen Sie wie folgt vor, um die Abschirmungskappe des Speichermoduls auszutauschen.

Lesen Sie *Allgemeine Hinweise zu Sicherheit und Kompatibilität*, bevor Sie beginnen.



### Achtung:


Berühren Sie am Speichermodul nicht den Rand mit den Kontakten. Andernfalls kann das Speichermodul beschädigt werden.

Gehen Sie zum Zugreifen wie folgt vor:


1. Deaktivieren Sie den internen Akku. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt Internen Akku deaktivieren auf Seite 56.
2. Schalten Sie den Computer aus und entfernen Sie das Netzteil und alle Kabel vom Computer.
3. Klappen Sie den LCD-Bildschirm herunter und drehen Sie den Computer um.
4. Entfernen Sie die Baugruppe der unteren Abdeckung. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt Baugruppe der unteren Abdeckung auf Seite 62.

### Position der Komponenten


- **ThinkPad T14 Gen 5 und ThinkPad P14s Gen 5 AMD**

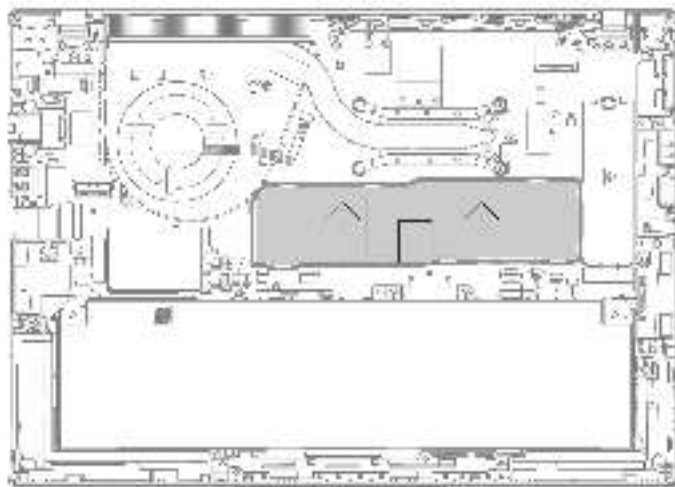


- **ThinkPad T16 Gen 3**

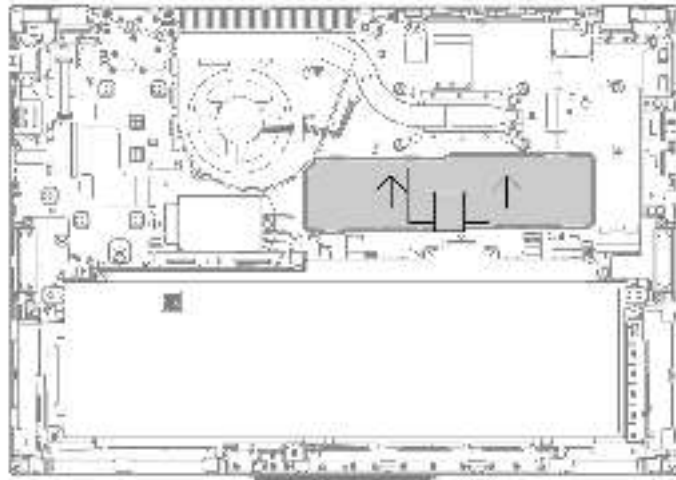

1. Entfernen Sie die Abschirmungskappe des Speichermoduls wie unten dargestellt.  
**ThinkPad T14 Gen 5 und ThinkPad P14s Gen 5 AMD**

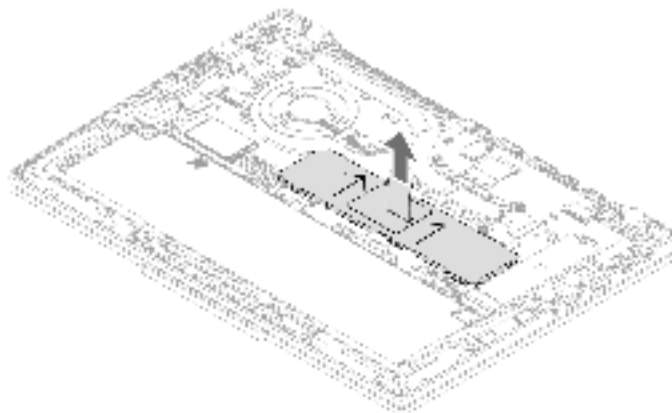

**ThinkPad T16 Gen 3**

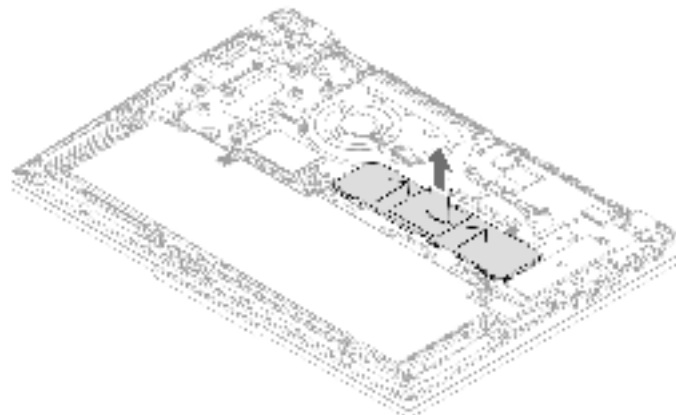


2. Installieren Sie die Abschirmungskappe des Speichermoduls wie unten dargestellt.


**ⓘ Anmerkung:**

Stellen Sie sicher, dass die Pfeile auf der Abschirmungskappe des Speichermoduls nach oben in Richtung der thermischen Lüfterbaugruppe zeigen. Andernfalls kann die Abschirmungskappe des Speichermoduls nicht richtig installiert werden.

**ThinkPad T14 Gen 5 und ThinkPad P14s Gen 5 AMD**

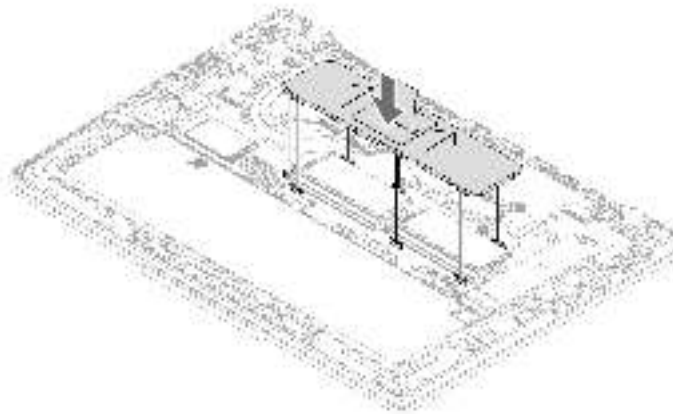

**ThinkPad T16 Gen 3**

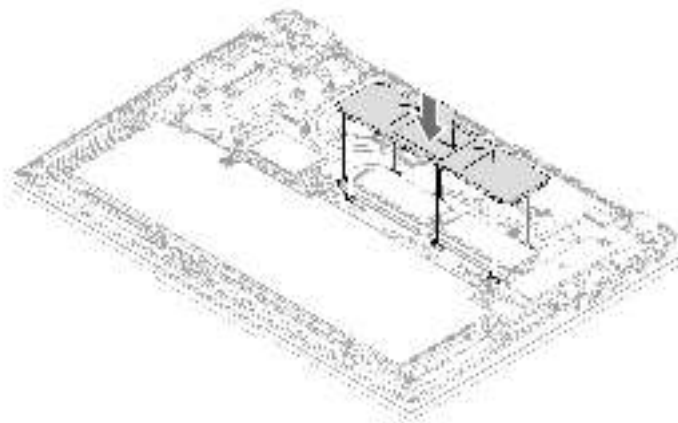

## Speichermodul

Gehen Sie wie folgt vor, um das Speichermodul auszutauschen.

Lesen Sie *Allgemeine Hinweise zu Sicherheit und Kompatibilität*, bevor Sie beginnen.

**⚠ Achtung:**

Berühren Sie am Speichermodul nicht den Rand mit den Kontakten. Andernfalls kann das Speichermodul beschädigt werden.

Gehen Sie zum Zugreifen wie folgt vor:

1. Deaktivieren Sie den internen Akku. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt Internen Akku deaktivieren auf Seite 56.
2. Schalten Sie den Computer aus und entfernen Sie das Netzteil und alle Kabel vom Computer.
3. Klappen Sie den LCD-Bildschirm herunter und drehen Sie den Computer um.

4. Entfernen Sie die Baugruppe der unteren Abdeckung. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt Baugruppe der unteren Abdeckung auf Seite 62.
5. Entfernen Sie die Speichermodul-Abschirmungskappe. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt Abschirmungskappe des Speichermoduls auf Seite 67.


**i Anmerkung:**

Achten Sie darauf, die in der folgenden Tabelle gezeigte Installationsreihenfolge für Speichermodule zu befolgen.


| Speichermodule | Installationsreihenfolge      |
|----------------|-------------------------------|
| eins           | Steckplatz 1                  |
| zwei           | Steckplatz 1 und Steckplatz 2 |

**Position der Komponenten**

- **ThinkPad T14 Gen 5 und ThinkPad P14s Gen 5 AMD**

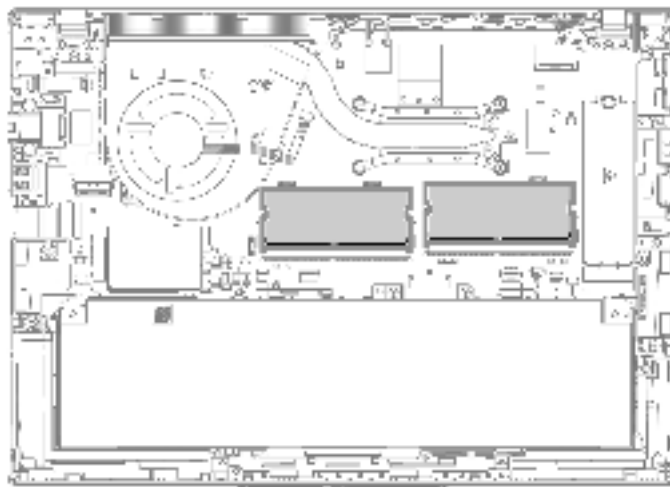


- **ThinkPad T16 Gen 3**

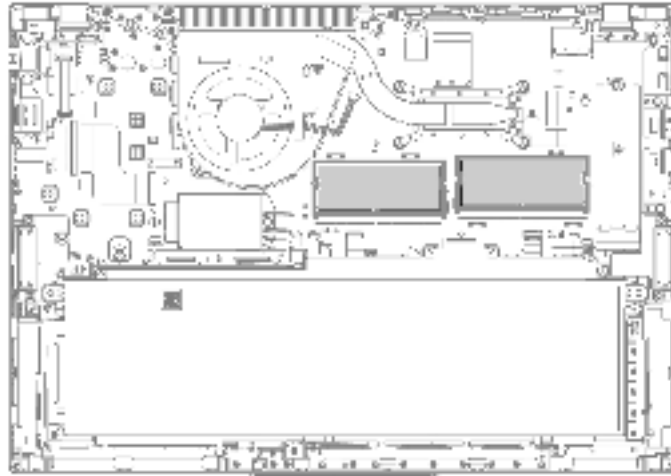


1. Entfernen Sie das unten gezeigte Speichermodule.

**ThinkPad T14 Gen 5 und ThinkPad P14s Gen 5 AMD**

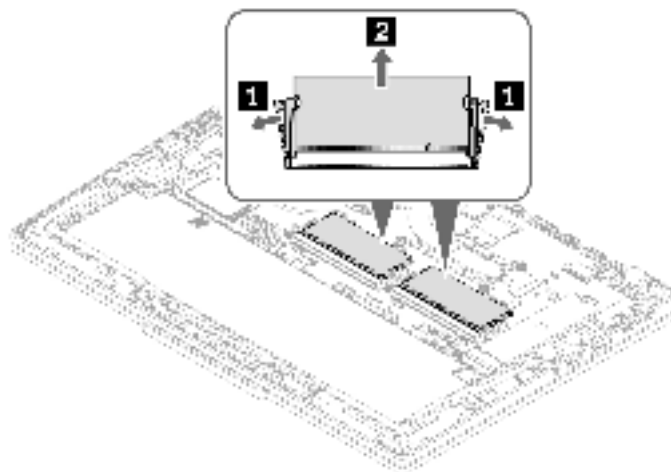


**ThinkPad T16 Gen 3**

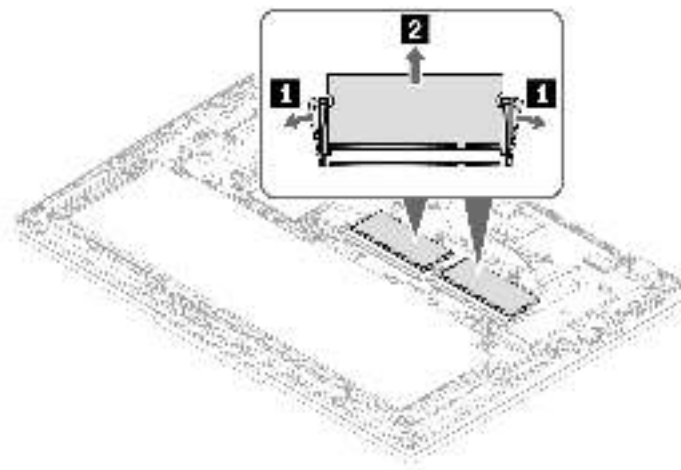


2. Installieren Sie das Speichermodule wie unten dargestellt.

## ThinkPad T14 Gen 5 und ThinkPad P14s Gen 5 AMD

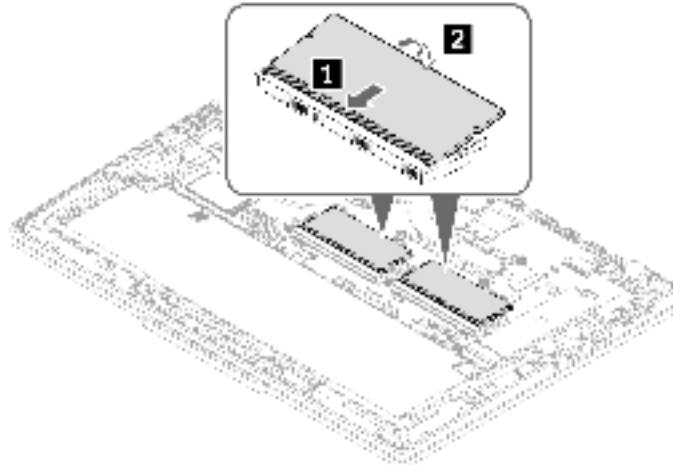

## ThinkPad T16 Gen 3

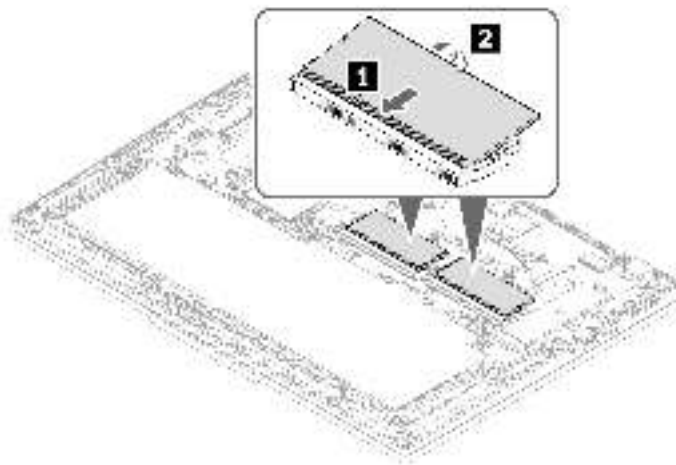

### Drahtloses WAN-Modul (für ausgewählte Modelle)

Gehen Sie wie folgt vor, um das drahtlose WAN-Modul auszutauschen.

Die folgenden Informationen gelten nur für den Computer mit Modulen, die vom Benutzer installiert werden können. Stellen Sie sicher, dass Sie nur ein von Lenovo autorisiertes WWAN-Modul verwenden, das speziell für dieses ComputermodeLL getestet wurde. Andernfalls wird der Computer beim Einschalten eine Sequenz von Fehlercode-Signaltönen ausgegeben.

#### **i Anmerkung:**

- Das drahtlose WAN-fähige Modell weist darauf hin, dass das Produkt über vorinstallierte Antennen für drahtlose WAN-Verbindungen verfügt und vom Benutzer installierbare drahtlose WAN-Module unterstützt.
- Nur das drahtlose WAN-Modell oder das drahtlose WAN-fähige Modell kann das optionale drahtlose Lenovo WAN-Modul installieren.

Lesen Sie *Allgemeine Hinweise zu Sicherheit und Kompatibilität*, bevor Sie beginnen.

**Achtung:**


Berühren Sie nicht den mit Kontakten bestückten Rand des WWAN-Moduls. Andernfalls kann das WWAN-Modul beschädigt werden.

Gehen Sie zum Zugreifen wie folgt vor:


1. Deaktivieren Sie den internen Akku. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt Internen Akku deaktivieren auf Seite 56.
2. Schalten Sie den Computer aus und entfernen Sie das Netzteil und alle Kabel vom Computer.
3. Klappen Sie den LCD-Bildschirm herunter und drehen Sie den Computer um.
4. Entfernen Sie die Baugruppe der unteren Abdeckung. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt Baugruppe der unteren Abdeckung auf Seite 62.

**Position der Komponenten**

- **ThinkPad T14 Gen 5 und ThinkPad P14s Gen 5 AMD**

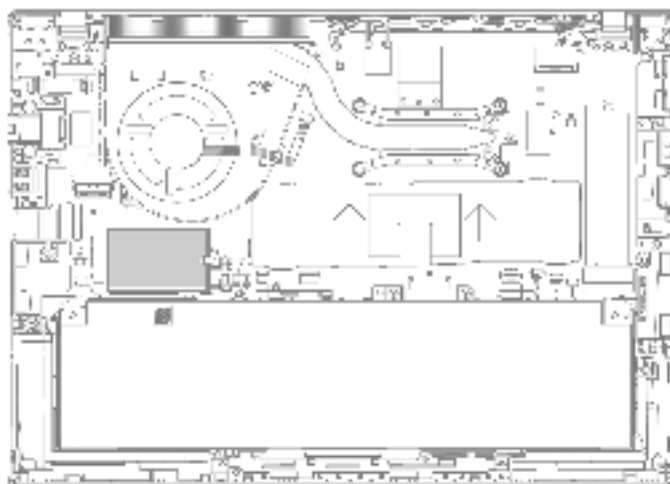

- **ThinkPad T16 Gen 3**

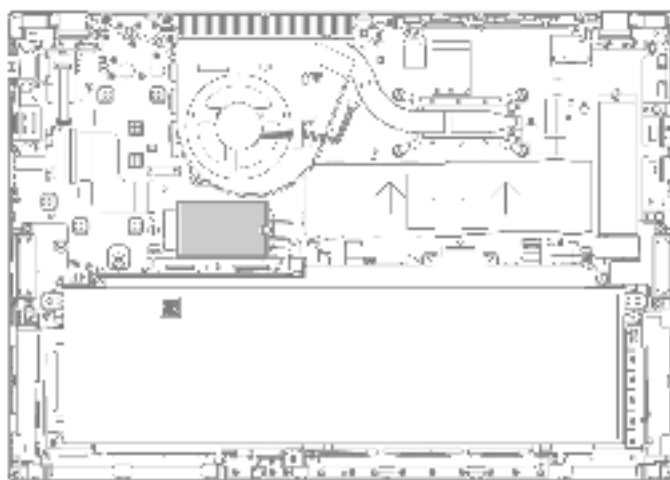


1. Entfernen Sie das drahtlose WAN-Modul wie unten dargestellt.


**ⓘ Anmerkung:**

Das drahtlose WAN-Modul ist möglicherweise von einer Stabilfolie umgeben. Um an das drahtlose WAN-Modul zu gelangen, öffnen Sie zuerst die Folie.

**ThinkPad T14 Gen 5 und ThinkPad P14s Gen 5 AMD**

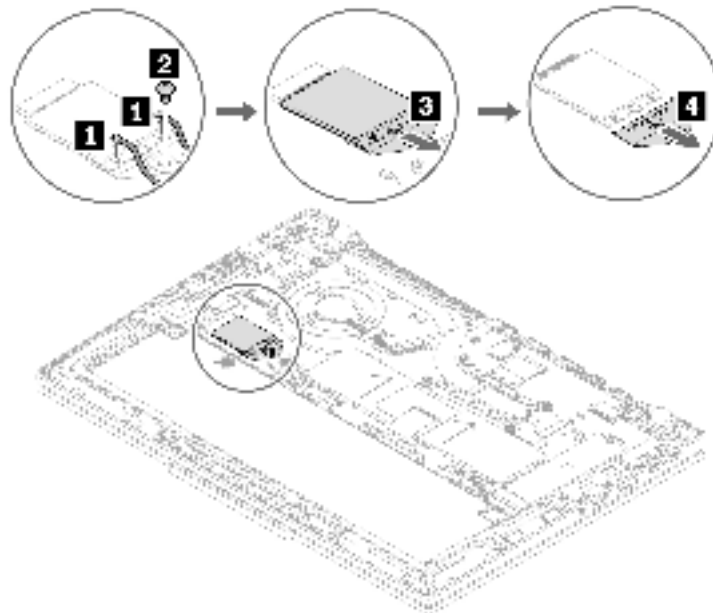


**Abbildung 1: 4G-Modelle**

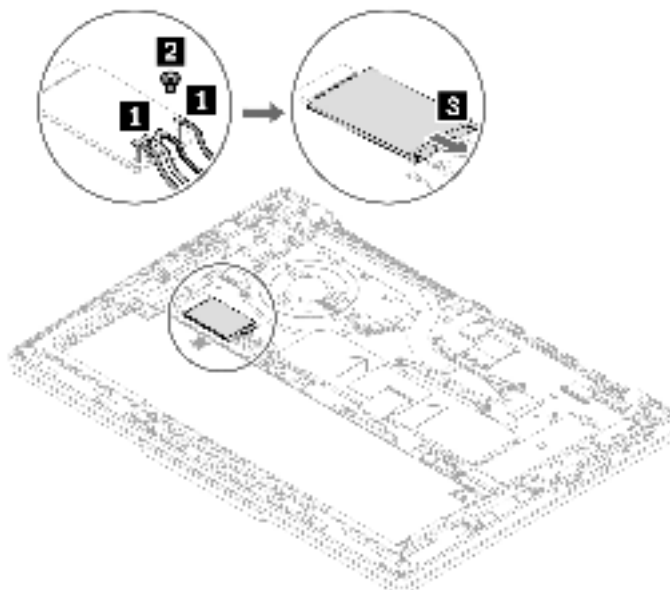


**Abbildung 2: 5G-Modelle**

**ThinkPad T16 Gen 3**

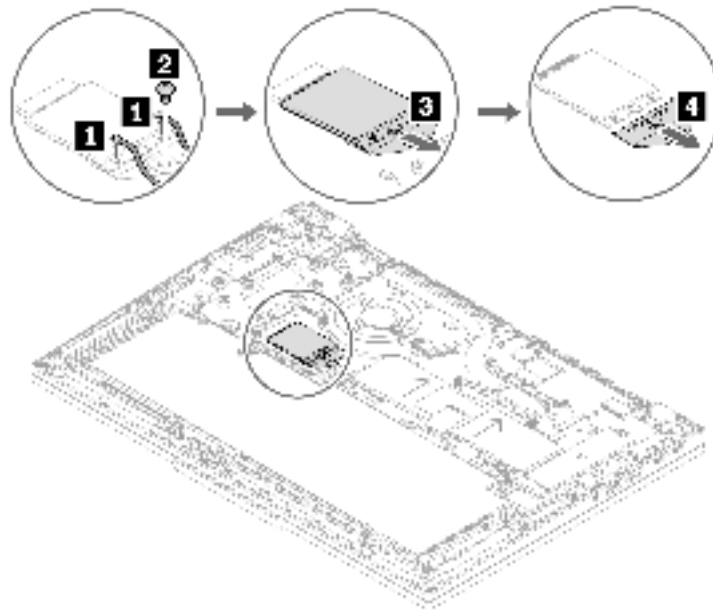

**Abbildung 3: 4G-Modelle**

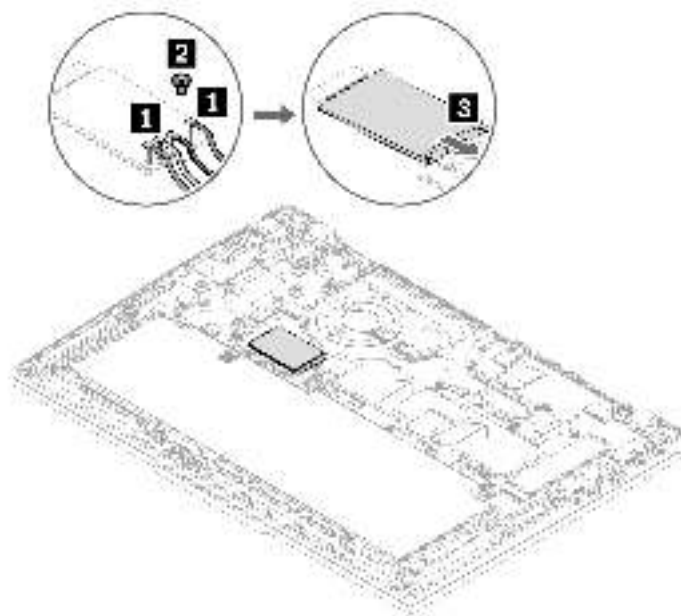

**Abbildung 4: 5G-Modelle**

2. Installieren Sie das drahtlose WAN-Modul in umgekehrter Reihenfolge.

Stellen Sie sicher, dass die Antennenkabel ordnungsgemäß installiert sind:

- Das blaue Kabel wird mit dem Anschluss verbunden, der am Modul mit „Blau“ gekennzeichnet ist.
- Das schwarz-graue Kabel wird mit dem Anschluss verbunden, der am Modul mit „Schwarz-Grau“ gekennzeichnet ist.
- Das weiß-graue Kabel wird mit dem Anschluss verbunden, der am Modul mit „Weiß-Grau“ gekennzeichnet ist.
- Das orangefarbene Kabel wird mit dem Anschluss verbunden, der am Modul mit „Orange“ gekennzeichnet ist.

## Halterung des drahtlosen WAN-Moduls (nur bei 4G-Modellen)

Gehen Sie wie folgt vor, um die Halterung des drahtlosen WAN-Moduls auszutauschen.


Lesen Sie *Allgemeine Hinweise zu Sicherheit und Kompatibilität*, bevor Sie beginnen.

Gehen Sie zum Zugreifen wie folgt vor:


1. Deaktivieren Sie den internen Akku. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt Internen Akku deaktivieren auf Seite 56.
2. Schalten Sie den Computer aus und entfernen Sie das Netzteil und alle Kabel vom Computer.
3. Klappen Sie den LCD-Bildschirm herunter und drehen Sie den Computer um.
4. Entfernen Sie die Baugruppe der unteren Abdeckung. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt Baugruppe der unteren Abdeckung auf Seite 62.
5. Entfernen Sie die WWAN-Karte. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt Drahtloses WAN-Modul (für ausgewählte Modelle) auf Seite 72.

### Position der Komponenten


- **ThinkPad T14 Gen 5 und ThinkPad P14s Gen 5 AMD**

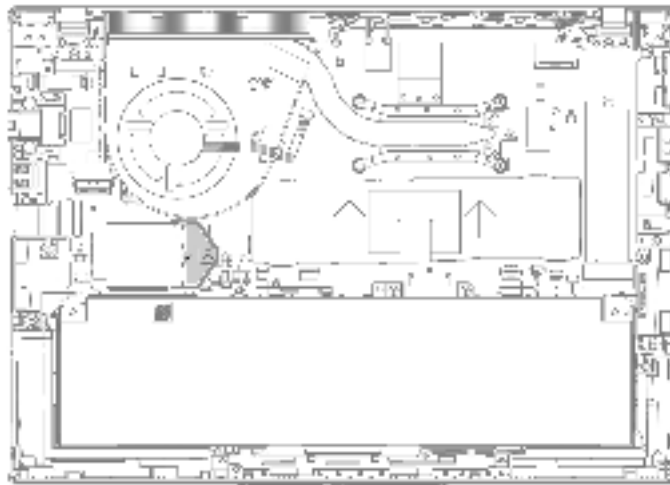

- **ThinkPad T16 Gen 3**

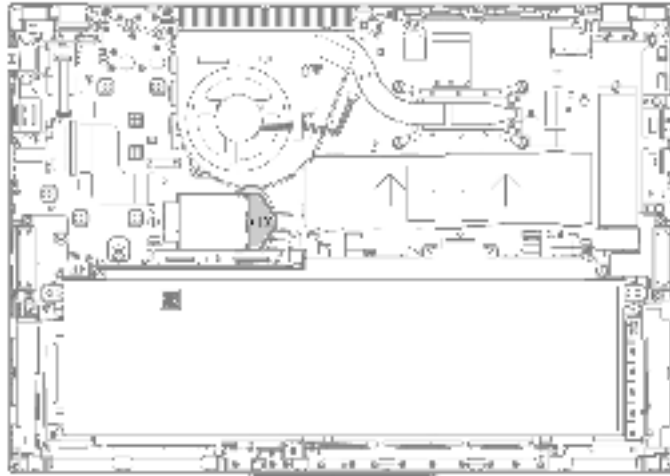

1. Entfernen Sie die Halterung des drahtlosen WAN-Moduls wie unten dargestellt.

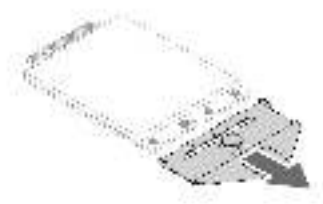

2. Installieren Sie die Halterung des drahtlosen WAN-Moduls in umgekehrter Reihenfolge.

## M.2 Solid-State-Laufwerk

Gehen Sie wie folgt vor, um das M.2 Solid-State-Laufwerk auszutauschen.

Lesen Sie *Allgemeine Hinweise zu Sicherheit und Kompatibilität*, bevor Sie beginnen.

**Achtung:**

- Nach dem Austausch eines M.2 Solid-State-Laufwerks müssen Sie eventuell ein neues Betriebssystem installieren. Weitere Informationen zum Installieren eines neuen Betriebssystems finden Sie unter Windows-Betriebssystem und Treiber installieren auf Seite 52.
- Wenn die Farbprofile auf Ihrem Computer installiert sind, müssen Sie sie nach der Installation eines neuen Betriebssystems erneut installieren; siehe Werkseitige Farbkalibrierungsfunktion verwenden (für ausgewählte Modelle) auf Seite 33.

Das M.2-Solid-State-Laufwerk ist eine sehr empfindliche Einheit. Durch unsachgemäße Behandlung können Beschädigungen und dauerhafter Datenverlust verursacht werden.

Beachten Sie bei der Handhabung des M.2-Solid-State-Laufwerks die folgenden Vorsichtsmaßnahmen:


- Sie sollten das M.2 Solid-State-Laufwerk nur entnehmen, wenn es repariert werden soll. Das M.2-Solid-State-Laufwerk ist nicht für häufiges Austauschen geeignet.
- Erstellen Sie vor dem Austausch des M.2-Solid-State-Laufwerks eine Sicherungskopie aller Daten, die Sie behalten möchten.
- Drücken Sie nicht auf das M.2-Solid-State-Laufwerk.
- Berühren Sie nicht die Kontaktkante oder die Platine des M.2 Solid-State-Laufwerks. Andernfalls könnte das M.2-Solid-State-Laufwerk beschädigt werden.
- Setzen Sie das M.2-Solid-State-Laufwerk keinen Stößen oder Vibrationen aus. Legen Sie das M.2-Solid-State-Laufwerk auf ein weiches Material, z. B. ein Tuch, um Erschütterungen zu dämpfen.

Gehen Sie zum Zugreifen wie folgt vor:


1. Deaktivieren Sie den internen Akku. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt Internen Akku deaktivieren auf Seite 56.
2. Schalten Sie den Computer aus und entfernen Sie das Netzteil und alle Kabel vom Computer.
3. Klappen Sie den LCD-Bildschirm herunter und drehen Sie den Computer um.
4. Entfernen Sie die Baugruppe der unteren Abdeckung. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt Baugruppe der unteren Abdeckung auf Seite 62.

**Position der Komponenten**


- **ThinkPad T14 Gen 5 und ThinkPad P14s Gen 5 AMD**

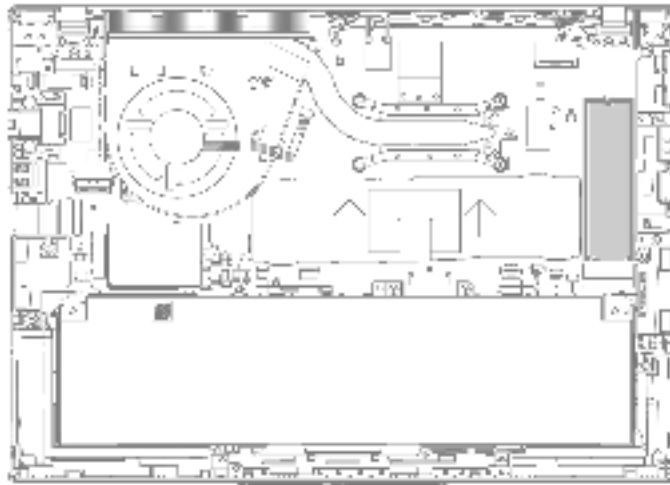


- **ThinkPad T16 Gen 3**

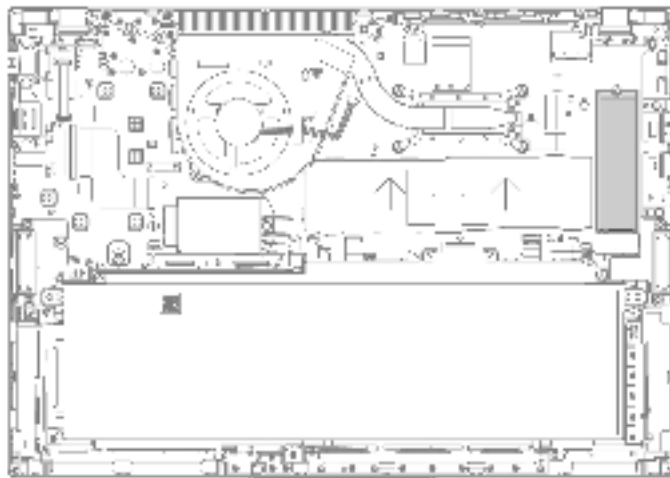


1. Entfernen Sie das M.2 Solid-State-Laufwerk wie unten dargestellt.  
**Typ 1: ThinkPad T14 Gen 5 und ThinkPad P14s Gen 5 AMD**

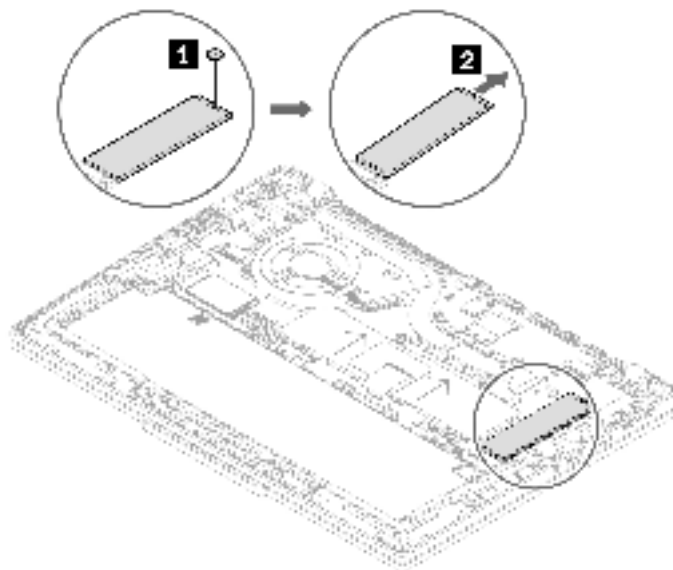


**Typ 1: ThinkPad T16 Gen 3**

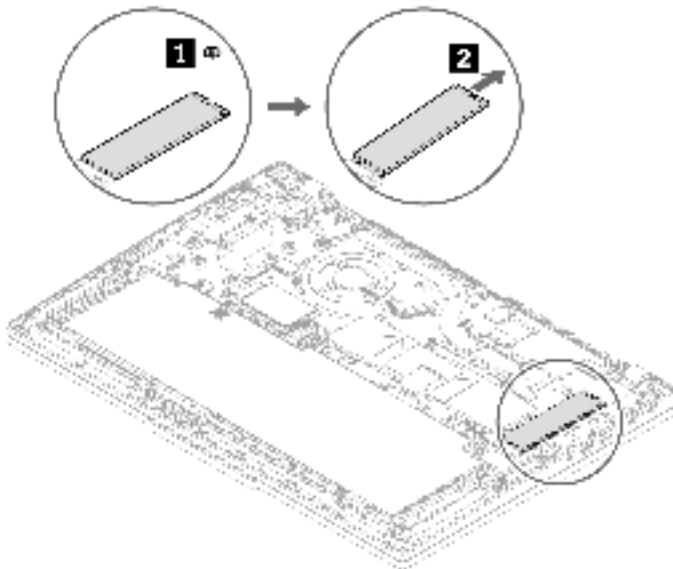

**Typ 2: ThinkPad T14 Gen 5 und ThinkPad P14s Gen 5 AMD**

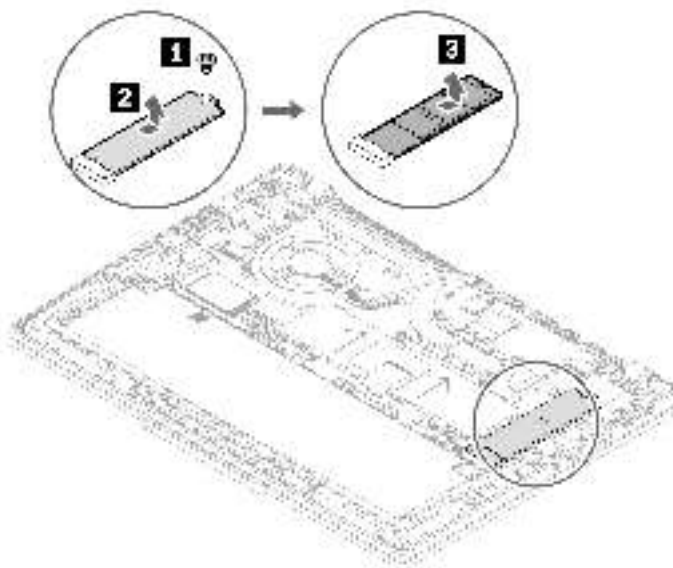

### Typ 2: ThinkPad T16 Gen 3

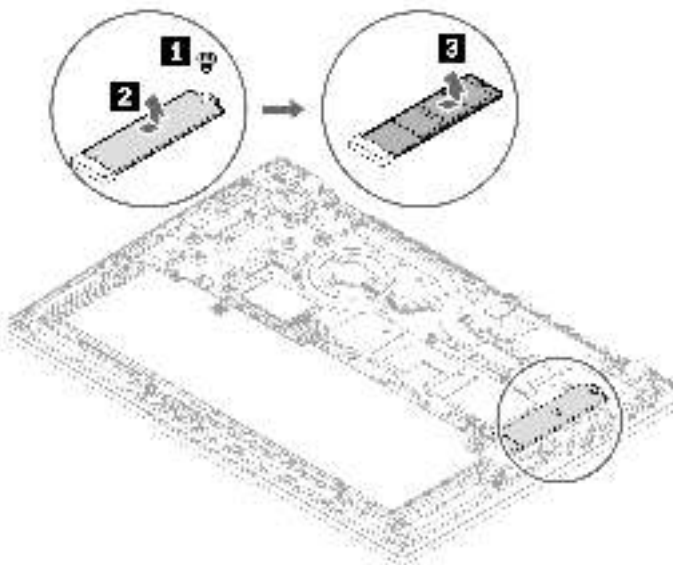

2. Installieren Sie das M.2 Solid-State-Laufwerk in umgekehrter Reihenfolge.

### M.2 Solid-State-Laufwerkhalterung (für ausgewählte Modelle)

Gehen Sie wie folgt vor, um die M.2 Solid-State-Laufwerkhalterung auszutauschen.


Lesen Sie *Allgemeine Hinweise zu Sicherheit und Kompatibilität*, bevor Sie beginnen.

Gehen Sie zum Zugreifen wie folgt vor:


1. Deaktivieren Sie den internen Akku. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt Internen Akku deaktivieren auf Seite 56.
2. Schalten Sie den Computer aus und entfernen Sie das Netzteil und alle Kabel vom Computer.
3. Klappen Sie den LCD-Bildschirm herunter und drehen Sie den Computer um.
4. Entfernen Sie die Baugruppe der unteren Abdeckung. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt Baugruppe der unteren Abdeckung auf Seite 62.
5. Entfernen Sie das M.2-Solid-State-Laufwerk. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt M.2 Solid-State-Laufwerk auf Seite 77.

## Position der Komponenten


- ThinkPad T14 Gen 5 und ThinkPad P14s Gen 5 AMD

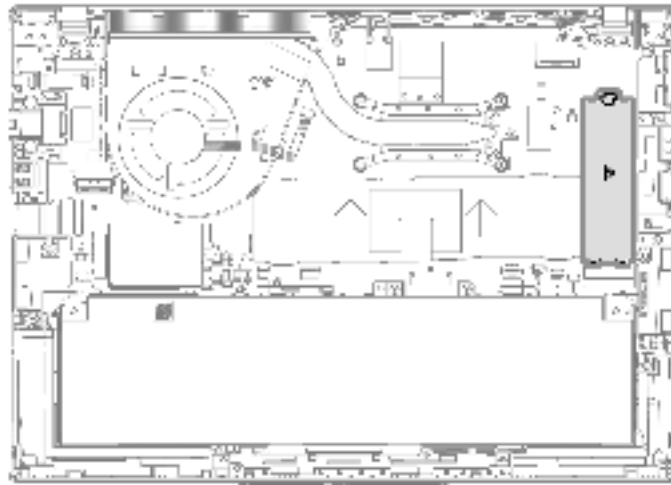

- ThinkPad T16 Gen 3

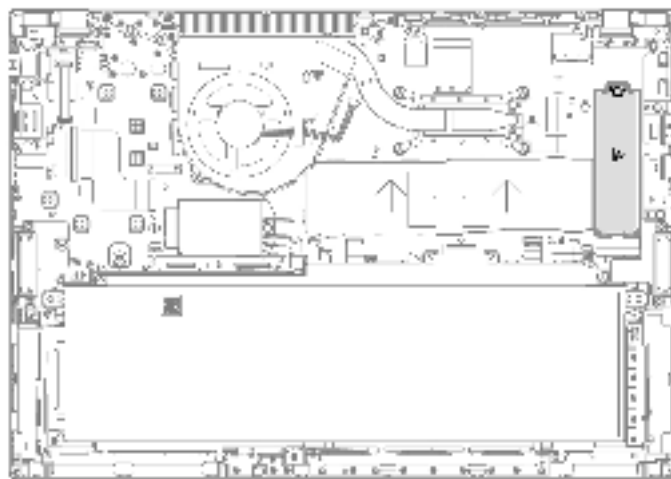

1. Entfernen Sie die M.2 Solid-State-Laufwerkhalterung wie unten dargestellt.

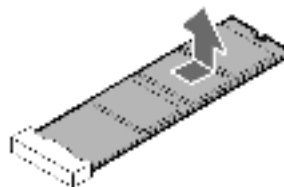

2. Installieren Sie die M.2 Solid-State-Laufwerkhalterung in umgekehrter Reihenfolge.

## Interner Akku mit hoher Kapazität

Gehen Sie wie folgt vor, um den internen Akku mit hoher Kapazität zu ersetzen.

Lesen Sie *Allgemeine Hinweise zu Sicherheit und Kompatibilität*, bevor Sie beginnen.



**Vorsicht:**

**Verwenden Sie nur einen von Lenovo für den Computer zugelassenen Akku. Jeder andere Akku könnte sich entzünden oder explodieren.**

**Batterien und Akkus, die im Lieferumfang des Lenovo Produkts enthalten sind, wurden auf Kompatibilität getestet und sollten nur durch von Lenovo zugelassene Komponenten ersetzt werden. Akkus, die nicht von Lenovo zum Gebrauch angegeben sind, oder zerlegte oder veränderte Akkus sind möglicherweise von der Garantie ausgeschlossen.**

**Ein Missbrauch des Akkus oder ein fehlerhafter Umgang damit kann zu einer Explosion des Akkus oder einem Flüssigkeitsaustritt aus dem Akku führen. Gehen Sie nach folgenden Anweisungen vor, um mögliche Gefährdungen auszuschließen:**

- **Öffnen, zerlegen oder warten Sie keinen Akku, es sei denn, Sie sind dazu in der Lage und stellen sicher, dass Sie alle von Lenovo bereitgestellten Anweisungen sorgfältig befolgen.**
- **Bohren Sie den Akku nicht an und beschädigen Sie ihn in keiner anderen Weise.**
- **Schließen Sie den Akku nicht kurz und schützen Sie ihn vor Feuchtigkeit und Nässe.**
- **Den Akku vor Kindern fernhalten.**
- **Den Akku vor Feuer schützen.**
- **Verwenden Sie den Akku nicht, wenn er beschädigt ist oder sich selbständig entlädt oder wenn sich an den Kontakten des Akkus Korrosionsmaterial ablagert.**
- **Bewahren Sie Akkus oder Produkte, die einen Akku enthalten, bei Zimmertemperatur und mit einer Ladung von ca. 30 bis 50 % auf. Es wird empfohlen, die Akkus ungefähr einmal pro Jahr aufzuladen, um ein übermäßiges Entladen der Akkus zu verhindern.**
- **Den Akku nicht im Hausmüll entsorgen. Beachten Sie bei der Entsorgung des Akkus die örtlichen Bestimmungen für Sondermüll und die allgemeinen Sicherheitsbestimmungen.**
- **Der Akku kann bei unsachgemäßem Austausch explodieren. Der Akku enthält eine geringe Menge an gefährlichen Stoffen.**

Lenovo empfiehlt Ihnen, einen qualifizierten Reparaturtechniker zu beauftragen oder sicherzustellen, dass Sie alle von Lenovo bereitgestellten Anweisungen sorgfältig befolgen. In einer solchen Werkstatt oder durch eine solche Fachkraft werden Lenovo-Batterien gemäß den örtlichen Gesetzen und Richtlinien entsorgt. Entsorgen Sie das Produkt oder die Batterie nicht im Hausmüll. Informationen zum Recycling finden Sie unter <https://www.lenovo.com/recycling>.



**Achtung:**

Lenovo übernimmt keine Verantwortung für die Leistung oder Sicherheit nicht autorisierter Akkus und bietet keine Garantie für Fehlfunktionen oder Schäden, die dadurch entstehen.

Die Vantage-App bietet einen automatischen Diagnosetest für Akkus, mit dem ermittelt wird, ob ein integrierter Akku defekt ist. Ein integrierter Akku sollte nicht ausgetauscht werden, es sei denn, dieser Diagnosetest ermittelt, dass der Akku defekt ist. Einzige Ausnahme: Wenn der interne Akku physisch beschädigt ist oder ein Kunde ein mögliches Sicherheitsproblem meldet.

Wenn die Vantage-App nicht auf dem Computer installiert ist, sollte der Kunde das Programm zur Diagnose des integrierten Akkus herunterladen und installieren, bevor er einen nicht physisch beschädigten integrierten Akku austauscht. Beachten Sie, dass der Austausch eines physisch beschädigten internen Akkus nicht durch die Garantie abgedeckt ist.

## Wichtiger Hinweis zum Austauschen eines Akkus



### Achtung:

Nur interne Akkus mit hoher Kapazität, die graue Stabilfolie an der Vorderseite des Akkus aufweisen, können vom Kunden ersetzt werden. Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Tabellen.

### Für ThinkPad T14 Gen 5 und ThinkPad P14s Gen 5 AMD:

| Interner Akku                                                                     | CRU-fähig oder nicht CRU-fähig | Akkukapazität | Farbe an der Vorderseite |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|--------------------------|
|  | CRU-fähig                      | 52,5 W        | Grau                     |
|  | Nicht CRU-fähig                | 39,3 W        | Schwarz                  |

### Für ThinkPad T16 Gen 3:

| Interner Akku                                                                       | CRU-fähig oder nicht CRU-fähig | Akkukapazität | Farbe an der Vorderseite |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|--------------------------|
|   | CRU-fähig                      | 86 W          | Grau                     |
|  | Nicht CRU-fähig                | 52,5 W        | Schwarz                  |

Gehen Sie zum Zugreifen wie folgt vor:

1. Deaktivieren Sie den internen Akku. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt Internen Akku deaktivieren auf Seite 56.
2. Schalten Sie den Computer aus und entfernen Sie das Netzteil und alle Kabel vom Computer.
3. Klappen Sie den LCD-Bildschirm herunter und drehen Sie den Computer um.
4. Entfernen Sie die Baugruppe der unteren Abdeckung. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt Baugruppe der unteren Abdeckung auf Seite 62.


### Position der Komponenten




### Anmerkung:

Wenn Sie den QR-Code auf dem CRU-fähigen Akku scannen, können Sie sich ein Video zum Austausch ansehen.

- **ThinkPad T14 Gen 5 und ThinkPad P14s Gen 5 AMD**

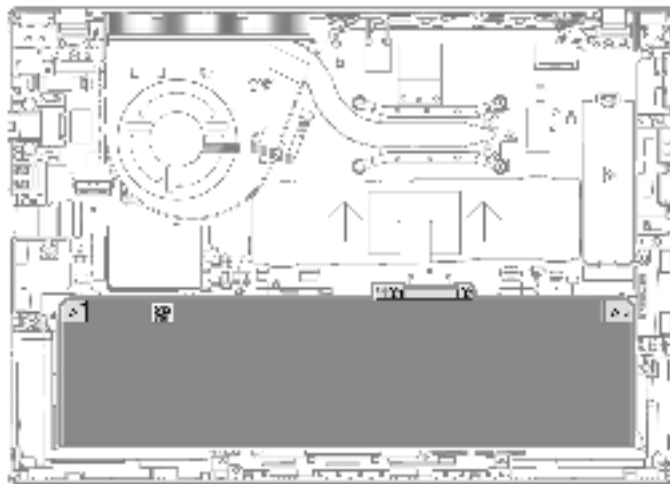


- **ThinkPad T16 Gen 3**

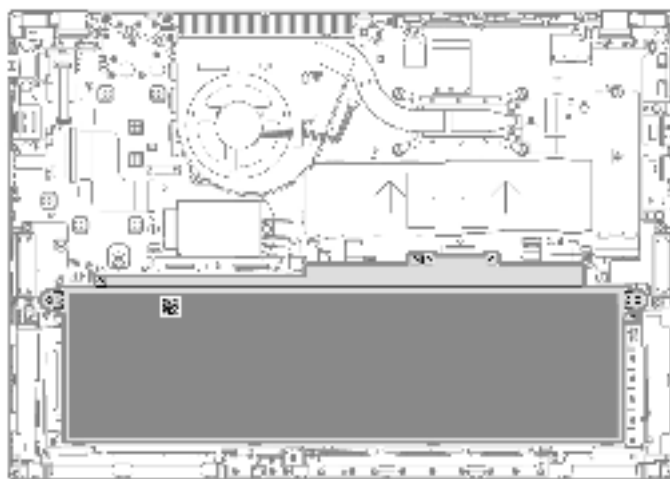


**Benötigtes Werkzeug:** Kreuzschlitzschraubendreher

1. Entfernen Sie den internen Akku wie unten dargestellt.  
**ThinkPad T14 Gen 5 und ThinkPad P14s Gen 5 AMD**

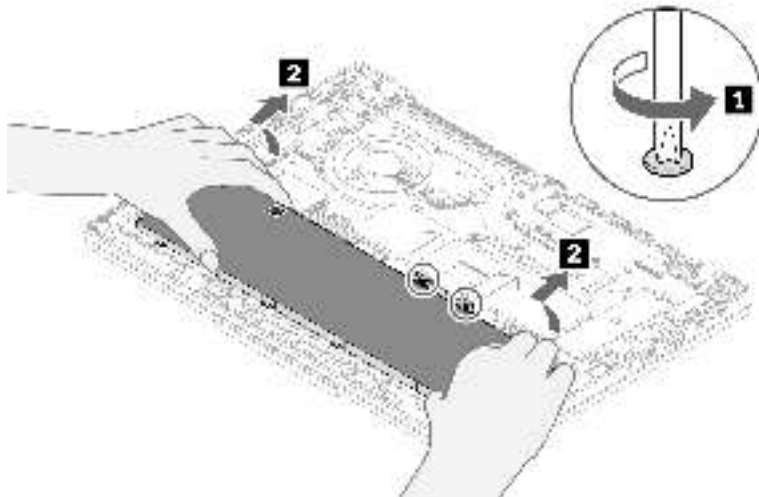

### ThinkPad T16 Gen 3

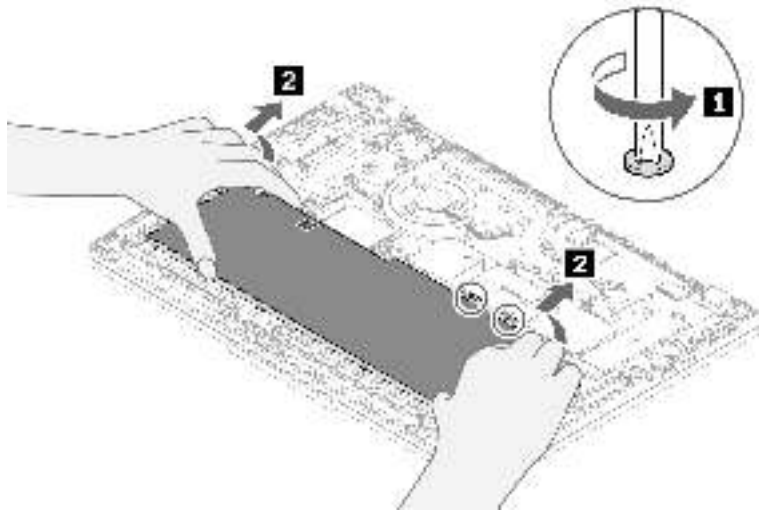

2. Überprüfen Sie vor der Installation des internen Akkus das Akkufach und stellen Sie sicher, dass sich keine Fremdkörper oder scharfen Gegenstände darin befinden, die den Akku beschädigen könnten.
3. Installieren Sie den internen Akku in umgekehrter Reihenfolge.

#### Bei der Installation:

- Stellen Sie sicher, dass der Stecker fest sitzt.
- Stellen Sie sicher, dass die Baugruppe für die untere Abdeckung fest sitzt. Andernfalls kann die Akkuverbindung fehlschlagen.

# Kapitel 7 Hilfe und Unterstützung

Dieses Kapitel bietet Lösungen für einige Hardware- und Softwareprobleme.

## Service-QR-Code und Seriennummer finden


In diesem Abschnitt erfahren Sie, wo Sie den Service-QR-Code und die Seriennummer finden.

Scannen Sie den QR-Code auf der unteren Abdeckung, um die folgenden Informationen anzuzeigen:

- Produktinformationen und Garantiestatus
- Die neuesten von Lenovo verifizierten Treiber und aktuelle Software
- Fehlerbehebung und Diagnoselösungen bei Hardware- oder Softwareproblemen
- Kundendienstzentrale und E-Ticket-Eintrag für professionellen Support

Sie finden Ihre Seriennummer an folgenden Orten:

- **Dashboard** oder **Gerät** in der **Vantage**-App
- Etikett mit der Seriennummer des Computers (siehe Abbildung unten)

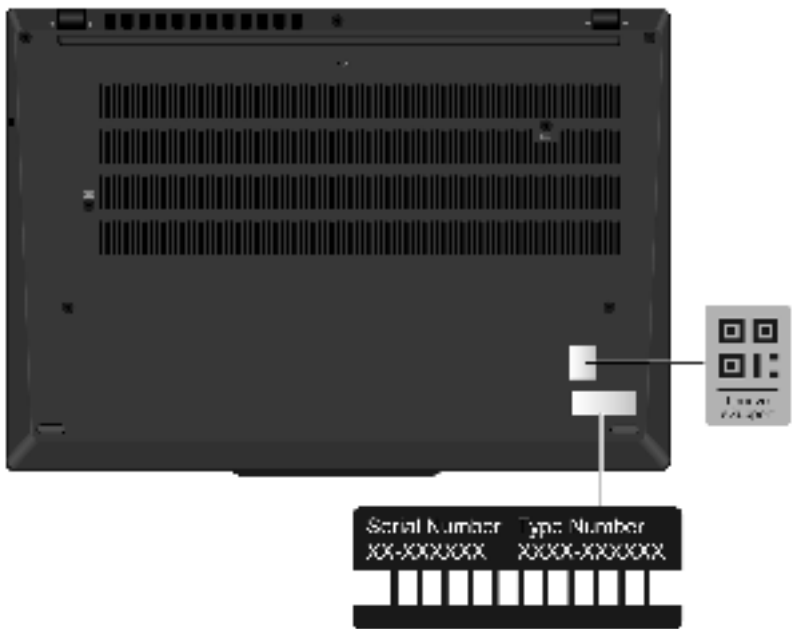

## Häufig gestellte Fragen

In diesen FAQ finden Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen.

| Frage                                     | Lösung                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wie überprüfe ich meinen Reparaturstatus? | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Wechseln Sie zur Lenovo Unterstützungswebsite unter <a href="https://pcsupport.lenovo.com">https://pcsupport.lenovo.com</a>.</li><li>2. Suchen Sie nach dem Produktnamen und navigieren Sie zum Abschnitt <b>Repair Status (Reparaturstatus)</b>.</li></ol> |

| Frage                                                                            | Lösung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  | 3. Geben Sie die Seriennummer ein, um den Reparaturstatus zu überprüfen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Wie überprüfe ich meinen Garantiestatus?                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wechseln Sie zur Lenovo Support-Website unter <a href="https://pcsupport.lenovo.com/warrantylookup#/">https://pcsupport.lenovo.com/warrantylookup#/</a>.</li> <li>• In der Vantage-App.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Wie rufe ich die <b>Systemsteuerung</b> auf?                                     | Geben Sie <b>Systemsteuerung</b> in das Windows-Suchfeld ein, und drücken Sie dann die Eingabetaste.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| So schalten Sie den Computer aus?                                                | Öffnen Sie das <b>Startmenü</b> und klicken Sie auf  <b>Ein/Aus</b> . Klicken Sie dann auf <b>Herunterfahren</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| So partitionieren Sie Ihr Speicherlaufwerk?                                      | <a href="https://support.lenovo.com/solutions/ht503851">https://support.lenovo.com/solutions/ht503851</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Das können Sie tun, wenn Ihr Computer nicht mehr reagiert.                       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Halten Sie den Betriebsspannungsschalter gedrückt, bis der Computer ausgeschaltet ist. Starten Sie nun den Computer neu.</li> <li>2. Falls Schritt 1 nicht funktioniert: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bei Modellen mit einer Notrücksetzöffnung: Führen Sie eine aufgebogene Büroklammer in die Notrücksetzöffnung ein, um die Stromversorgung vorübergehend zu unterbrechen. Starten Sie dann den Computer mit angeschlossenem Netzteil wieder.</li> <li>• Bei Modellen ohne eine Notrücksetzöffnung: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bei Modellen mit austauschbarem Akku entfernen Sie den austauschbaren Akku und trennen Sie alle Stromquellen. Schließen Sie dann das Netzteil wieder an und starten Sie den Computer.</li> <li>- Bei Modellen mit internem Akku trennen Sie alle Stromquellen. Halten Sie den Betriebsspannungsschalter ungefähr sieben Sekunden gedrückt. Schließen Sie dann das Netzteil wieder an und starten Sie den Computer.</li> </ul> </li> </ul> </li> </ol> |
| So verhalten Sie sich, wenn Sie Flüssigkeit über den Computer verschüttet haben? | 1. Entfernen Sie vorsichtig das Netzteil und schalten Sie den Computer sofort aus. Je schneller Sie die elektrische Spannung des Computers reduzieren, um so geringer sind wahrscheinlich die Schäden, die durch Kurzschlüsse hervorgerufen werden können.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Frage                                                                               | Lösung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     | <div data-bbox="657 247 1453 472">  <b>Achtung:</b><br/> Obwohl Sie Daten oder einen Teil Ihrer Arbeit verlieren können, wenn Sie den Computer sofort ausschalten, sollten Sie berücksichtigen, dass Ihr Computer dauerhaft beschädigt werden kann, wenn das Ausschalten hinausgezögert wird. </div> <p data-bbox="597 478 1380 541">2. Warten Sie, bis Sie sicher sind, dass die gesamte Flüssigkeit getrocknet ist, bevor Sie den Computer einschalten.</p> <div data-bbox="657 573 1453 766">  <b>Vorsicht:</b><br/> <b>Versuchen Sie nicht, die Flüssigkeit anlaufen zu lassen, indem Sie den Computer umdrehen. Falls Ihr Computer über Abflussöffnungen in der Tastatur verfügt, läuft die Flüssigkeit durch diese Öffnungen ab.</b> </div>                             |
| So gelangen Sie in das UEFI BIOS-Menü?                                              | Starten Sie den Computer neu. Wenn die Logoanzeige erscheint, drücken Sie die Taste F1, um zum UEFI BIOS-Menü zu wechseln.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Wo kann ich die aktuellen Einheitentreiber und das UEFI BIOS herunterladen?         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Über die Vantage-App: Öffnen Sie die Vantage-App und klicken Sie dann auf <b>Gerät &gt; System-Update</b>.</li> <li>• Über die Lenovo Support-Website: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rufen Sie <a href="https://pcsupport.lenovo.com">https://pcsupport.lenovo.com</a> auf und wählen Sie den Eintrag für Ihren Computer.</li> <li>2. Klicken Sie auf <b>Driver &amp; Software (Treiber &amp; Software) &gt; Manual Update (Manuelles Update)</b>.</li> </ol> </li> <li>• Über das Windows Update: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Geben Sie in der Windows-Suchleiste <b>Einstellungen</b> ein und drücken Sie die Eingabetaste.</li> <li>2. Klicken Sie auf <b>Windows Update &gt; Nach Updates suchen</b>.</li> </ol> </li> </ul> <p>Wenn ein Aktualisierungspaket verfügbar ist, befolgen Sie die angezeigten Anweisungen zum Herunterladen und Installieren des Pakets.</p> |
| Was mache ich, wenn der LCD-Bildschirm nach dem Einschalten des Computers leer ist? | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Führen Sie den LCD-Selbsttest durch. <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Stellen Sie sicher, dass der Computer richtig an das Netzteil angeschlossen ist.</li> <li>b. Drücken Sie den Betriebsspannungsschalter etwa sieben Sekunden lang, um den Computer auszuschalten.</li> <li>c. Drücken Sie gleichzeitig die Fn-Taste, die linke Strg-Taste und den Betriebsspannungsschalter.</li> <li>d. Überprüfen Sie, ob der Computer auf dem gesamten Bildschirm fünf Farben durchgängig nacheinander anzeigt: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Falls ja, funktioniert der LCD-Bildschirm normal.</li> <li>• Falls nicht, ist der LCD-Bildschirm fehlerhaft.</li> </ul> </li> </ol> </li> </ol>                                                                                                                                                                                             |

| Frage | Lösung                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | <p><b>e.</b> Der Test dauert etwa 20 Sekunden und wird dann automatisch beendet. Sie können auch den Betriebsspannungsschalter drücken, um den Test zu beenden.</p> <p><b>2.</b> Wenden Sie sich an Lenovo, um Unterstützung zu erhalten, und nennen Sie das Testergebnis. Siehe Lenovo anrufen auf Seite 100.</p> |

## Fehlernachrichten

Für jeden bei POST oder beim Systembetrieb erkannten Fehler wird eine Fehlermeldung angezeigt. Sehen Sie sich die Fehlermeldungen in der Tabelle unten an, um Ihre Computerprobleme zu lösen.

Wenn Sie eine Nachricht sehen, die nicht in der folgenden Tabelle enthalten ist, notieren Sie zuerst die Fehlernachricht, fahren Sie dann den Computer herunter und wenden Sie sich an Lenovo, um Hilfe zu erhalten. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt [Lenovo Kundendienstzentrale](#) auf Seite 100.

| Nachricht                                                                                                  | Lösung                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0190: Kritischer Fehler wegen niedriger Akkulation                                                         | Der Computer wurde ausgeschaltet, weil der Akkustand zu gering ist. Schließen Sie das Netzteil an den Computer an, und laden Sie die Akkus.                                       |
| 0191: Systemschutz - Ungültige ferne Änderungsanforderung                                                  | Die Änderung der Systemkonfiguration ist fehlgeschlagen. Bestätigen Sie den Vorgang, und versuchen Sie es erneut.                                                                 |
| 0199: Systemschutz - Der Wert für den Wiederholungszähler für das Sicherheitskennwort wurde überschritten. | Diese Nachricht wird angezeigt, wenn Sie mehr als drei Mal ein falsches Administratorkennwort eingeben. Überprüfen Sie das Administratorkennwort und wiederholen Sie den Vorgang. |
| 0271: Überprüfen Sie die Einstellungen für Datum und Uhrzeit.                                              | Für den Computer sind keine Angaben zu Datum oder Uhrzeit vorhanden. Rufen Sie das UEFI BIOS-Menü auf und stellen Sie Datum und Uhrzeit ein.                                      |

| Nachricht                                                                                      | Lösung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 210x/211x: Erkennungs-/Lesefehler auf HDDx/SSDx                                                | Das Speicherlaufwerk funktioniert nicht. Setzen Sie das Speicherlaufwerk wieder ein. Wenn das Problem weiterhin auftritt, tauschen Sie das Speicherlaufwerk aus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Fehler: Die Kapazität des nichtflüchtigen variablen UEFI-Systemspeichers ist nahezu erschöpft. | <p><b>i Anmerkung:</b></p> <p>Dieser Fehler zeigt an, dass aufgrund von unzureichendem Speicherplatz nach POST weder durch das Betriebssystem noch durch die Programme Daten im variablen nichtflüchtigen Speicher des UEFI-Systems erstellt, geändert oder gelöscht werden können.</p> <p>Der nicht flüchtige variable Speicher des Systems UEFI wird vom UEFI BIOS und vom Betriebssystem oder den Programmen verwendet. Dieser Fehler tritt auf, wenn vom Betriebssystem und den Programmen große Mengen Daten im variablen Speicher gespeichert werden. Alle für POST erforderlichen Daten, wie UEFI BIOS-Einstellungen, Chipsatz oder Plattformkonfigurationsdaten, werden in einem separaten variablen UEFI-Speicher gespeichert.</p> <p>Wenn die Fehlermeldung erscheint, drücken Sie die Taste F1, um zum UEFI BIOS-Menü zu wechseln. In einem Dialogfenster erscheint die Aufforderung, die Bereinigung des Speichers zu bestätigen. Wenn Sie „Yes“ auswählen, werden alle Daten, die über das Betriebssystem und die Programme erstellt wurden mit Ausnahme der globalen Variablen, die per UEFI-Spezifikation (Unified Extensible Firmware Interface) definiert sind, gelöscht. Wenn Sie „No“ auswählen, werden alle Daten aufbewahrt, aber es können durch das Betriebssystem und die Programme keine Daten im Speicher erstellt, geändert oder gelöscht werden.</p> <p>Wenn dieser Fehler in einem Service-Center auftritt, wird der nichtflüchtige variable UEFI-Systemspeicher mithilfe obiger Lösung von autorisiertem Lenovo Service-Personal bereinigt.</p> |

## Diagnose der Akkuladungsanzeige

Die Akkuladungs-LED-Anzeige (im Folgenden als Anzeige bezeichnet) blinkt, um Ihnen bei der Diagnose und Lösung einiger Computerprobleme zu helfen.



## Blinkmuster der Anzeige

Die LED-Anzeige blinkt zuerst gelb und dann kontinuierlich weiß, und umfasst verschiedene Blinkmuster. Jedes Blinkmuster entspricht einem Fehlercode. Wenn die LED-Anzeige einmal gelb blinkt ● und danach zweimal weiß blinkt ○○ entspricht das Blinkmuster ●○○ dem Fehlercode 0001.

### Anmerkung:

- Die LED-Anzeige blinkt nur dann automatisch, wenn ein Fehler aus der folgenden Tabelle auftritt.
- Die LED-Anzeige blinkt kontinuierlich, bis sich der Computer ausschaltet. Wenn Sie den Vorgang unterbrechen müssen, drücken Sie einige Sekunden lang den Betriebsspannungsschalter.
- Wir empfehlen Ihnen, unser Kundendienstzentrum zu kontaktieren, bevor Sie den Computer selbst warten, damit Sie die richtige Dokumentation und passende Reparaturinformationen erhalten können. Abhängig von der Komplexität des Fehlers kann es zudem empfehlenswert sein, Ihren Computer von einem von Lenovo autorisierten Service-Provider reparieren zu lassen.

Sehen Sie sich die Blinkmuster und Fehlercodes in der folgenden Tabelle an, um Ihre Computerprobleme zu lösen.

| Blinkmuster | Fehlercodes                                            | Lösungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ●○○         | 0001: Reset-Fehler (Plattform-Reset nicht deaktiviert) | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Entfernen Sie das Netzteil und den austauschbaren Akku, falls Ihr Computer über einen verfügt. Anschließend führen Sie eine der folgenden Aktionen aus, um den Computer zurückzusetzen:<ul style="list-style-type: none"><li>• Bei Modellen mit Notrücksetzöffnung: Führen Sie eine aufgebogene Büroklammer in die Notrücksetzöffnung ein, um die Stromversorgung vorübergehend zu unterbrechen. Starten Sie dann den Computer mit angeschlossenem Netzteil wieder.</li><li>• Bei Modellen ohne Notrücksetzöffnung: Halten Sie den Netzschalter sieben Sekunden lang gedrückt. Schließen Sie dann alle Stromquellen wieder an und starten Sie den Computer erneut.</li></ul></li><li>2. Wenn Schritt 1 nicht funktioniert, tauschen Sie die Systemplatine aus (nur Service-Provider).</li></ol> |
| ●○○○        | 0002: Interner Bus-Fehler                              | Ersetzen Sie die Systemplatine (nur Service-Provider).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Blinkmuster | Fehlercodes                                                                                       | Lösungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ● ○ ○ ○ ○   | 0003: Programmierfehler des Non-Volatile-Speichers im Systemstromkreis                            | Ersetzen Sie die Systemplatine (nur Service-Provider).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ● ● ○       | 0282: Fehler im Speichermodul                                                                     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Installieren Sie das Speichermodul erneut, oder tauschen Sie es aus.</li> <li>2. Wenn Schritt 1 nicht funktioniert, tauschen Sie die Systemplatine aus (nur Service-Provider).</li> </ol>                                                                                                                                                                    |
| ● ● ○ ○     | 0283: PCI-Ressourcenfehler                                                                        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Entfernen Sie die PCIe-Geräte (M.2-Karte, PCIe-Karte usw.) (nur Service-Provider).</li> <li>2. Wenn Schritt 1 nicht funktioniert, tauschen Sie die Systemplatine aus (nur Service-Provider).</li> </ol>                                                                                                                                                      |
| ● ● ○ ○ ○   | 0284: Funktionsbezogenes TCG-Konformitätsproblem (möglicherweise ein BIOS-Codeüberprüfungsfehler) | Ersetzen Sie die Systemplatine (nur Service-Provider).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ● ● ○ ○ ○ ○ | 0285: Funktionsbezogenes TCG-Konformitätsproblem (möglicherweise ein TPM-Initialisierungsfehler)  | Ersetzen Sie die Systemplatine (nur Service-Provider).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ● ● ● ○     | 0286: Fehler in der integrierten Grafikkarte                                                      | Ersetzen Sie die Systemplatine (nur Service-Provider).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ● ● ● ○ ○   | 0287: Fehler in der separaten Grafikkarte                                                         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Installieren Sie die separate Grafikkarte erneut oder tauschen Sie sie aus (nur Service-Provider).</li> <li>2. Wenn Schritt 1 nicht funktioniert, tauschen Sie die Systemplatine aus (nur Service-Provider).</li> </ol>                                                                                                                                      |
| ● ● ● ○ ○ ○ | 0288: Fehler im Computerbildschirm                                                                | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Schließen Sie das Bildschirmkabel sowohl auf der Seite der Systemplatine als auch auf der Seite des Computerbildschirms an (nur Service-Provider) und prüfen Sie die LCD-Anzeige.</li> <li>2. Wenn Schritt 1 nicht funktioniert, schließen Sie ein externes Display an Ihren Computer an und prüfen Sie den Status (Kunde oder Service-Provider).</li> </ol> |

| Blinkmuster | Fehlercodes                                     | Lösungen                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wenn das externe Display funktioniert, tauschen Sie das LCD-Panel aus (nur Service-Provider).</li> <li>• Wenn das externe Display nicht funktioniert, tauschen Sie die Systemplatine aus (nur Service-Provider).</li> </ul> |
| ●●●●○       | 0281: Allgemeiner Fehler im Embedded Controller | Ersetzen Sie die Systemplatine (nur Service-Provider).                                                                                                                                                                                                               |

## Lenovo Memory Self Repair (nur für Intel-Modelle)

Mit Lenovo Memory Self Repair (im Folgenden als Reparaturtool bezeichnet) können Sie Einzelbit- oder Einzelzeilenfehler bei Speicher mithilfe von internen redundanten Ressourcen reparieren.

In den folgenden Situationen wird die Verwendung des Reparaturtools empfohlen:

- Das Betriebssystem ist instabil, z. B. kommt es zu einem Bluescreen-Fehler oder Systemabsturz.
- Eine Anwendung verhält sich unnormal, z. B. stürzt ab oder wird unerwartet beendet.
- Ein Testergebnis weist auf Speicherfehler hin.

### **Anmerkung:**

Das Reparaturtool kann nur verwendet werden, wenn Ihr Computer normal eingeschaltet werden kann.

1. Starten Sie den Computer neu.
2. Wenn die Logoanzeige erscheint, können Sie das Reparaturtool mit einer der folgenden Methoden starten:
  - Drücken Sie die Taste F4.
  - Drücken Sie die Eingabetaste, um das **Startup Interrupt Menu** zu öffnen, und drücken Sie dann die Taste F4.
  - Drücken Sie die Taste F12, um das **App Menu** zu öffnen, und wählen Sie **Lenovo Memory Self Repair** aus.
3. Lesen Sie die wichtigen Informationen im angezeigten Fenster durch und klicken Sie darauf **Yes**, um das Tool zu ausführen.
4. Überprüfen Sie das Reparaturergebnis im Popup-Dialogfeld. Es gibt drei Arten von Ergebnissen.
  - **Memory Repaired:** speicherfehler wurde erkannt und repariert.
  - **Memory failure detected but repair was unsuccessful:** speicherfehler wurde erkannt, aber konnte nicht repariert werden.
  - **No failure detected:** kein Speicherfehler wurde erkannt.

Wenn das Problem weiterhin auftritt, können Sie es erneut versuchen oder sich für zusätzliche Unterstützung an Lenovo wenden.

5. Klicken Sie auf **Continue**, um den Computer einzuschalten.

## Verwandte Themen

Lenovo telefonisch kontaktieren auf Seite 100

## Fehler an Ihrem Computer diagnostizieren und beheben

Dieser Abschnitt enthält eine Einführung in eine Reihe von Diagnose- und Fehlerbehebungstools auf der Lenovo Unterstützungswebsite, in der Vantage-App und auf Ihrem Computer. Sie helfen Ihnen dabei, allgemeine Software- und Hardwareprobleme zu diagnostizieren.

In der folgenden Tabelle sind diese Diagnosetools sowie die empfohlenen Anwendungsbedingungen für jedes Tool aufgeführt.

| Diagnosetool                                                            | Empfohlenes Szenario                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Problembehebung und Fehlerdiagnose auf der Lenovo Unterstützungswebsite | Sie möchten eine Online-Fehlerbehebung oder einen Scan von Hardware und Treibern auf Ihrem Computer durchführen.                                                                           |
| Hardware-Scan                                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>Die Vantage-App ist auf Ihrem Computer installiert.</li><li>Sie möchten eine grundlegende Überprüfung der Hardwarekomponenten durchführen.</li></ul> |
| UEFI Diagnostics Tool                                                   | <ul style="list-style-type: none"><li>Sie können sich nicht in Ihrem Betriebssystem anmelden.</li><li>Der Computer kann keine Verbindung zu einem Netz herstellen.</li></ul>               |

### Problembehebung und Fehlerdiagnose auf der Lenovo Unterstützungswebsite

Lenovo bietet zwei unterschiedliche Diagnoseoptionen an, um Computerprobleme zu ermitteln und zu beheben.

1. Wechseln Sie zu <https://www.pcsupport.lenovo.com/> und geben Sie im Suchfeld den Namen Ihres Produkts ein.
2. Klicken Sie auf **Troubleshoot & Diagnose (Fehlerbehebung und Diagnose)** und wählen Sie je nach Bedarf eine der beiden folgenden Optionen aus.
  - Wenn Sie nicht genau wissen, welches Problem bei Ihrem Computer vorliegt, empfehlen wir Ihnen, **Easy** auszuwählen und den Anweisungen auf dem Bildschirm zu folgen, um Ihre Firmware zu aktualisieren und den Hardwarestatus abzurufen.
  - Wenn Sie den Fehler auf Ihrem Computer erkannt haben, können Sie **Custom** auswählen und den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen, um das Problem zu beheben.

**i Anmerkung:**

- Bevor eine automatische Diagnose gestartet wird, werden Sie in einem Popup-Fenster dazu aufgefordert, Lenovo Service Bridge zu installieren. Über Lenovo Service Bridge können Sie Ihren Computer mit Diagnosetools von Lenovo verbinden.
- Die Lenovo Unterstützungswebsite aktualisiert die Abschnitte regelmäßig, um Ihre Erfahrung mit Ihrem Computer zu verbessern. Die Benutzeroberfläche der Website und die Beschreibungen von Abschnitten können von jenen auf Ihrer tatsächlichen Benutzeroberfläche abweichen.

Lässt sich der Fehler am Computer mithilfe der Lösungen nicht beheben, können Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen, um ein E-Ticket einzureichen, oder sich an Lenovo wenden, um professionelle Unterstützung zu erhalten.

## Hardware-Scan

Der Hardware-Scan ist ein effektives Tool, um die Hardware zu testen und vorhandene Hardwareprobleme zu ermitteln.

So führen Sie den Hardware-Scan durch:

1. Geben Sie **Vantage** in das Windows-Suchfeld ein, und drücken Sie dann die Eingabetaste.
2. Klicken Sie auf **Hardware-Scan** oder **Support > Hardware-Scan**.
3. Wählen Sie **SCHNELLSCAN** oder **ANPASSEN** aus und befolgen Sie die angezeigten Anweisungen, um den Hardware-Scan zu starten.

**i Anmerkung:**

- Das Schnellscan-Tool enthält eine im Voraus ausgewählte Reihe von Tests, um die im System gefundenen Hardwarekomponenten grundlegend zu prüfen. Mit dem Tools zum Anpassen können Sie eine oder mehrere Hardwarekomponenten für die Durchführung der Aufgaben auswählen.
- Bevor Sie **SCHNELLSCAN** auswählen, klicken Sie auf **Module aktualisieren**, um sicherzustellen, dass es sich bei der Liste der Hardwarekomponenten um die Komponenten handelt, die derzeit für den Computer verfügbar sind.

4. Wenn ein Hardwarefehler erkannt wird, variiert das Ergebnis je nach Garantiestatus und richtet sich nach Land oder Region. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Problem zu beheben.

## UEFI Diagnostics Tool

Mit dem UEFI Diagnostics Tool können Sie Systeminformationen anzeigen und Hardwareprobleme ermitteln, wenn Sie sich nicht im Betriebssystem anmelden können oder wenn der Computer keine Verbindung zu einem Netzwerk herstellen kann.

So verwenden Sie das UEFI Diagnostics Tool:

1. Schließen Sie Ihren Computer an ein Wechselstromnetzteil an.
2. Schalten Sie den Computer ein und drücken Sie sofort die Taste F10, um das UEFI Diagnostics Tool zu starten.
3. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Test durchzuführen.
4. Durch Drücken der Taste „Esc“ können Sie das Tool verlassen. Ihr Computer wird umgehend neu gestartet.
5. Wenn ein Hardwarefehler erkannt wird und Sie den Fehler nicht orten und beheben können, können Sie die Lenovo Kundendienstzentrale anrufen. Siehe **Lenovo anrufen** auf Seite 100.

## Windows-Betriebssystem wiederherstellen

Wenn unerwartete Probleme mit Ihrem Betriebssystem auftreten, können Sie Ihr Betriebssystem selbst wiederherstellen oder die Lenovo Kundendienstzentrale anrufen.

### **Anmerkung:**

Microsoft nimmt ständig Aktualisierungen am Windows-Betriebssystem vor. Überprüfen Sie vor der Installation einer bestimmten Windows-Version die Kompatibilitätsliste für die Windows-Version. Einzelheiten finden Sie unter <https://support.lenovo.com/solutions/ht512575>.

In der folgenden Tabelle sind diese Optionen und die empfohlenen Szenarien für jede Option aufgeführt.

| Option                                                        | Empfohlenes Szenario                                                                    |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Microsoft Connected System Recovery (für ausgewählte Modelle) | Sie möchten Ihr Windows-Betriebssystem aus der Cloud wiederherstellen.                  |
| Wiederherstellungsoption von Lenovo                           | Sie möchten Ihr Windows-Betriebssystem von der Lenovo Support-Website wiederherstellen. |

### Microsoft Connected System Recovery (für ausgewählte Modelle)

Mit dieser Funktion können Sie alle Benutzerdateien auf Ihrem Computer entfernen und das Windows-Betriebssystem aus der Cloud (Connected System Recovery) wiederherstellen. Lesen Sie die folgenden Informationen vor der Verwendung dieser Funktion.

### **Anmerkung:**

- Mit dieser Funktion wird Ihr Windows-Betriebssystem auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt. Verwenden Sie diese Funktion nicht, wenn auf Ihrem Computer ein angepasstes Betriebssystem installiert ist. Die angepassten Funktionen oder Anwendungen können bei Verwendung dieser Funktion nicht wiederhergestellt werden.
- Diese Funktion funktioniert nur mit einem verkabelten Netzwerk (verbunden über den Ethernet-Anschluss Ihres Computers) und drahtlosem Netzwerk (nur WPA2-Personal).

### Windows-Betriebssystem aus der Cloud wiederherstellen

Gehen Sie wie folgt vor, um das Windows-Betriebssystem wiederherzustellen.

1. Starten Sie den Computer neu. Wenn die Logoanzeige erscheint, drücken Sie die Taste F1, um zum UEFI BIOS-Menü zu wechseln.
2. Wählen Sie **Config > Reinstall Windows from Cloud** aus. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um diese Funktion zu aktivieren.
3. Drücken Sie die Taste F10, um die Änderungen zu speichern und das Programm zu verlassen.
4. Der Computer wird automatisch neu gestartet. Wenn die Logoanzeige erscheint, drücken Sie die F12-Taste.
5. Wählen Sie **App Menu > Reinstall Windows from Cloud** aus und befolgen Sie die angezeigten Anweisungen.

## Wiederherstellungsoption von Lenovo

In der folgenden Tabelle sind die Wiederherstellungsoptionen von Lenovo und die empfohlenen Szenarien für jede Option aufgeführt.

| Zum Zurücksetzen Ihres Betriebssystems auf ... | Siehe ...                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Die Werkseinstellungen                         | Weitere Informationen finden Sie in den Anweisungen unter <a href="https://support.lenovo.com/HowToCreateLenovoRecovery">https://support.lenovo.com/HowToCreateLenovoRecovery</a>      |
| Einen früheren Systempunkt                     | Weitere Informationen finden Sie in den Anweisungen unter „Beliebte Themen“: <a href="https://support.lenovo.com/solutions/ht118590">https://support.lenovo.com/solutions/ht118590</a> |

## Selbsthilfe-Ressourcen

Anhand der folgenden Selbsthilfe-Ressourcen erfahren Sie mehr über den Computer und die Problembehandlung.

| Ressourcen                     | So greifen Sie darauf zu?                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lenovo Unterstützungswebsite   | <a href="https://pcsupport.lenovo.com">https://pcsupport.lenovo.com</a>                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Tipps                          | <a href="https://www.lenovo.com/tips">https://www.lenovo.com/tips</a>                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Lenovo Community               | <a href="https://forums.lenovo.com">https://forums.lenovo.com</a>                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Informationen zu Eingabehilfen | <a href="https://www.lenovo.com/accessibility">https://www.lenovo.com/accessibility</a>                                                                                                                                                                                                                                  |
| Windows-Hilfefunktion          | <ul style="list-style-type: none"><li>• Öffnen Sie das Startmenü und klicken Sie auf <b>Hilfe anfordern</b>.</li><li>• Verwenden Sie Windows Search oder den persönlichen Assistenten Cortana®.</li><li>• Microsoft Support-Website: <a href="https://support.microsoft.com">https://support.microsoft.com</a></li></ul> |

## Windows-Etikett

Das Original-Windows-Microsoft-Etikett gibt an, welche Windows-Version auf Ihrem Computer vorinstalliert ist und ob auf dem Gerät Original-Windows vorinstalliert oder das Gerät für die Originalversion lizenziert ist.

Ihr Computer verfügt abhängig von den folgenden Faktoren möglicherweise über ein Original-Windows-Microsoft-Etikett auf der Abdeckung:

- Ihre geografische Lage
- Vorinstallierte Version von Windows

Abbildungen der verschiedenen Original-Microsoft-Etiketten finden Sie unter <https://www.microsoft.com/howtotell/Hardware.aspx>.

- In der Volksrepublik China ist das Original-Microsoft-Etikett auf allen Computermodellen erforderlich, auf denen eine Version des Windows-Betriebssystems vorinstalliert ist.
- In anderen Ländern und Regionen ist das Original-Microsoft-Etikett nur bei Computermodellen erforderlich, die für Windows Pro-Versionen lizenziert sind.

Das Fehlen des Original-Microsoft-Etiketts bedeutet nicht, dass keine Windows-Originalversion vorinstalliert ist. Microsoft hat unter <https://www.microsoft.com/howtotell/default.aspx> Informationen dazu bereitgestellt, wie Sie sichergehen, dass es sich bei Ihrem vorinstallierten Windows-Produkt um eine Originalversion handelt.

Es sind keine externen erkennbaren Merkmale der Produkt-ID oder der Windows-Version, für die der Computer lizenziert ist, angebracht. Die Produkt-ID ist stattdessen in der Computerfirmware erfasst. Sobald ein Windows-Produkt installiert wird, überprüft das Installationsprogramm die Computerfirmware auf eine gültige, übereinstimmende Produkt-ID, um die Aktivierung abzuschließen.

In einigen Fällen kann eine frühere Windows-Version gemäß den Bedingungen der Downgradeberechtigungen der Windows Pro-Versionslizenz vorinstalliert sein.

## Lenovo telefonisch kontaktieren

Wenn Sie versucht haben, das Problem selbst zu beheben, und weiterhin Hilfe benötigen, können Sie die Lenovo Kundendienstzentrale anrufen.

### Bevor Sie Lenovo kontaktieren

Halten Sie die erforderlichen Angaben bereit, bevor Sie sich an Lenovo wenden.

1. Notieren Sie sich Fehlersymptome und weitere Einzelheiten:
  - Wie äußert sich der Fehler? Tritt der Fehler fortlaufend oder gelegentlich auf?
  - Gibt es eine Fehlermeldung oder einen Fehlercode?
  - Welches Betriebssystem verwenden Sie? Welche Version?
  - Welche Anwendungen wurden ausgeführt, als der Fehler auftrat?
  - Kann der Fehler reproduziert werden? Falls ja, wie?
2. Notieren Sie Informationen zum System:
  - Produktname.
  - Computertyp und Seriennummer auf Seite 87.

## Lenovo Kundendienstzentrale

Während des Garantiezeitraums können Sie die Lenovo Kundendienstzentrale anrufen, um Hilfe zu erhalten.

### Telefonnummern

Unter der folgenden Adresse finden Sie eine Liste der Telefonnummern für den Lenovo Support in Ihrem Land <https://pcsupport.lenovo.com/supportphonelist>



#### Anmerkung:

Telefonnummern können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden. Wenn die Nummer für Ihr Land oder Ihre Region nicht angegeben ist, wenden Sie sich an Ihren Lenovo Reseller oder Lenovo Vertriebsbeauftragten.

## Verfügbare Services im Garantiezeitraum

- Fehlerbehebung: Mithilfe von erfahrenen Mitarbeitern können Sie feststellen, ob ein Hardwarefehler aufgetreten ist und welche Maßnahme zum Beheben des Fehlers durchgeführt werden muss.
- Lenovo Hardwarereparatur: Wenn festgestellt wurde, dass der Fehler durch die Garantiebestimmungen für Lenovo Hardwareprodukte abgedeckt ist, stehen Ihnen erfahrene Kundendienstmitarbeiter für die entsprechende Serviceleistung zur Verfügung.
- Verwaltung technischer Änderungen: In einigen Fällen müssen auch nach dem Verkauf eines Produkts Änderungen vorgenommen werden. Gewisse technische Änderungen (ECs, Engineering Changes), die sich auf die von Ihnen verwendeten Hardwarekomponenten beziehen, werden von Lenovo oder dem zuständigen Reseller (sofern dieser von Lenovo autorisiert ist) durchgeführt.

## Nicht enthaltene Services

- Austauschen oder Verwenden von Komponenten, die nicht für oder von Lenovo hergestellt wurden, oder von Komponenten, die nicht der Garantie unterliegen
- Erkennung von Softwarefehlern
- Konfiguration des UEFI BIOS als Teil einer Installation oder eines Upgrades
- Änderungen oder Upgrades an Einheitentreibern
- Installation und Wartung von Netzbetriebssystemen (NOS)
- Installation und Wartung von Programmen

Die Bedingungen der begrenzten Herstellergarantie von Lenovo, die für Ihr Lenovo Hardwareprodukt gelten, finden Sie unter:

- [https://www.lenovo.com/warranty/llw\\_02](https://www.lenovo.com/warranty/llw_02)
- <https://pcsupport.lenovo.com/warrantylookup>

## Zubehör oder zusätzliche Services kaufen

In diesem Abschnitt finden Sie Anweisungen zum Kauf von Zubehör oder zusätzlichen Services.

### Zubehör

Wenn Sie die Funktionalität Ihres Computers erweitern möchten, bietet Ihnen Lenovo verschiedene Hardwarezubehörteile und -Upgrades an. Zu diesem Zubehör zählen unter anderem Speichermodule, Speichereinheiten, Netzwerkkarten, Netzteile, Tastaturen, Mäuse usw. Sie können Lenovo Zubehör unter <https://www.lenovo.com/accessories> erwerben.

### Zusätzliche Services

Während und nach der Garantielaufzeit können Sie zusätzliche Services von Lenovo unter <https://pcsupport.lenovo.com/warrantyupgrade> erwerben.

Die Verfügbarkeit einer bestimmten Serviceleistung sowie deren Bezeichnung kann je nach Land oder Region variieren.

## Eingabehilfen

Lenovo setzt sich dafür ein, dass Informationstechnologie für alle zugänglich ist, auch für Menschen mit Hör-, Seh-, Mobilitäts-, kognitiven oder Sprachbehinderungen. Die neuesten und detailliertesten

Informationen über die Barrierefreiheitsfunktionen des Produkts finden Sie unter [https://support.lenovo.com/docs/product\\_accessibility\\_features](https://support.lenovo.com/docs/product_accessibility_features).

## Anhang A Informationen zur Konformität

Dieses Kapitel enthält die Konformitätsinformationen Ihres Computers.

Informationen zur Konformität siehe *Regulatory Notice* unter <https://pcsupport.lenovo.com> und *Allgemeine Hinweise zu Sicherheit und Kompatibilität* unter [https://pcsupport.lenovo.com/docs/generic\\_notices](https://pcsupport.lenovo.com/docs/generic_notices).

### Informationen in Bezug auf Zertifizierung

Dieser Abschnitt enthält zertifizierungsbezogene Informationen, wie z. B. Produktname und Maschinentyp.

**Tabelle 1: Für Intel-Modelle**

| Produktname        | Compliance-ID                                                                                                        | Computertyp(en) |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ThinkPad T14 Gen 5 | <ul style="list-style-type: none"><li>TP00159A</li><li>TP00159A0<sup>1</sup></li><li>TP00159A1<sup>1</sup></li></ul> | 21ML und 21MM   |
| ThinkPad T16 Gen 3 | <ul style="list-style-type: none"><li>TP00160A</li><li>TP00160A0<sup>1</sup></li><li>TP00160A1<sup>1</sup></li></ul> | 21MN und 21MQ   |

**Tabelle 2: Für AMD-Modelle**

| Produktname             | Compliance-ID                                                                                                        | Computertyp(en) |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ThinkPad T14 Gen 5      | <ul style="list-style-type: none"><li>TP00159B</li><li>TP00159B0<sup>1</sup></li><li>TP00159B1<sup>1</sup></li></ul> | 21MC und 21MD   |
| ThinkPad P14s Gen 5 AMD | <ul style="list-style-type: none"><li>TP00159B</li><li>TP00159B0<sup>1</sup></li><li>TP00159B1<sup>1</sup></li></ul> | 21ME und 21MF   |

<sup>1</sup> nur für Indien

Weitere Informationen zur Konformität in Bezug auf Ihr Produkt finden Sie unter <https://www.lenovo.com/compliance>.

## **Position der UltraConnect-Antennen für drahtlose Verbindungen ermitteln**

Ihr Computer verfügt über eine drahtlose UltraConnect™-Antenne. Sie können die drahtlose Kommunikation aktivieren, egal wo Sie sich befinden.

Die folgende Abbildung zeigt die Position der Antennen auf Ihrem Computer:  
**ThinkPad T14 Gen 5 und ThinkPad P14s Gen 5 AMD (schwarze Modelle)**



## ThinkPad T14 Gen 5 und ThinkPad P14s Gen 5 AMD (silberfarbene Modelle)



- 1** Antenne für drahtlose LAN-Verbindungen (Hauptantenne)
- 2** Antenne für drahtlose LAN-Verbindungen (Hilfsantenne)
- 3** Antenne für drahtlose WAN-Verbindungen (Hauptantenne, für ausgewählte Modelle)
- 4** Antenne für drahtlose WAN-Verbindungen (MIMO1, für ausgewählte Modelle)
- 5** Antenne für drahtlose WAN-Verbindungen (Hilfsantenne, für ausgewählte Modelle)
- 6** Antenne für drahtlose WAN-Verbindungen (MIMO2, für ausgewählte Modelle)

## ThinkPad T16 Gen 3



- 1** Antenne für drahtlose LAN-Verbindungen (Hauptantenne)
- 2** Antenne für drahtlose LAN-Verbindungen (Hilfsantenne)
- 3** Antenne für drahtlose WAN-Verbindungen (MIMO1, für ausgewählte Modelle)
- 4** Antenne für drahtlose WAN-Verbindungen (Hauptantenne, für ausgewählte Modelle)
- 5** Antenne für drahtlose WAN-Verbindungen (MIMO2, für ausgewählte Modelle)
- 6** Antenne für drahtlose WAN-Verbindungen (Hilfsantenne, für ausgewählte Modelle)

## Betriebsumgebung

Dieser Abschnitt enthält Informationen zur Betriebsumgebung des Computers.

### Maximale Höhe (unter normalen Luftdruckbedingungen)

3.048 m

### Temperatur

- In Betrieb: 5 °C bis 35 °C
- Lagerung und Transport in der Originalverpackung: -20 °C bis 60 °C
- Lagerung ohne Verpackung: 5 °C bis 43 °C

#### **Anmerkung:**

Der Akku muss beim Laden eine Temperatur von mindestens 10 °C haben.

### Relative Feuchtigkeit

- In Betrieb: 8 bis 95 % bei einer Kühlgrenztemperatur von 23 °C
- Lagerung und Transport: 5 bis 95 % bei einer Kühlgrenztemperatur von 27 °C

## Anhang B Hinweis zur Aktualisierung des USB-Anschlussnamens

Das USB Implementers Forum hat im September 2022 eine Überarbeitung der Richtlinie für USB-Anschlussnamen veröffentlicht. Lenovo folgt der überarbeiteten Richtlinie und aktualisiert die USB-Anschlussnamen entsprechend. Details zur Aktualisierung des Namens finden Sie in der folgenden Tabelle.

| Aktueller Name                                 | Vorheriger Name                     |
|------------------------------------------------|-------------------------------------|
| USB-A-Anschluss (Hi-Speed-USB)                 | USB-A 2.0-Anschluss                 |
| USB-A-Anschluss (USB 5 Gbit/s)                 | USB-A 3.2 Gen 1-Anschluss           |
| USB-A-Anschluss (USB 10 Gbit/s)                | USB-A 3.2 Gen 2-Anschluss           |
| USB-A-Anschluss (USB 5 Gbit/s, Always On USB)  | Always on USB-A 3.2 Gen 1-Anschluss |
| USB-A-Anschluss (USB 10 Gbit/s, Always On USB) | Always on USB-A 3.2 Gen 2-Anschluss |
| USB-C-Anschluss (USB 5 Gbit/s)                 | USB-C (3.2 Gen 1)-Anschluss         |
| USB-C-Anschluss (USB 10 Gbit/s)                | USB-C (3.2 Gen 2)-Anschluss         |
| USB-C-Anschluss (USB 20 Gbit/s)                | USB 3.2 Gen 2x2                     |
| USB-C-Anschluss (USB4 20 Gbit/s)               | USB 4 Gen 2x2                       |
| USB-C-Anschluss (USB4 40 Gbit/s)               | USB-C (USB 4)-Anschluss             |
| USB-C-Anschluss (Thunderbolt 3)                | USB-C (Thunderbolt 3)-Anschluss     |
| USB-C-Anschluss (Thunderbolt 4)                | USB-C (Thunderbolt 4)-Anschluss     |

## Anhang C Hinweise und Marken

### Hinweise

Möglicherweise bietet Lenovo die in dieser Dokumentation beschriebenen Produkte, Services oder Funktionen in anderen Ländern nicht an. Informationen über die gegenwärtig im jeweiligen Land verfügbaren Produkte und Services sind beim Lenovo Ansprechpartner erhältlich. Hinweise auf Lenovo Lizenzprogramme oder andere Lenovo Produkte bedeuten nicht, dass nur Programme, Produkte oder Services von Lenovo verwendet werden können. Anstelle der Lenovo Produkte, Programme oder Services können auch andere ihnen äquivalente Produkte, Programme oder Services verwendet werden, solange diese keine gewerblichen oder anderen Schutzrechte von Lenovo verletzen. Die Verantwortung für den Betrieb der Produkte, Programme oder Services in Verbindung mit Fremdprodukten und Fremdservices liegt beim Kunden, soweit solche Verbindungen nicht ausdrücklich von Lenovo bestätigt sind.

Für in diesem Handbuch beschriebene Erzeugnisse und Verfahren kann es Lenovo Patente oder Patentanmeldungen geben. Mit der Auslieferung dieser Dokumentation ist keine Lizenzierung dieser Patente verbunden. Lizenzanfragen sind schriftlich an die folgende Adresse zu richten. Anfragen an diese Adresse müssen auf Englisch formuliert werden:

*Lenovo (United States), Inc.*

*8001 Development Drive*

*Morrisville, NC 27560*

*U.S.A.*

*Attention: Lenovo Director of Licensing*

LENOVO STELLT DIESE VERÖFFENTLICHUNG IN DER VORLIEGENDEN FORM (AUF „AS-IS“-BASIS) ZUR VERFÜGUNG UND ÜBERNIMMT KEINE GARANTIE FÜR DIE HANDELSÜBLICHKEIT, DIE VERWENDUNGSFÄHIGKEIT FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK UND DIE FREIHEIT DER RECHTE DRITTER. Einige Rechtsordnungen erlauben keine Garantiewaiver bei bestimmten Transaktionen, so dass dieser Hinweis möglicherweise nicht zutreffend ist.

Die Angaben in diesem Handbuch werden in regelmäßigen Zeitabständen aktualisiert. Die Änderungen werden in Überarbeitungen oder in Technical News Letters (TNLs) bekannt gegeben. Um einen besseren Service zu ermöglichen, behält sich Lenovo das Recht vor, die in den Handbüchern zu Ihrem Computer beschriebenen Produkte und Softwareprogramme sowie den Inhalt des Benutzerhandbuchs jederzeit ohne zusätzlichen Hinweis zu verbessern und/oder zu ändern.

Die in den Handbüchern zu Ihrem Computer beschriebene Benutzeroberfläche und Funktion der Software sowie die Hardwarekonfiguration entsprechen möglicherweise nicht genau der tatsächlichen Konfiguration des von Ihnen erworbenen Computers. Sehen Sie sich bezüglich der Konfiguration des Produkts den entsprechenden Vertrag (falls vorhanden) oder den Lieferschein des Produkts an oder wenden Sie sich an den zuständigen Händler. Werden an Lenovo Informationen eingesandt, können diese beliebig verwendet werden, ohne dass eine Verpflichtung gegenüber dem Einsender entsteht.

Die in diesem Dokument beschriebenen Produkte sind nicht zur Verwendung bei Implantationen oder anderen lebenserhaltenden Anwendungen, bei denen ein Nichtfunktionieren zu Verletzungen oder zum Tod führen könnte, vorgesehen. Die Informationen in diesem Dokument beeinflussen oder ändern nicht die Lenovo Produktspezifikationen oder Garantien. Keine Passagen in dieser Dokumentation stellen eine ausdrückliche oder stillschweigende Lizenz oder Anspruchsgrundlage bezüglich der gewerblichen Schutzrechte von Lenovo oder von anderen Firmen dar. Alle Informationen in dieser Dokumentation beziehen sich auf eine bestimmte Betriebsumgebung und dienen zur Veranschaulichung. In anderen Betriebsumgebungen werden möglicherweise andere Ergebnisse erzielt.

Werden an Lenovo Informationen eingesandt, können diese beliebig verwendet werden, ohne dass eine Verpflichtung gegenüber dem Einsender entsteht.

Verweise in dieser Veröffentlichung auf Websites anderer Anbieter dienen lediglich als Benutzerinformationen und stellen keinerlei Billigung des Inhalts dieser Websites dar. Das über diese Websites verfügbare Material ist nicht Bestandteil des Materials für dieses Lenovo Produkt. Die Verwendung dieser Websites geschieht auf eigene Verantwortung.

Alle in diesem Dokument enthaltenen Leistungsdaten stammen aus einer gesteuerten Umgebung. Die Ergebnisse, die in anderen Betriebsumgebungen erzielt werden, können daher erheblich von den hier erzielten Ergebnissen abweichen. Einige Daten stammen möglicherweise von Systemen, deren Entwicklung noch nicht abgeschlossen ist. Eine Garantie, dass diese Daten auch in allgemein verfügbaren Systemen erzielt werden, kann nicht gegeben werden. Darüber hinaus wurden einige Daten unter Umständen durch Extrapolation berechnet. Die tatsächlichen Ergebnisse können abweichen. Benutzer dieses Dokuments sollten die entsprechenden Daten in ihrer spezifischen Umgebung prüfen.

Dieses Dokument unterliegt dem Urheberrecht von Lenovo und wird von keiner Open-Source-Lizenz abgedeckt. Dazu zählen auch jegliche Linux®-Vereinbarungen, die möglicherweise für die im Lieferumfang dieses Produkts enthaltene Software gelten. Lenovo kann dieses Dokument jederzeit ohne Vorankündigung aktualisieren.

Um die neuesten Informationen zu erhalten, Fragen zu stellen oder Kommentare abzugeben, besuchen Sie die Lenovo Website:

<https://pcsupport.lenovo.com>

## **Marken**

Lenovo, Lenovo-Logo, ThinkPad, ThinkPad-Logo und TrackPoint sind Marken von Lenovo. Intel und Thunderbolt sind Marken der Intel Corporation oder deren Tochtergesellschaften in den USA und/oder anderen Ländern. Linux eine eingetragene Marke von Linus Torvalds in den USA und anderen Ländern. Microsoft, Microsoft Teams, Windows, Windows Hello, BitLocker,  und Cortana sind Marken der Microsoft-Unternehmensgruppe. Dolby, Dolby Audio und Dolby Voice sind Marken der Dolby Laboratories Licensing Corporation. Die Begriffe HDMI und HDMI High-Definition Multimedia Interface sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing LLC in den USA und/oder anderen Ländern. USB4® und USB-C® sind eingetragene Marken des USB Implementers Forum. Wi-Fi und Miracast sind eingetragene Marken von Wi-Fi Alliance. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.